

Hisstyrning med MATRIX

Hisstyrningen gör det enkelt att administrera tillträde för anställda, besökare och inhyrda till byggnadens våningar.

Användningsområden

I nästan alla byggnader med offentliga områden kan man styra tillträdet genom att välja våning i hissen, särskilt på hissar som man har tillgång till från foajén eller parkeringen.

- Kontors- och administrationsbyggnader
- Skolor/universitet
- Sjukhus/vårdhem
- Offentliga byggnader
- Lägenhetskomplex/semesterställen
- Köpcentra


Grundläggande funktioner

- Kontroll av tillträdesbehörigheter.
- Visning av våningarna som en person har behörighet till
- Styrning av upp till 64 våningar
- Logg av data
- Helgdagar och tidsprofiler kan definieras


Driftläge

De individuella hissarna ställs in i MATRIX och våningarna specificeras för varje hiss i form av rumszoner.

Systemöversikt

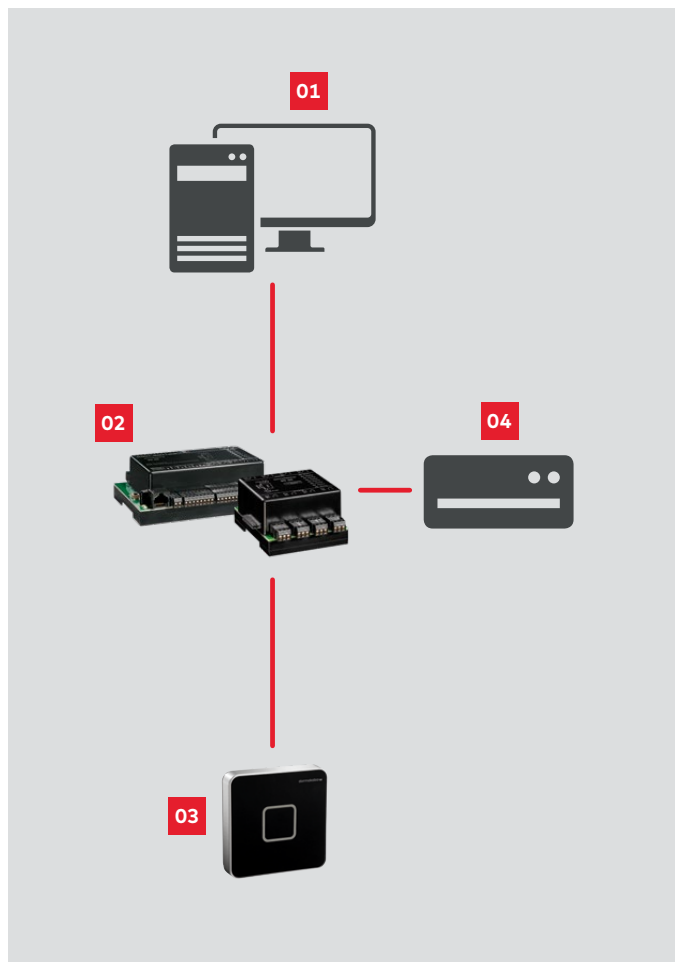

Hisstyrning med MATRIX-diagram

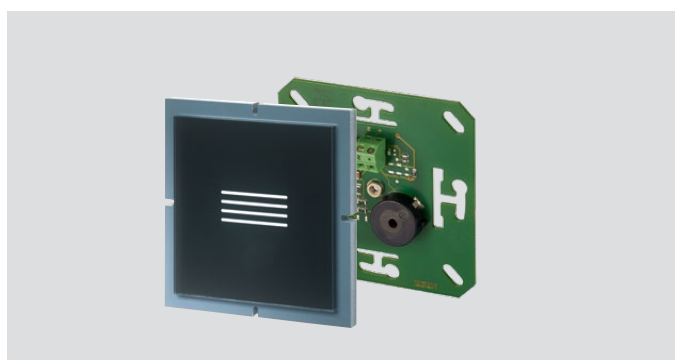

Registreringsenhet 90 00 med frontkåpa av glas.

Uppgift

I några av våningarna som hissen går till är tillträde endast tillåten för behöriga personer. Personflödet ska kunna styras via hissarna (våningsbehörighet)

Användarmediet presenteras för kortläsare. Lämplig våningsbehörighet skickas till hisstyrningen och endast de våningar som användaren har behörighet till kan väljas.

Extra alternativ

- Frontkåpa för infälld väggmontering i hisskabinen
- PIN-knappsats

Komponenter

- 01** Överordnat system MATRIX
- 02** Läsare 92 00 med utbyggnadsmodul 90 30
- 03** Registreringsenhet
- 04** Hisstyrning

Enkel installation

För att installera en hisstyrning behövs en styrenhet 92 00 med en läsare, samt en eller flera utbyggnadsmoduler 90 30. Tack vare den kompakta utformningen och monteringen på DIN-skens kan styrenheterna och utbyggnadsmodulerna installeras direkt på taket till hisskorgen. Upp till åtta utbyggnadsmoduler 90 30 som vardera har åtta utgångar, finns tillgängliga. Läsaren, som är synlig för användarna, installeras i själva hisskorgen. Det krävs bara en läsare per hiss för att styra upp till 64 våningar.

Läsaren kan installeras i egen sockel eller i de som finns på plats. Läsaren passar i flera olika europeiska standard-kapslingar. (till exempel Jung, Gira, Merten, Feller). För Siedle erbjuder vi individuella monteringsalternativ.

Estetisk design

Den prisbelönta designen passar perfekt i byggnaden. Välj den variant som passar dig bäst.

Lösning

Våningsbehörighet gör att tillträde till specifika våningar kan definieras för varje enskild person. Detta gör att man kan styra tillträdet till individuella våningar i en byggnad, även med hänsyn till helgdagar och tidsprofiler.



Efter att användarmediat har visats kan du välja önskad våning.



Alternativ användning – brevlådestyrning

Har du några frågor? Vi svarar dig gärna.

dormakaba Sverige AB | F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda | Sverige | T: +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.se