



PROGRAMACIÓN DE MANAGER

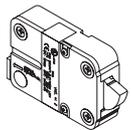

Cerradura de pestillo oscilante

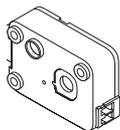

Cerradura de pestillo cuadrado



Botonera 3000 (sólo pestillo oscilante)



Botonera 3710 (sólo pestillo oscilante)

BOTONERAS SUGERIDAS:



Botonera 3715 (sólo pestillo oscilante)



Botonera 3035



Botonera 3750



3190 Privat (Optativa)

FUNCIONES

COMBINACIÓN DE MANAGER (de fábrica:

1-2-3-4-5-6)

- Añadir/eliminar usuario
- Activar/desactivar usuario

COMBINACIÓN DE USUARIO

- Abrir cerradura
- Cambiar combinación

PENALIZACIÓN DE INTENTO ERRÓNEO

- Con cuatro (4) combinaciones erróneas consecutivas se inicia un periodo de retardo de cinco (5) minutos.

ADVERTENCIA DE PILA BAJA

- La emisión repetida de destellos del LED y pitidos después de abrir indica que la batería está baja y tiene que cambiarse inmediatamente.
- Cuando el nivel de la batería baja demasiado para que la cerradura pueda funcionar de forma segura, la advertencia de batería baja se inicia al pulsar cualquier tecla y hay que cambiar la pila para que la cerradura vuelva a funcionar.

SEÑAL AUDITIVA Y VISUAL

- Señal doble: dos (2) destellos del LED y dos (2) pitidos indican que la entrada es válida o ha sido aceptada.
- Señal triple: tres (3) destellos del LED y tres (3) pitidos indican que la entrada no es válida o no ha sido aceptada.

ABRIR LA CERRADURA

1. Introduzca una combinación válida de seis (6) dígitos.
La cerradura señalará la entrada de una combinación válida con una señal doble.
2. En los cuatro (4) segundos siguientes, gire la botonera hasta la posición de apertura (en sentido horario) si está utilizando una

cerradura de pestillo cuadrado o gire la manilla hasta la posición de apertura si usa una cerradura de pestillo oscilante.

3. Abra la puerta.
4. Cierre la puerta y compruebe que el contenedor esté cerrado con la manilla del bloqueo de pestillerías.
- **Entrada de combinación no válida:** la cerradura emite una señal tres (3) veces.
- **Consideraciones de seguridad:** en cajas fuertes con más de una cerradura el pestillo oscilante de tiene que ser el primero en cerrar.

CAMBIAR LAS COMBINACIONES DE MANAGER Y USUARIO

REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA

1. Introduzca "cero" seis veces.
2. Introduzca una vez su combinación ya existente de seis (6) dígitos.
3. Introduzca dos veces su **nueva** combinación de seis (6) dígitos.
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos 1 - 3.
5. Pruebe varias veces el funcionamiento de la cerradura antes de cerrar la puerta.
- **Combinación válida:** señal doble después de introducirse una combinación válida de seis (6) dígitos.
- **Combinación no válida:** una señal triple indica que la combinación antigua sigue siendo válida.

PRECAUCIÓN: *al seleccionar una combinación, no use una fecha de nacimiento u otros datos predecibles que puedan ofrecer una correlación entre el usuario y la combinación. Mantenga en secreto la combinación.*

AÑADIR USUARIO (SÓLO MANAGER)

REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA

1. Introduzca la combinación de Manager y **mantenga pulsado el último dígito de la misma** hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
 2. **Pulse 1.** La cerradura emite dos veces una señal.
 3. Introduzca dos veces la combinación de usuario. La cerradura emite dos veces una señal cada vez que se introduce una combinación válida.
 4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos **1 - 3.**
- Entrada de combinación válida: señal doble después de introducirse una combinación válida de seis (6) dígitos.
 - Entrada de combinación no válida: una señal triple indica que la combinación antigua sigue siendo válida.

DESACTIVAR USUARIO (SÓLO MANAGER)

REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA

1. Introduzca la combinación de Manager y **mantenga pulsado el último dígito de la misma** hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
2. **Pulse 2.** La cerradura emite una señal.
3. El usuario está desactivado temporalmente (la combinación de usuario se guarda y volverá a ser válida si se reactiva el usuario).
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos 1 - 3.

REACTIVAR USUARIO (SÓLO MANAGER)

REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA

1. Introduzca la combinación de Manager y **mantenga pulsado el último dígito de la misma** hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
2. **Pulse 1.** La cerradura emite una señal.
3. El usuario se ha reactivado.
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos 1 - 3.

ELIMINAR USUARIO (SÓLO MANAGER)

REALICE SIEMPRE ESTA OPERACIÓN CON LA PUERTA ABIERTA

1. Introduzca la combinación de Manager y **mantenga pulsado el último dígito de la misma** hasta que la cerradura emita dos conjuntos de pitidos dobles.
2. **Pulse 3.** La cerradura emite una señal.
3. Usuario y combinación se eliminan de la cerradura (la función Añadir usuario sigue disponible).
4. Si comete un error espere treinta (30) segundos y repita los pasos **1 - 3.**

PENALIZACIÓN DE INTENTO ERRÓNEO

- Si se introducen cuatro (4) combinaciones erróneas consecutivas, se inicia un periodo de retardo de cinco (5) minutos.
 - El LED emite destellos rojos en intervalos de diez (10) segundos.
- Al finalizar el periodo de retardo, la introducción de dos combinaciones erróneas consecutivas reinicia el periodo de retardo de cinco (5) minutos.

ADVERTENCIA DE PILA BAJA

- La emisión repetida de destellos del LED y pitidos al abrir indica que la batería está baja y tiene que cambiarse inmediatamente.
- Use únicamente una (1) pila alcalina de 9 voltios (ejemplo: pilas alcalinas Duracell™ o Energizer™). Se recomienda cambiar las pilas al menos una vez al año.
- **La cerradura contiene una memoria no volátil; aunque se quiten las pilas, la cerradura conserva toda la programación.**

Para más instrucciones sobre el cambio de pila vea la guía “Instrucciones de usuario” de la botonera.

Encontrará las instrucciones de montaje en www.kaba-mas.com.