

## 1 Informazioni su questo documento

### 1.1 Contenuto e finalità

Queste istruzioni descrivono la messa in funzione del sistema wireless per i dispositivi di controllo dormakaba.

### 1.2 Gruppo di destinazione

Le attività possono essere svolte solo da personale specializzato autorizzato da dormakaba.

### 1.3 Documenti applicabili

- Le istruzioni per i componenti del sistema wireless

## 2 Sicurezza

Le informazioni rilevanti per la sicurezza sono riportate nelle istruzioni dei componenti del sistema wireless.

## 3 Componenti di sistema



Fig. 1 I pulsanti di invio sui dispositivi wireless

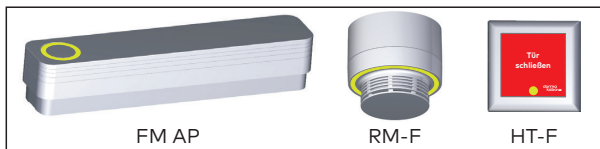


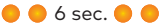
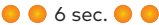

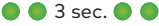
Fig. 2 I LED dei componenti del sistema

## 4 Messa in funzione

### Prerequisiti

- Il sistema FM AP è installato, collegato e privo di tensione.
- I dispositivi wireless sono a disposizione
- I pacchi batteria non sono ancora collegati.
- Un piccolo cacciavite è a disposizione.
- Vengono preparate le posizioni di montaggio previste per i dispositivi wireless (si monta la base o l'alloggiamento).

### 4.1 Prima messa in funzione del sistema wireless

1. Inserire la tensione di alimentazione a 230 V dell'RMZ.
  - ▶ Il LED dell'FM AP lampeggia  
2 volte in arancione ogni 6 secondi.  

2. Collegare un dispositivo wireless al pacco batteria.
  - ▶ Il LED del dispositivo wireless lampeggia  
2 volte in arancione ogni 6 secondi.  

3. Posizionare il dispositivo wireless a una distanza massima di 3 m dall'FM AP
4. Premere il pulsante di invio sul dispositivo wireless finché il LED non lampeggia in arancione.  

  - ▶ Il dispositivo wireless viene appreso nella rete.
  - ▶ Il LED del dispositivo wireless lampeggia  
2 volte in verde ogni 3 secondi.  

5. Tenere il dispositivo wireless nelle posizioni previste per verificare se la portata consentita viene superata.

## 4.2 Apprendere ulteriori dispositivi wireless


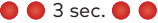
1. Collegare tutti gli altri dispositivi wireless al pacco batteria
  - ▶ I LED dei dispositivi wireless lampeggiano 2 volte in arancione ogni 6 secondi.  

2. Premere il tasto di invio sul 1° dispositivo wireless brevemente.
  - ▶ I LED dei nuovi dispositivi wireless lampeggiano alternativamente in arancione e verde per 60 secondi.  

3. Premere brevemente il tasto di invio di tutti gli altri dispositivi wireless entro i 60 secondi.
  - ▶ I dispositivi wireless sono integrati nella rete.
  - ▶ Il test di portata viene attivato.
  - ▶ I LED dei dispositivi wireless lampeggiano 2 volte in verde ogni 3 secondi.  


Se i 60 secondi non sono sufficienti e i singoli dispositivi wireless continuano o ricominciano a lampeggiare di arancione due volte a intervalli di circa 6 secondi, ripetere i passaggi 2 e 3 per questi dispositivi wireless.

## 4.3 Montare i dispositivi wireless

1. Tenere i dispositivi wireless nella posizione di montaggio desiderata e controllare il lampeggiamento.
  -  Il dispositivo wireless si trova all'interno del raggio di portata
  -  Il dispositivo wireless ha raggiunto il limite di portata, non è possibile una connessione wireless stabile.
    - ▶ Il dispositivo wireless deve essere riposizionato.

Nessun lampeggiamento Il dispositivo wireless si trova al di fuori del raggio di portata.

- ▶ Il dispositivo wireless deve essere riposizionato.

2. Installare i dispositivi wireless seguendo le istruzioni allegate.

Solo i dispositivi wireless montati nella base/nel box sono integrati nella rete.

### 4.3.1 Completamento dell'installazione di rete



#### ATTENZIONE

#### Rischio di lesioni agli occhi e alle vie respiratorie

- Osservare le istruzioni di applicazione e sicurezza riportate sul gas di prova e nella scheda di sicurezza.

1. Attivare un allarme per qualsiasi dispositivo wireless. Attivare l'RM-F con il gas di prova (Hekatron 918/5), o premere l'HT-F per circa 10 secondi finché il LED non lampeggia in rosso.

- ▶ Viene avviato il test di messa in funzione della rete.
- ▶ I LED dell'FM AP e di tutti i dispositivi wireless lampeggiano in rosso per 60 secondi.



- ▶ Il sistema passa quindi al funzionamento normale. I LED dell'FM AP e di tutti i dispositivi wireless lampeggiano 1 volta in verde ogni 22 secondi.

