



PROGRAMMAZIONE MANAGER

SERRATURE

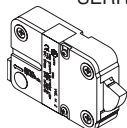

Serratura a chiavistello oscillante bilaterale

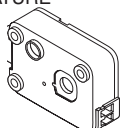

Serratura con chiavistello senza scatto

OPZIONI DEL DISPOSITIVO DI INGRESSO



Dispositivo di ingresso 3000 (solo chiavistello oscillante)



Dispositivo di ingresso 3710 (solo chiavistello oscillante)




Dispositivo di ingresso 3715 (solo chiavistello oscillante)



3035 Dispositivo di ingresso



3750 Dispositivo di ingresso



Privato 3190 (opzionale)

FUNZIONI

COMBINAZIONE MANAGER (Impostazione di fabbrica: 1-2-3-4-5-6)

- Aggiungere/rimuovere utente
- Abilitare/disabilitare utente

COMBINAZIONE DELL'UTENTE

- Aprire la serratura
- Cambiare la combinazione

PENALITÀ PER TROPPI ERRORI

- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

- Segnali acustici e visivi (LED lampeggia) dopo l'apertura indica che il livello della batteria è basso e deve essere subito sostituita.
- Quando il livello della batteria è troppo basso per poter operare la serratura in sicurezza, se viene premuto un tasto qualsiasi, viene attivato un avviso di batteria scarica e occorre cambiare la batteria prima di mettere in funzione la serratura.

SEGNALI ACUSTICI E VISIVI

- Doppio segnale – la spia LED lampeggia due (2) volte e vengono emessi due (2) segnali acustici. Ciò indica che il codice inserito è valido o che è stato accettato.
- Triplo segnale – la spia LED lampeggia tre (3) volte e vengono emessi tre (3) segnali acustici. Ciò indica che il codice inserito non è valido o che non è stato accettato.

APRIRE LA SERRATURA

1. Inserire una combinazione valida composta da (6) caratteri.
La serratura segnala l'inserimento di una combinazione valida emettendo un segnale doppio.
2. Entro quattro (4) secondi, ruotare la tastiera in posizione di apertura (senso orario) se

si usa una serratura con chiavistello senza scatto; oppure ruotare la maniglia nella posizione di apertura se si usa una serratura a chiavistello oscillante.

3. Aprire la porta.
 4. Chiudere la porta e controllare lo stato di chiusura del contenitore con la maniglia del chiavistello.
- **Combinazione non valida** – La serratura emette tre (3) segnali.
 - **Considerazioni relative alla sicurezza** – in casseforti che presentano più di una serratura, è necessario chiudere prima il chiavistello oscillante.

MODIFICA DELLE COMBINAZIONI MANAGER E UTENTE

ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA

1. Inserire sei volte "zero".
 2. Inserire la combinazione attuale composta da (6) caratteri.
 3. Inserire due volte la **nuova** combinazione composta da (6) caratteri.
 4. Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.
 5. Verificare diverse volte il funzionamento della serratura prima di chiudere la porta.
- **Combinazione valida** – Doppio segnale dopo aver inserito una combinazione valida di sei (6) caratteri.
 - **Combinazione non valida** – Un triplo segnale indica che la vecchia combinazione è ancora valida.

ATTENZIONE: quando si sceglie una combinazione, evitare di utilizzare date di nascita o date prevedibili che possono essere messe facilmente in correlazione con l'utente. La combinazione deve essere mantenuta segreta.

AGGIUNGERE UTENTE (SOLO MANAGER)

ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA

1. Inserire la combinazione Manager e **mantenere premuto l'ultimo tasto della combinazione** finché la serratura emette due volte doppi segnali acustici.
2. **Premere 1.** La serratura emette due segnali acustici.
3. Inserire due volte la combinazione dell'utente. La serratura emette due segnali acustici dopo ogni immissione valida.
4. Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.
 - Combinazione valida – Doppio segnale dopo aver inserito una combinazione valida di sei (6) caratteri.
 - Combinazione non valida – Un triplo segnale indica che la vecchia combinazione è ancora valida.

DISABILITARE UTENTE (SOLO MANAGER)

ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA

1. Inserire la combinazione Manager e **mantenere premuto l'ultimo tasto della combinazione** finché la serratura emette due volte doppi segnali acustici.
2. **Premere 2.** La serratura emette un segnale.
3. L'utente è stato temporaneamente disabilitato. (La combinazione dell'utente è stata memorizzata e sarà valida una volta che l'utente è stato ripristinato).
4. Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.

RIPRISTINARE UTENTE (SOLO MANAGER)

ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA

1. Inserire la combinazione Manager e **mantenere premuto l'ultimo tasto della combinazione** finché la serratura emette due volte doppi segnali acustici.
2. **Premere 1.** La serratura emette un segnale.
3. L'utente è stato ripristinato.
4. Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.

CANCELLARE UTENTE (SOLO MANAGER)

ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA

1. Inserire la combinazione Manager e **mantenere premuto l'ultimo tasto della combinazione** finché la serratura emette doppi segnali acustici.
2. **Premere 3.** La serratura emette un segnale.
3. L'utente e la combinazione sono stati cancellati dalla serratura. (La funzione Aggiungere utente è ancora disponibile).
4. Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.

PENALITÀ PER TROPPI ERRORI

- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.
 - LED lampeggia in rosso, con un intervallo di dieci (10) secondi.
- Al termine del tempo di ritardo, due successivi inserimenti consecutivi di combinazioni errate, avvieranno un tempo di ritardo di ulteriori cinque (5) minuti.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

- Segnali acustici e visivi (LED lampeggia) durante l'apertura indica che il livello della batteria è basso e deve essere subito sostituita.
- Utilizzare una (1) batteria alcalina da 9 volt. (Esempio: batterie alcaline Duracell™ o Energizer™). Si consiglia di sostituire le batterie almeno una volta all'anno.
- **La serratura ha una memoria non volatile, perciò anche se vengono rimosse le batterie, la serratura mantiene tutti i dati di programmazione.**

Per le istruzioni relative alla sostituzione della batteria, consultare la guida dell'utente dell'unità di inserimento.

Le istruzioni di montaggio sono disponibili alla pagina www.kaba-mas.com.