

GP1100

Dispositif de barre panique pour porte en verre -
montage sur verre factice à verrouillage par le bas
(à utiliser avec les types de poignées extérieures : A, B, C, F, G,
H, K, KS, L, LS, X, Z)

Instructions d'installation

974010 - 10-2020

Table des matières

1	Spécifications techniques	3
1.1	Aperçu	3
1.1.1	Renseignements généraux	3
1.1.2	Utilisation prévue	3
1.1.3	Exigences/raccords/montage du verre	3
1.1.4	Exigences relatives aux panneaux de verre	3
1.1.5	Instructions de sécurité	3
1.1.6	Symboles utilisés - Sécurité/Installation	3
1.1.7	Entretien, réparation	3
1.1.8	Élimination	3
1.1.9	Spécifications des adhésifs	4
1.1.10	Dimension requise	4
2	Instructions d'installation - montage sur verre	4
2.1	Général	4
2.2	Composants du montage de la poignée extérieure - démonter les pièces de l'actionneur	5
2.3	Composants du montage de la poignée extérieure - espaceur supérieur	6
2.4	Composants du montage de la poignée extérieure - espaceur inférieur	7
2.5	Composants du montage de la poignée extérieure - tube de retour (dos à dos)	8
2.6	Composants du montage de la poignée intérieure - actionneur factice/poignée int.	9
2.7	Composants du montage de la poignée intérieure - espaceur inférieur	10
2.8	Composants du montage de la poignée intérieure - tube de retour (unilatéral)	11
2.9	Composants du montage de la poignée intérieure - tube de retour (dos à dos)	12
3	Réglages	13
3.1	Dégagements	13
3.2	Réglages finaux (hauteur ou longueur du tube)	14
3.3	Liste des pièces de Loctite	14

1 Spécifications techniques

1.1 Aperçu

Ces instructions sont destinées à l'installation du dispositif de la barre panique pour porte en verre GP1100 pour les versions de montage et de style suivantes :

1. Montage sur verre à verrouillage par le bas

1.1.1 Renseignements généraux

- Dormakaba exige l'utilisation de verre monolithique trempé.
- La quincaillerie en verre de dormakaba ne convient pas aux environnements difficiles, par exemple, dans les applications où des produits chimiques (p. ex., le chlore) sont utilisés comme les piscines intérieures, les saunas ou les piscines d'eau salée.
- Ne pas balancer les portes avec une force excessive. S'assurer que l'arrêt limiteur est correctement installé pour empêcher la porte de s'ouvrir trop loin.

1.1.2 Utilisation prévue

- Pour les portes battantes dans des endroits secs à l'intérieur et couverts seulement.
- Pour une ouverture et une fermeture lentes manuelles seulement.

1.1.3 Exigences/raccords/montage du verre

- La sous-structure/le mur doivent pouvoir supporter des charges permanentes, être de niveau (tolérance maximale : 1/16 po [2] par 39 po [1 m]).
- Les fixations doivent être suffisamment dimensionnées pour la sous-structure/le mur et le poids de la porte.
- Lors du réglage des éléments en verre, toujours respecter le dégagement requis pour la quincaillerie. Ajuster le dégagement de sorte que le verre n'entre pas en contact avec des surfaces dures comme le verre, le métal ou le béton.
- Ne pas exercer une force excessive lors de l'installation du verre (éviter de trop serrer les vis).

1.1.4 Exigences relatives aux panneaux de verre

- Verre monolithique trempé thermiquement
- La zone de serrage doit être plate et sans revêtement (pas de revêtement autonettoyant!)
- Ne jamais utiliser de verre avec des cassures conchoïdales ou des bords endommagés.

1.1.5 Instructions de sécurité

- L'installation nécessite deux personnes.
- Seul le personnel qualifié et spécialement formé est autorisé à monter la quincaillerie en verre dormakaba.
- En raison des risques d'écrasement et des blessures possibles causées par le bris du verre pendant le montage, des vêtements de protection correspondants (particulièrement des gants et des lunettes de protection) sont requis.

- Ne jamais fixer la quincaillerie du raccord métallique directement sur la surface en verre.

1.1.6 Symboles utilisés - Sécurité/Installation



MISE EN GARDE

Les composants de montage doivent répondre aux exigences du poids de la sous-structure/du mur et de la porte. Veuillez lire les renseignements techniques concernant les raccords.



AVERTISSEMENT

Risque de bris de verre. Lors de l'installation de la porte, soutenir le panneau de porte avec un bloc de bois ou un objet similaire.



CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Note d'information

1.1.7 Entretien, réparation

- Remplacer immédiatement les pièces endommagées.
- Toujours utiliser les pièces dormakaba d'origine.
- Nettoyer la zone de serrage avec un agent de nettoyage commercial standard à base d'alcool avant de monter la quincaillerie en verre.
- Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage occasionnel.
- Utiliser toujours des nettoyeurs sans silicone ni huile (p. ex., acétone).
- Vérifier la quincaillerie en verre à intervalles périodiques pour un bon positionnement, un fonctionnement en douceur et un ajustement adéquat.
- Les systèmes de portes à circulation élevée nécessitent une inspection par du personnel qualifié (entreprises spécialisées ou d'installation).
- Il est recommandé de faire inspecter par un spécialiste le fonctionnement des raccords chaque année ou tous les 100 000 mouvements.

1.1.8 Élimination

- Élimination conformément aux règlements locaux, provinciaux et nationaux.

Instructions d'installation


1.1.9 Spécifications des adhésifs

Tableau 1

Adhésif requis pour GP1100 (non inclus)		
Loctite® Threadlocker Blue 242®	Description de la manipulation	Temps
	Temps de réglage (<i>temps entre l'application et le serrage de la vis</i>)	10 minutes sur les métaux actifs (acier) Plus long pour les métaux moins actifs.
	Temps de durcissement complet (<i>l'utilisation normale du produit n'est pas recommandée jusqu'à ce que le temps de durcissement complet ait été atteint</i>)	24 heures* *Le temps de durcissement dépend de la température et du type de métal collé.

1.1.10 Dimension requise


Fig 1

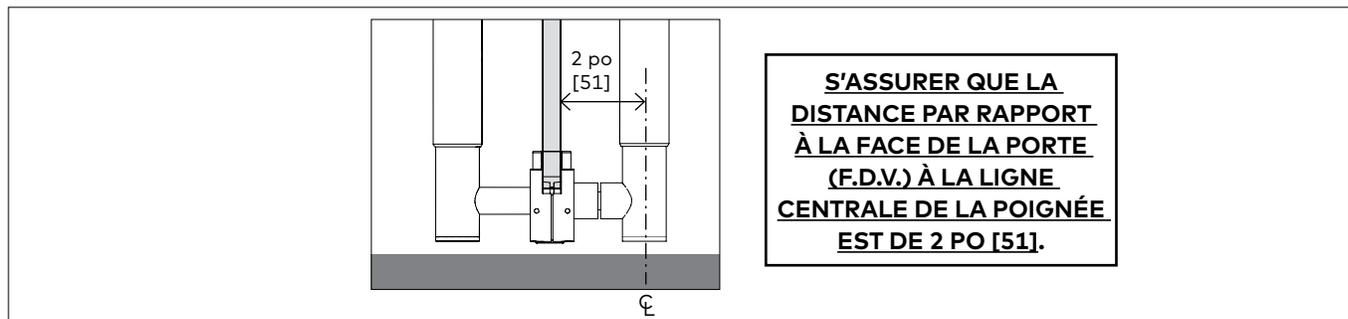

2 Instructions d'installation - montage sur verre

2.1 Général




Fig 2

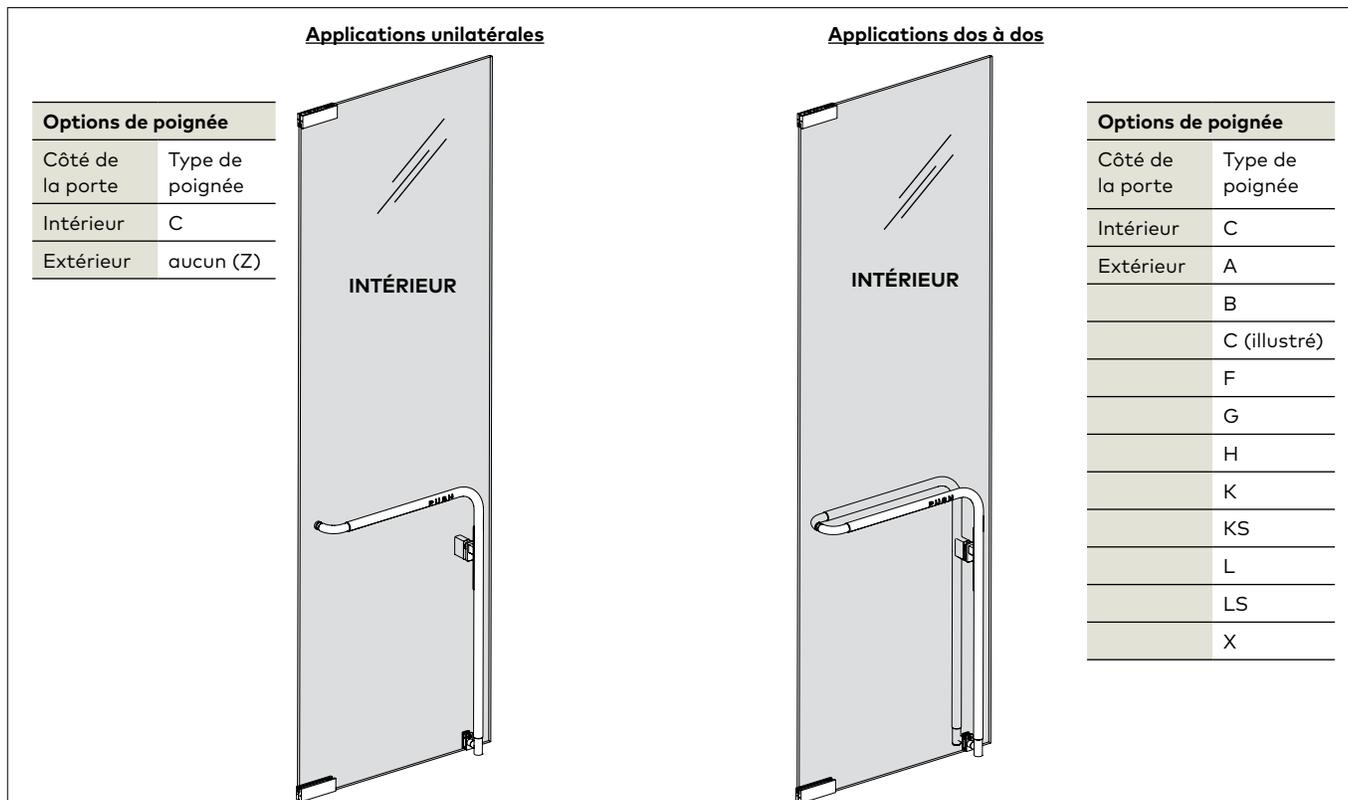

2.2 Composants du montage de la poignée extérieure - démonter les pièces de l'actionneur

Fig 3

REMARQUE : LE DISPOSITIF DE PANIQUE DOIT ÊTRE MONTÉ SUR LA PORTE EN POSITION HORIZONTALE. POSER LE PANNEAU DE VERRE À PLAT SUR LES CHEVALETS DE SCIE ET MONTER D'ABORD LES COMPOSANTS DE LA POIGNÉE EXTÉRIEURE SUIVANTS. LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE HAUT.

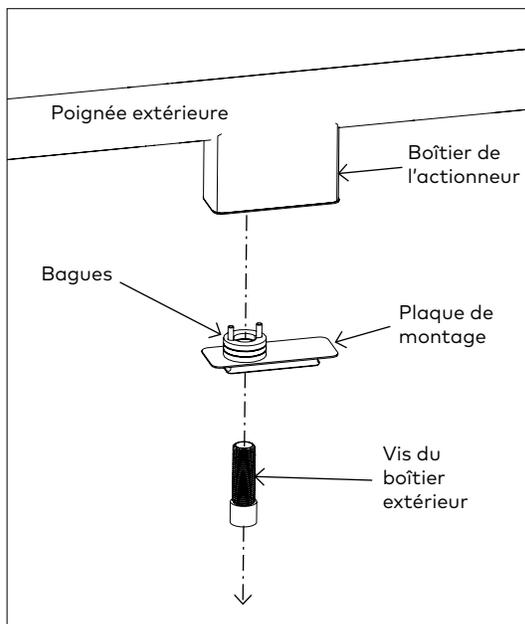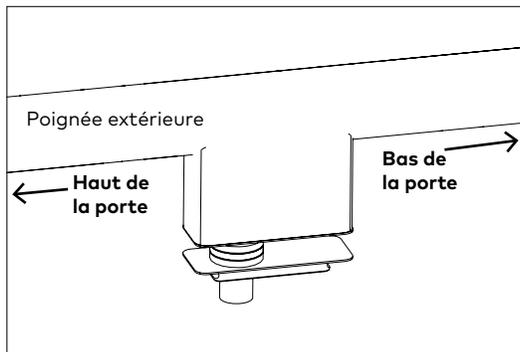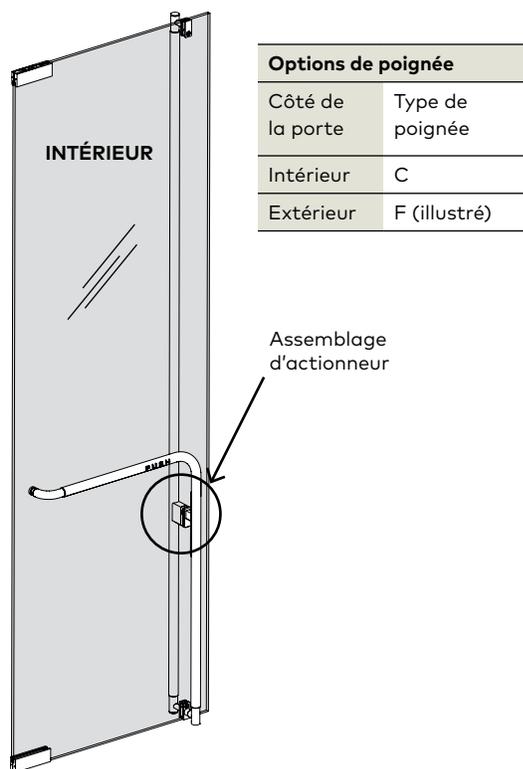

REMARQUE : Le produit est livré avec la vis du boîtier extérieur et la plaque de montage fixées ensemble.


- 2.2.1 Démontez la vis du boîtier extérieur et la plaque de montage du boîtier de l'actionneur.
- 2.2.2 Conservez la bague pour l'insertion plus tard. La quantité est déterminée en fonction de l'épaisseur du verre.

2.3 Composants du montage de la poignée extérieure - espaceur supérieur


Fig 4




Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	F (illustré)

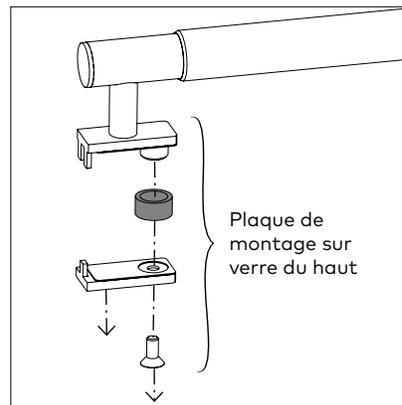


2.3.1 Démontez la plaque de montage du verre en haut.

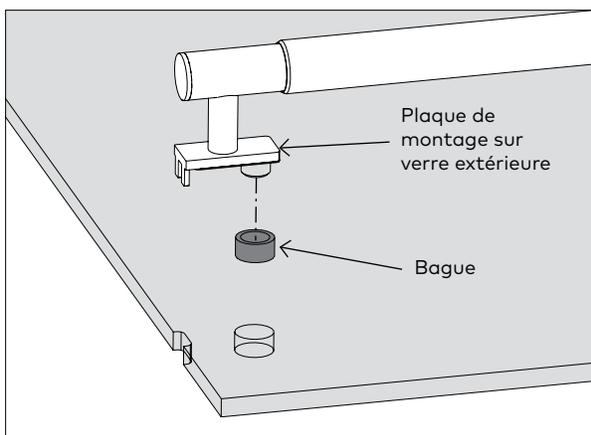

2.3.2 Placer la bague sur la plaque de montage extérieure sur verre.

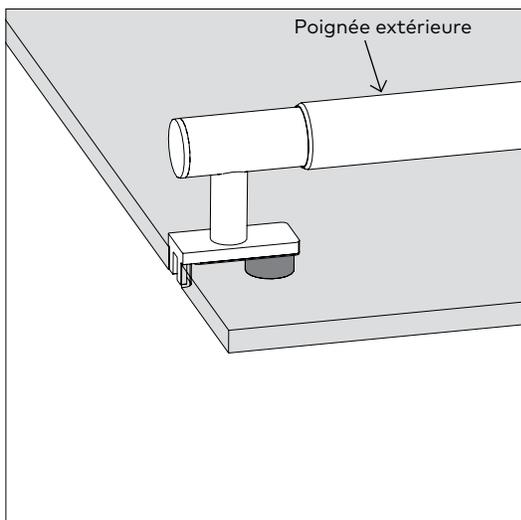

2.3.3 Placer la poignée extérieure contre le verre.

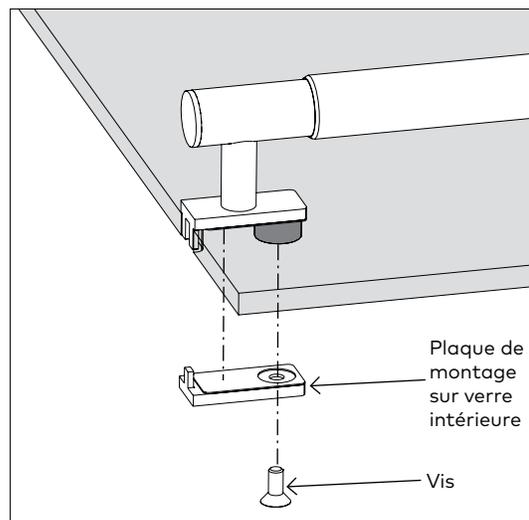

2.3.4 Fixer la plaque de montage intérieure sur verre (à travers le verre) à la poignée extérieure avec la vis de 5/16-18 x 3/4 po incluse.

Instructions d'installation

2.4 Composants du montage de la poignée extérieure - espaceur inférieur

Fig 5

Application dos à dos

Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	F

2.4.1 Démontez la plaque de montage sur verre inférieure.

2.4.2 Placer la bague sur la plaque de montage extérieure sur verre.

2.4.3 Placer la poignée extérieure et la plaque de montage contre le verre.

2.4.4 Fixer la plaque de montage sur verre intérieure (à travers le verre) à la poignée extérieure avec la vis incluse de 5/16 po-18 x 3/4 po.

Application unilatérale

Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	Z (aucun)

2.4.1 Démontez la plaque de montage sur verre inférieure.

2.4.2 Placer la bague sur la plaque de montage extérieure sur verre.

2.4.3 Placer la plaque de montage extérieure contre le verre.

2.4.4 Fixer la plaque de montage sur verre intérieure (à travers le verre) à la plaque de montage extérieure avec la vis de 5/16 po-18 x 3/4 po incluse.

Instructions d'installation

2.5 Composants du montage de la poignée extérieure - tube de retour (dos à dos)

Fig 6

Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	C (illustré)

Montage sur verre dos à dos

INTÉRIEUR

2.5.1 Démontez les composants du tube de retour.

Bague
Coupleur de rosace du tube de retour dos à dos

2.5.2 Placer la bague sur le coupleur de rosace du tube de retour dos à dos.

Retour extérieur
Coupleur de rosace du tube de retour dos à dos


2.5.3 Visser le coupleur dans le retour extérieur.

REMARQUE : S'assurer que le trou du coupleur s'aligne avec le trou du retour intérieur.

2.6 Composants du montage de la poignée intérieure - actionneur factice/poignée int.


Fig 7

REMARQUE : RETOURNER LA PORTE ET LA POSER À PLAT SUR LES CHEVALETS DE SCIE POUR MONTER LES COMPOSANTS LATÉRAUX INTÉRIEURS. LE CÔTÉ INTÉRIEUR DEVRAIT MAINTENANT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE HAUT.

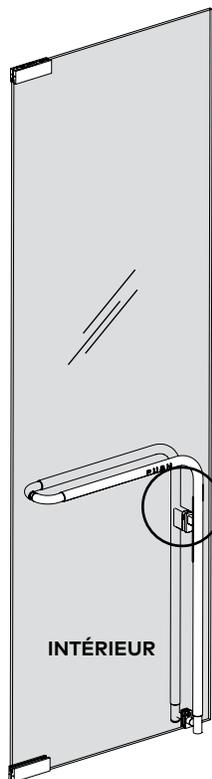

Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	C (illustré)


Assemblage d'actionneur

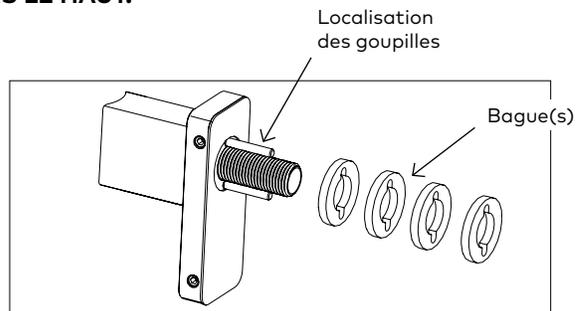


2.6.1 Glisser la ou les bague(s) de l'actionneur sur les goupilles de positionnement de la plaque de montage.

REMARQUE : Selon l'épaisseur du verre, ajouter la quantité appropriée de bagues.

Largeur du verre	Nombre de bagues
3/8 po à 7/16 po	3
1/2 po à 9/16 po	4
5/8 po à 11/16 po	5
3/4 po à 13/16 po	6

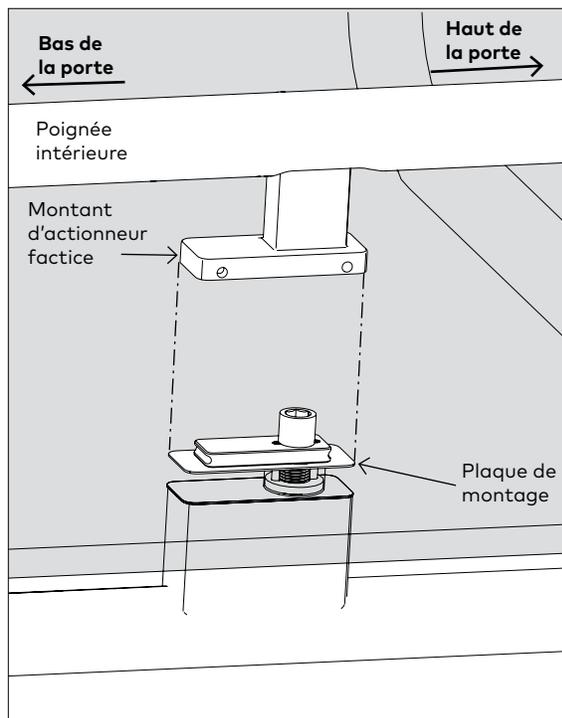

2.6.2 Placer le montant de l'actionneur factice sur le dessus de la plaque de montage.

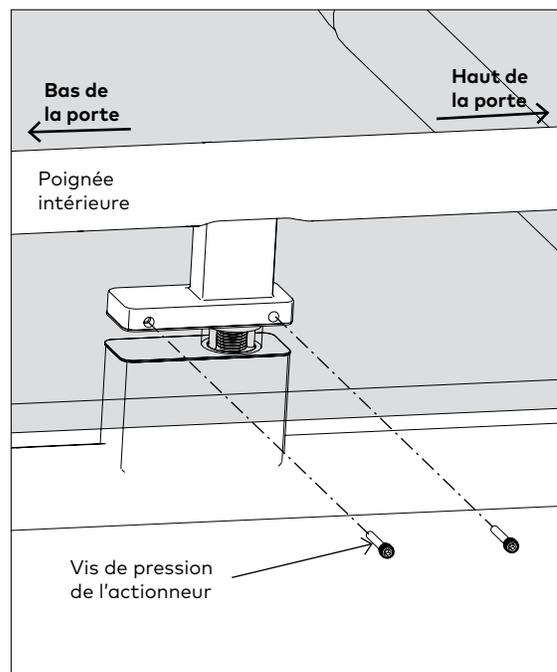


2.6.3 Fixer le montant de l'actionneur factice à la plaque de montage avec les deux vis de pression fournies.

2.7 Composants du montage de la poignée intérieure - espaceur inférieur


Fig 8

Montage dos à dos

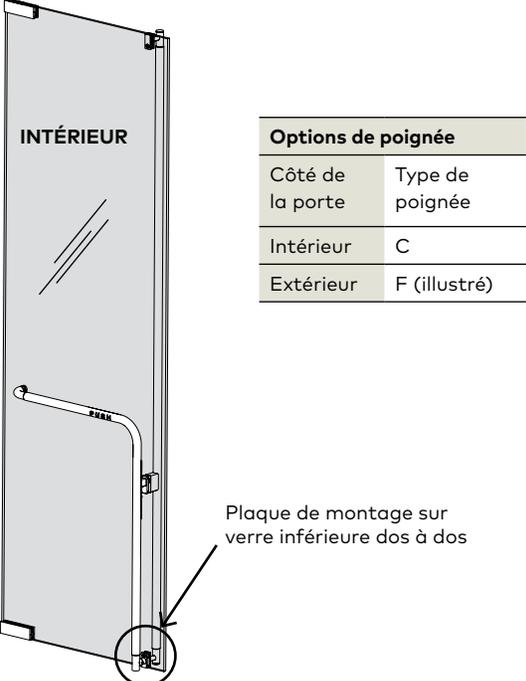


Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	F (illustré)

Plaquette de montage sur verre inférieure dos à dos

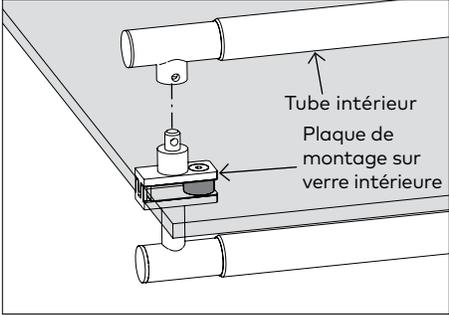


2.7.1 Glisser le tube intérieur sur la plaque de montage intérieure sur verre.

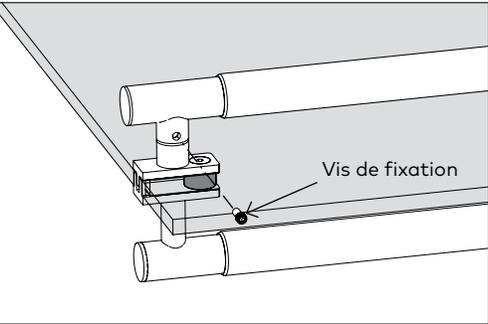


2.7.2 Fixer le tube intérieur à la plaque de montage intérieure sur verre à l'aide de la vis de fixation.

Montage unilatéral

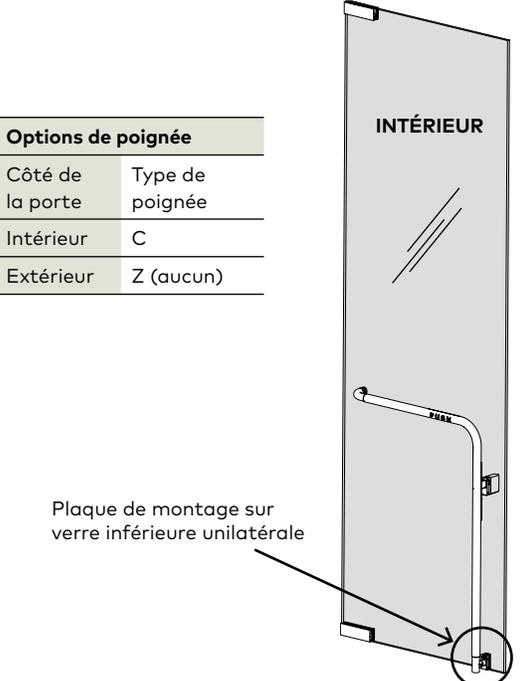


Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	Z (aucun)

Plaquette de montage sur verre inférieure unilatérale

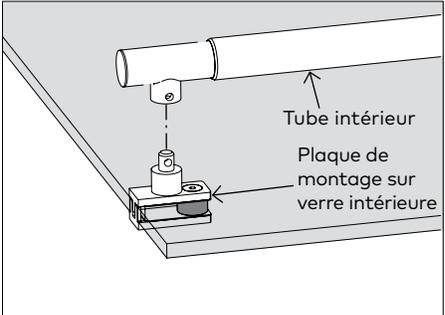

2.7.1 Glisser le tube intérieur sur la plaque de montage intérieure sur verre.

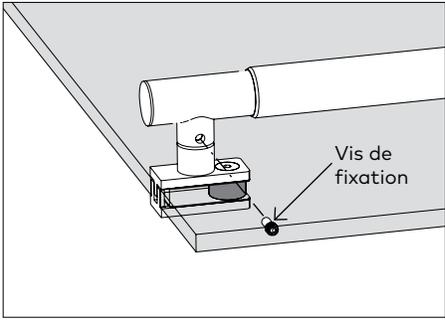


2.7.2 Fixer le tube intérieur à la plaque de montage intérieure sur verre à l'aide de la vis de fixation.

Instructions d'installation


2.8 Composants du montage de la poignée intérieure - tube de retour (unilatéral)


Fig 9

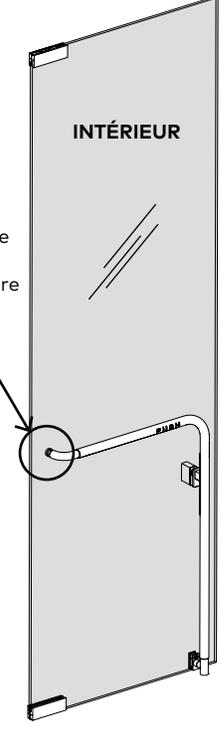

Assemblage de rosace intérieure


Options de poignée	
Côté de la porte	Type de poignée
Intérieur	C
Extérieur	aucun (Z) (illustré)

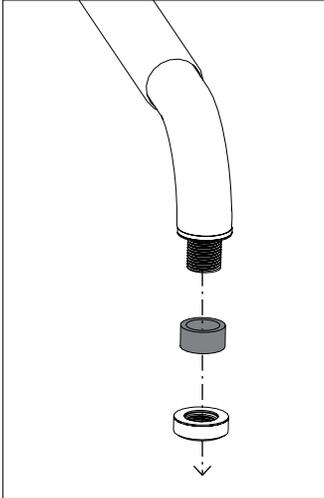

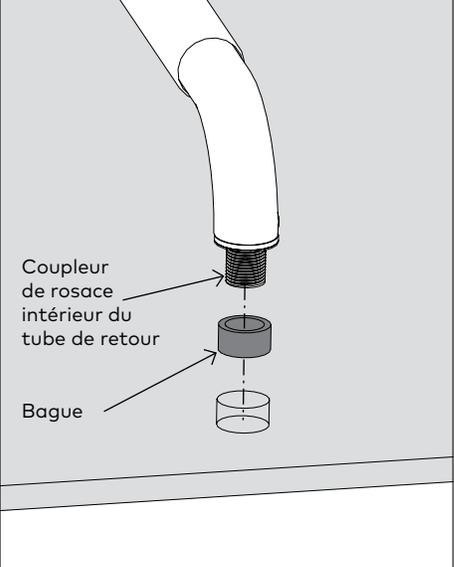

Coupleur de rosace intérieur du tube de retour

Bague

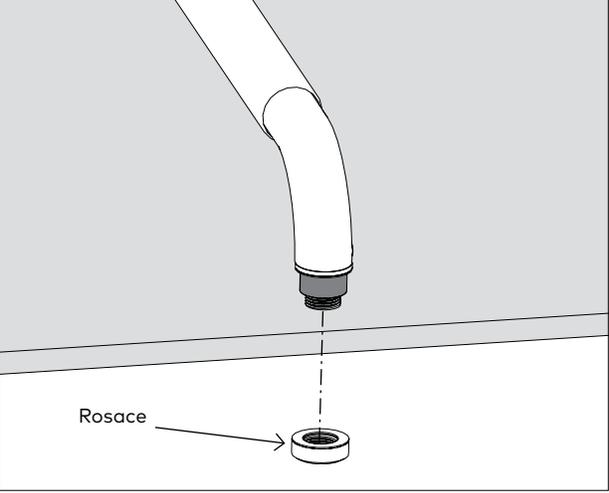

Rosace

2.8.1 Démontez la rosace et la bague du tube de retour intérieur.

2.8.2 Insérer la bague dans le coupleur de rosace du tube de retour intérieur.

2.8.3 Insérer le tube de retour intérieur dans le trou dans le verre.


2.8.4 Enfiler la rosace sur le raccord de rosace du tube de retour intérieur.

REMARQUE : AJOUTER L'ADHÉSIF LOCTITE® THREADLOCKER BLUE 242® DIRECTEMENT APRÈS L'INSTALLATION DE CETTE PIÈCE.

Instructions d'installation

2.9 Composants du montage de la poignée intérieure - tube de retour (dos à dos)


Fig 10

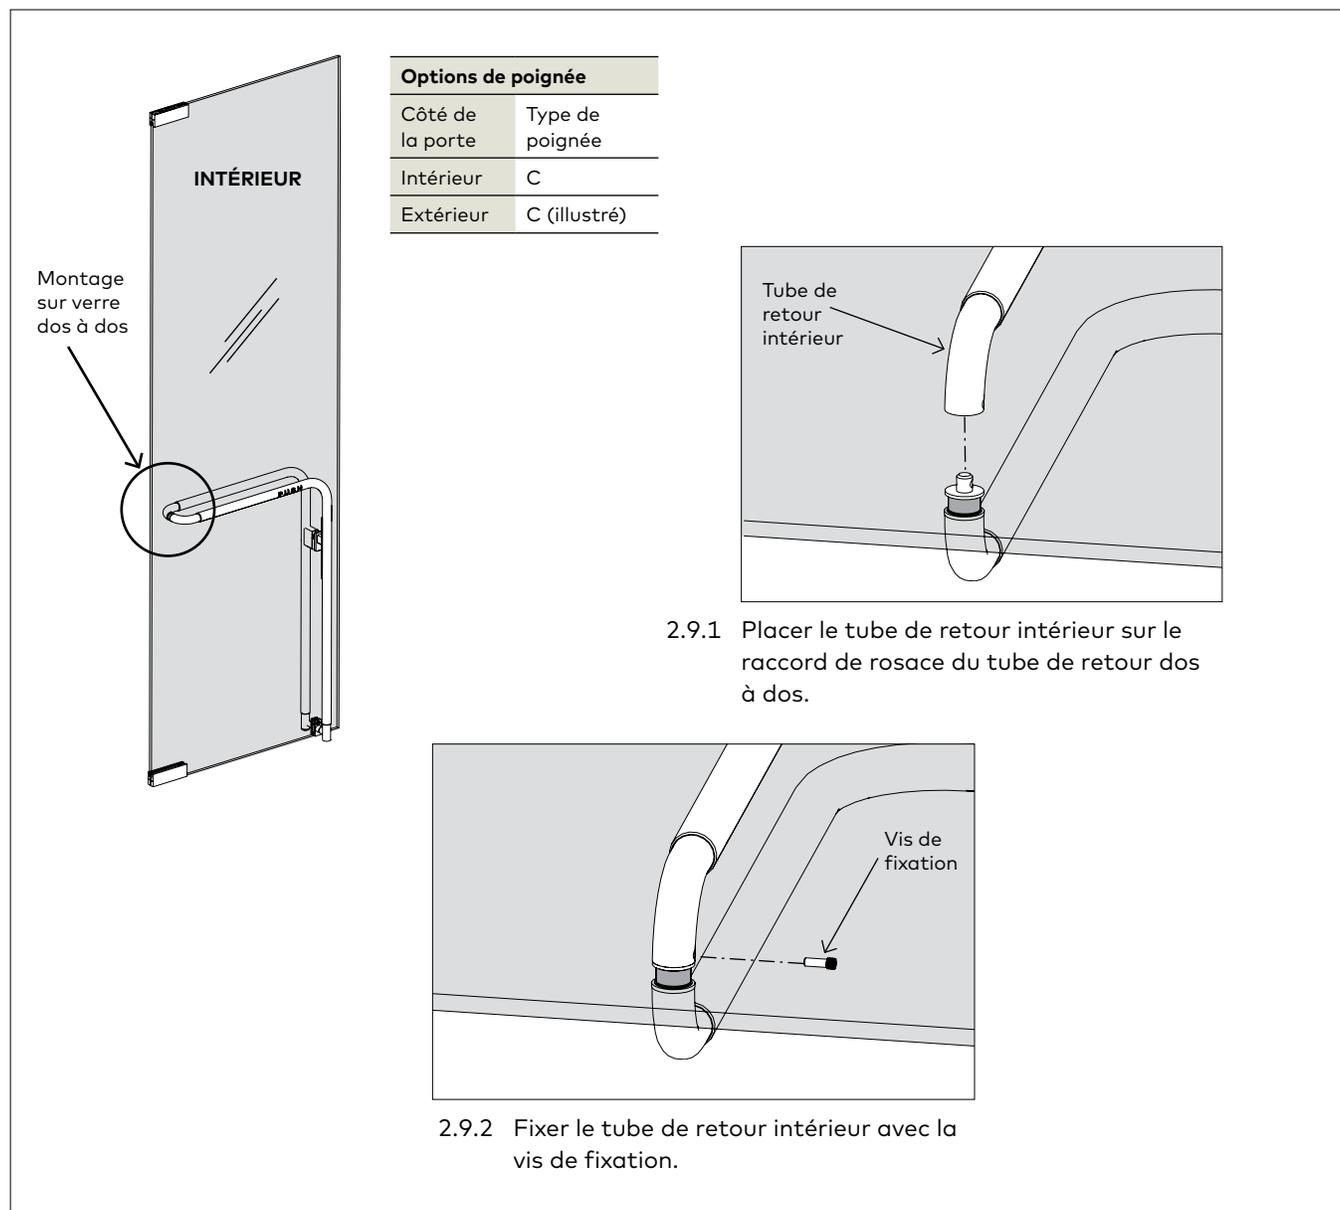

3 Réglages

3.1 Dégagements

Fig 11

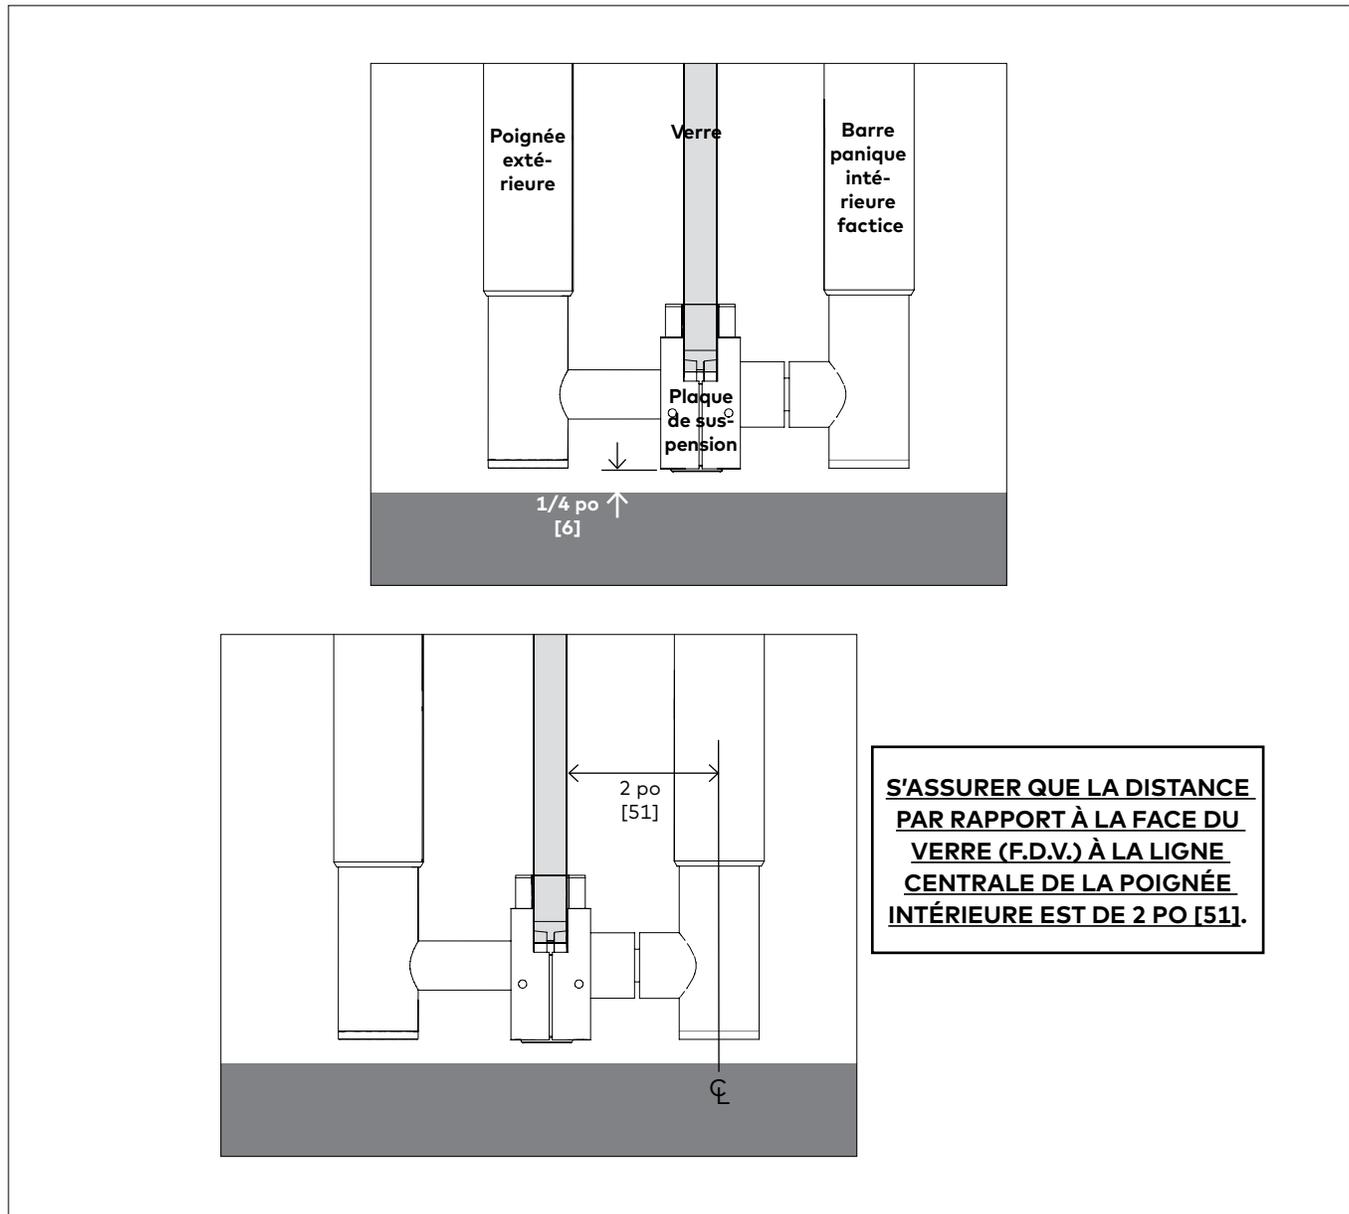


3.1.1 Une fois que la porte est correctement installée, s'assurer que la barre panique/la poignée intérieure factice correspond à la hauteur de la barre panique/poignée intérieure fonctionnelle.

3.1.2 Voir l'étape 3.2 pour le réglage de la hauteur ou de la longueur du tube.

3.2 Réglages finaux (hauteur ou longueur du tube)

Fig 12

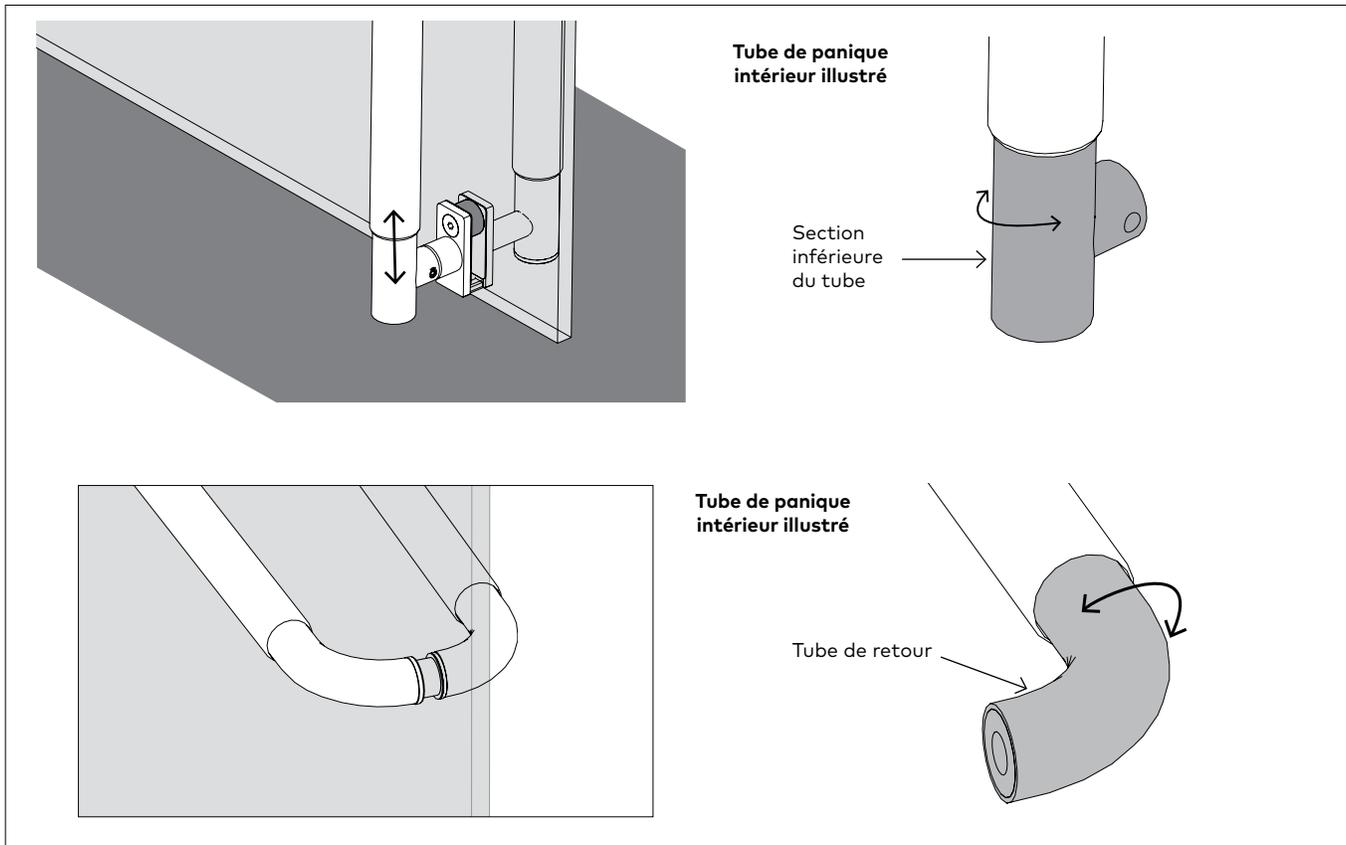

- 3.2.1 S'assurer que les tubes intérieurs et extérieurs sont à la bonne hauteur et longueur.
- 3.2.2 Pour ajuster la hauteur vers le haut ou vers le bas :
- Tourner les sections supérieure et inférieure du tube dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte.

- 3.2.3 Pour régler la longueur du tube :
- Tourner le retour dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que la longueur désirée soit atteinte.

3.3 Liste des pièces de Loctite

Fig 13

Pièce GPII	Étape de référence
Vis de fixation de l'actionneur *	Étape 2.6.3
Vis de fixation intérieure de la plaque de montage sur verre *	Étape 2.7.2
Tube de retour intérieur de la rosace	Étape 2.8.4
Vis de fixation intérieure du tube de retour *	Étape 2.9.2
* À effectuer après les réglages finaux (étape 3.2)	

