

Heisstyring med MATRIX

Heisstyringen gjør det enkelt å administrere adgang for ansatte, besøkende og innleide til bygningens individuelle etasjer.

Bruksområder

I nesten alle bygninger med offentlige områder kan adgangen styres direkte ved å velge etasjen i heisen, særlig på heiser som man får adgang til fra foajeen eller parkeringsanlegg.

- Kontor- og administrasjonsbygninger
- Skoler/universiteter
- Sykehus/pleiehjem
- Offentlige bygninger
- Leilighetskomplekser/feriesteder
- Kjøpesentre


Grunnleggende funksjoner

- Kontroll av adgangsrettigheter
- Visning av etasjene som en person har adgangsrettigheter til
- Styring av opptil 64 etasjer
- Loggføring av data
- Helligdager og tidsprofiler kan defineres


Driftsmodus

De individuelle heisene settes opp i MATRIX, og etasjene spesifiseres for hver heis i form av romsoner.

Systemoversikt

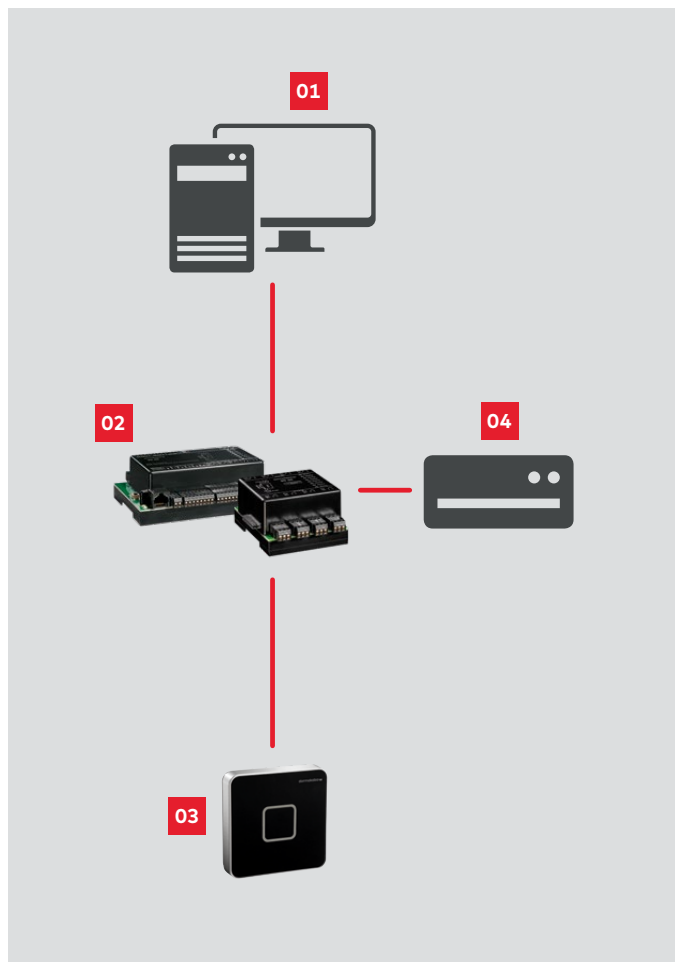

Heisstyring med MATRIX-diagram

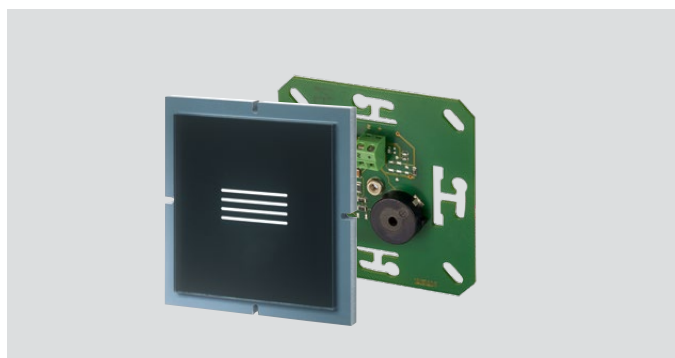

Registreringsenhet 90 00 med frontdeksel i glass

Oppgave

I noen av etasjene heisen går til, er adgang kun tillatt for autoriserte personer. Personflyten skal kunne styres via heisene (etasjeautorisasjoner).

Brukermediet presenteres til kortleser. Den passende etasjeautorisasjonen sendes til heisstyringen, og kun etasjene som brukeren har rettigheter til kan velges.

Ekstra alternativer

- Glassfrontdeksel for innfelt veggmontering i heiskabinen
- PIN-tastatur

Komponenter

- 01** Overordnet system MATRIX
- 02** Access Manager 92 00 med utvidelsesmodul 90 30
- 03** Registreringsenhet
- 04** Heisstyring

Enkel installasjon

For å sette opp en heisstyring trengs en Access Manager 92 00 med en leser, samt én eller flere utvidelsesmoduler 90 30. Takket være den kompakte utformingen og monteringen på DIN-skinne, kan styringsenheten og utvidelsesmodulene installeres direkte på taket til heisstolen. Opptil åtte utvidelsesmoduler 90 30 som hver har åtte utganger, er tilgjengelige. Leseren som er synlig for brukerne, installeres i selve heisstolen. Det kreves kun én leser per heis for å styre opptil 64 etasjer.

Registreringsenheten kan installeres i egen sokkel eller i de som finnes på stedet. Komponenten passer i mange forskjellige europeiske bryterdeksler (som Jung, Gira, Merten, Feller). Vi tilbyr individuelle monteringsfester for Siedle.

Estetiske design

Den prisbelønnede designen passer perfekt inn i bygningen. Velg den varianten som passer best for deg.

Løsning

Etasjeautorisasjoner gjør at adgangsrettigheter til spesifikke etasjer kan defineres for hver enkelt person. Dette gjør at adgang til individuelle etasjer i en bygning kan styres, også tatt i betraktning helligdager og tidsprofiler.



Etter fremvisning av adgangsmidiet kan du velge ønsket etasje



Alternativ bruk – postkassestyring

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no