


# NOTICE SOMMAIRE

## Serrure électronique haute sécurité

Paxos<sup>®</sup> compact


---

Appui bref sur le bouton




Un appui bref sur le bouton permet d'exécuter la fonction affichée, de répondre par l'affirmative à une question et de confirmer les réglages de chiffres, date et heure.

Appui prolongé sur le bouton




Un appui prolongé sur le bouton (>1,5 seconde) permet d'effacer une entrée, d'interrompre une fonction appelée et de revenir au niveau de menu précédent.

Rotation du bouton



La rotation du bouton permet d'afficher les divers sous-menus et fonctions ainsi que de modifier les codes, date et heure. La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la valeur affichée, la rotation dans le sens contraire la diminue.

Rotation rapide du bouton



La rotation rapide du bouton augmente ou diminue la valeur affichée de 3 unités de la résolution utilisée.

Introduction invisible

Ouvrir la serr.1 Code: 96
------------------------------

Pour l'introduction du code, composer la combinaison de deux chiffres entre 00 et 99 en faisant tourner le bouton.

Codes d'ouverture usine

Toutes les serrures Paxos compact sont livrées avec le code d'ouverture 10 20 30 40 réglé en usine.

Obligation de modifier le code d'ouverture

Tant que le code usine 10 20 30 40 n'a pas été remplacé par un code individuel pour les codes d'ouverture COa et COb de la serrure 1 et/ou serrure 2, seules les fonctions d'ouverture et de fermeture peuvent être utilisées. Commencer donc par attribuer des codes d'ouverture différents, le coffre étant ouvert.









Fermeture des serrures

Les condamnations électroniques Paxos compact agissent automatiquement lorsque les pènes sont engagés (en mode « Verouillage manuel » d'abord une confirmation par appui sur le bouton est réclamée). Trois bips signalent pour chaque serrure que la position de condamnation est atteinte.

Notice détaillée

Pour de plus amples informations, se reporter au manuel d'utilisation (no. 302.541).

## Condamnation active



Ouvrir la serr.?

Ouvrir la serr.1  
Code: 96.....

Ouvrir la serr.1  
Code: 10.....

Ouvrir la serr.1  
Code: --29....

Ouvrir la serr.1  
Code: --20....

Ouvrir la serr.1  
&-Code: 47.....

Ouvrir la serr.1  
2.Code: 99.....

Serrure s'ouvre  
\*

Ouvrir la serr.2  
Code: 57.....

Serr. ouvertes  
Dégâchez pènes

Déverrouillé  
03.01.98 14:33

L'affichage est effacé après une interruption de la manipulation de plus de 16 secondes.

L'actionnement du bouton déclenche l'affichage ; la procédure d'ouverture peut être engagée.

Appuyer de nouveau sur le bouton ; le code d'ouverture doit être introduit pour la première serrure.

Amener en tournant le bouton les chiffres aléatoires sur la combinaison du code.

Valider la combinaison introduite en appuyant sur le bouton. Une nouvelle paire de chiffres aléatoires apparaît alors immédiatement pour les deux chiffres suivants du code d'ouverture.

Remplacer de nouveau la paire de chiffres aléatoires par la paire de chiffres de la combinaison du code.

Valider ce nombre en appuyant sur le bouton. Répéter la procédure ci-dessus jusqu'à ce que le code à 8 chiffres soit totalement introduit. **Lorsqu'un code & (« et ») ou la fonction « Lien du code » sont activés**, l'utilisateur est immédiatement invité à entrer ce code.

Introduire le code supplémentaire de huit chiffres de la même façon que le code d'ouverture.

La serrure s'ouvre lorsque les bons codes corrects ont été introduits.

Le code de la seconde serrure (s'il en existe une) est à introduire de la même manière. Une erreur est signalée en cas d'introduction d'un code erroné.

Un signal sonore est émis lorsque les serrures sont ouvertes. Les pènes doivent être dégâchés dans un délai de 60 secondes, faute de quoi les serrures se verrouillent.











La porte peut alors être ouverte. S'il s'agit d'un système disposant des options « Fonctions de temps » ou « Temps d'événement », la date et l'heure sont également affichées.

Dégâcher les pènes en actionnant le mécanisme de verrouillage

# Fonctions de base

# Modification code

Système déverrouillé



Déverrouillé  
03.01.98 14:33

Modif. de code ?

Code d'ouv. a1  
Modif. le code ?

Code d'ouv. b1  
Modif. le code ?

COB1 modif.code  
Ancien:75.....

COB1 modif.code  
Ancien:38.....

Nouveau COB1  
Code: 13.....

Nouveau COB1  
Code: 74.....

Répétez COB1  
Code: 18.....

Répétez COB1  
Code: 74.....

Modif.code COB1  
effectuée

Code d'ouv. a1  
Modif. le code ?

Les modifications de code ne sont possibles que si le système est déverrouillé.

Un appui sur le bouton active le menu principal.

Appuyer une nouvelle fois sur le bouton rotatif pour activer le menu de modification de code.

Faire tourner le bouton jusqu'à ce que le code à modifier apparaisse sur l'affichage.

Sélectionner le code affiché en appuyant sur le bouton rotatif. L'ancien code doit être introduit pour identification. S'il a été activé, le code de mutation (MU) ou le code maître (MA) peut également être introduit à la place de l'ancien code.

Introduire le code comme pour une ouverture en faisant tourner le bouton et en validant en appuyant sur celui-ci.

Appuyer sur le bouton après avoir introduit le dernier chiffre. Le système invite alors automatiquement l'utilisateur à introduire le nouveau code.

Introduire avec le bouton le code de 8 chiffres en faisant tourner le bouton et en appuyant sur celui-ci.

Le nouveau code introduit, l'introduction doit être répétée pour des raisons de sécurité.



Répéter l'introduction du nouveau code comme précédemment pour contrôle de la première introduction.

Si les deux introductions coïncident, la modification réussie du code est signalée pendant 2 secondes environ. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché.

La première fonction du menu de modification de code est ensuite de nouveau affichée...

... et l'affichage est effacé si le bouton n'est pas actionné dans un délai de 16 secondes.

# Structure des menus avec bouton rotatif et 2 serrures

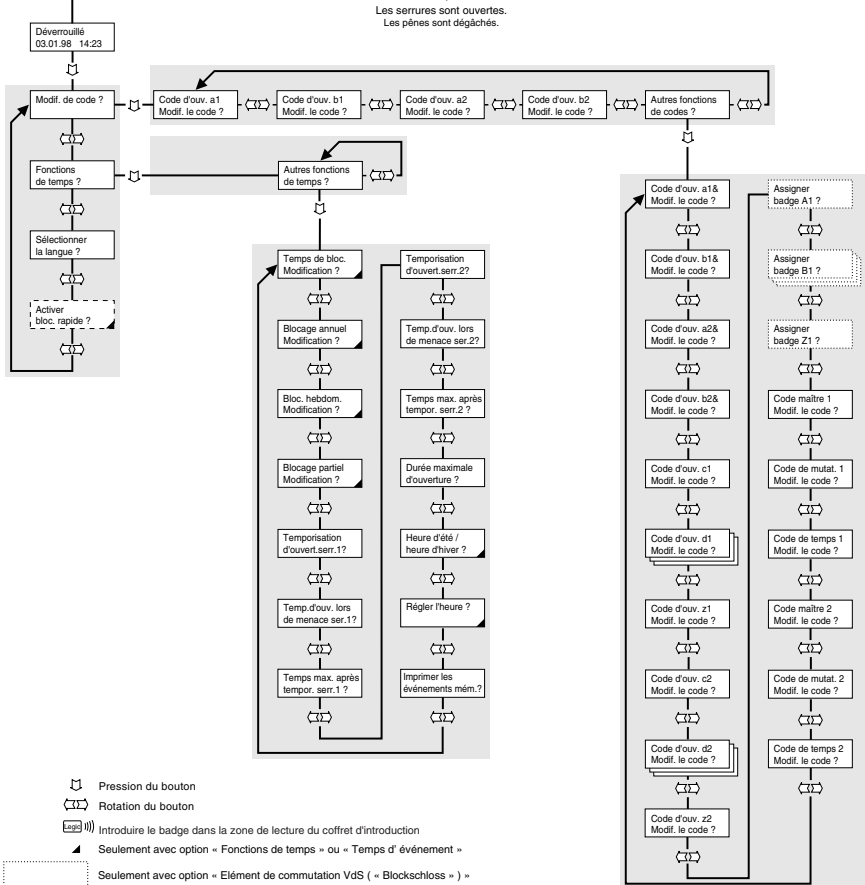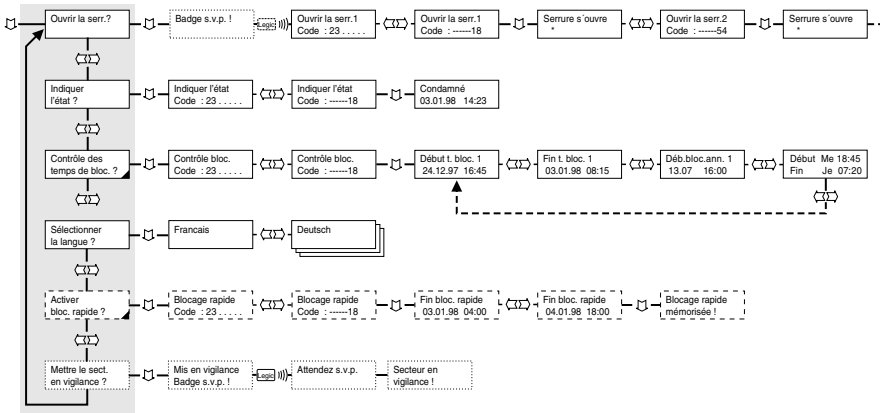

⏏ Pression du bouton

⌂ Rotation du bouton

👉 Introduire le badge dans la zone de lecture du coffret d'introduction

⬆️ Seulement avec option « Fonctions de temps » ou « Temps d'événement »

⋮ Seulement avec option « Élément de commutation VdS (« Blockséless » ) »