



MANUALE ISTRUZIONI UTENTE

PRIVAT^{III}

3190 Dispositivo elettronico di chiusura

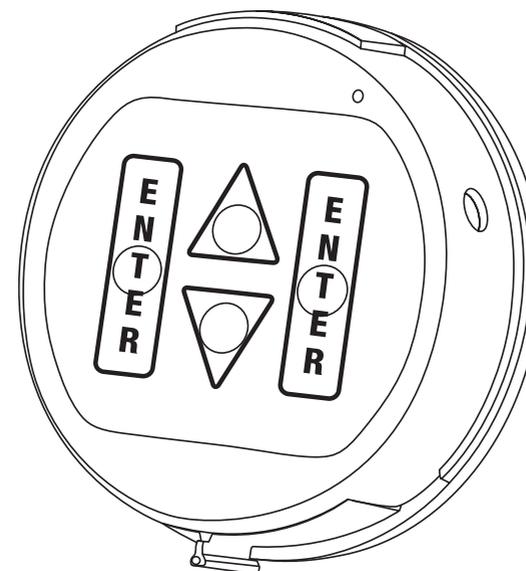

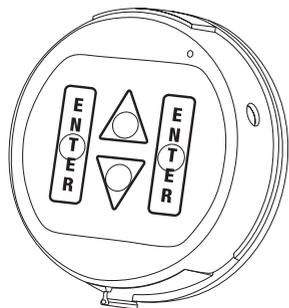

L'uso di PRIVATII non modifica il funzionamento delle caratteristiche della serratura; l'unica differenza da una tastiera standard è il modo in cui vengono inseriti i numeri.

CARATTERISTICHE

Per ulteriori caratteristiche consultare il Manuale Programmazione Manager.

COMBINAZIONE UTENTE

- Aprire la serratura
- Cambiare la combinazione

PENALITÀ PER TROPPI ERRORI

- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

- Se durante l'apertura il LED lampeggia e viene emesso un segnale acustico, significa che la batteria è scarica e deve essere immediatamente sostituita.

SEGNALE ACUSTICO E VISIVO

- Un doppio segnale, due (2) lampeggiamenti del LED e due (2) segnali acustici, indicano che la combinazione inserita è valida o accettata.
- Un triplo segnale, tre (3) lampeggiamenti del LED e tre (3) segnali acustici, indicano che la combinazione inserita non è valida o non è accettata.

COME APRIRE LA SERRATURA

Per inserire una combinazione con PRIVATII premere innanzitutto la freccia rivolta verso il basso o la freccia rivolta verso l'alto; si attiva la serratura e il display LCD visualizza un numero casuale.

1. Premere la freccia rivolta verso l'alto, per scorrere in avanti i numeri, o verso il basso, per farli scorrere all'indietro, finché il display LCD non visualizza la prima cifra della combinazione desiderata.
2. Premere uno qualunque dei pulsanti "Enter" per selezionare tale numero; verrà emesso un segnale acustico per indicare che quel numero è stato inserito. Una volta inserito il numero il display LCD ne visualizzerà un altro a caso.
3. Utilizzare nuovamente le frecce per scorrere al numero successivo della propria combinazione e inserirlo premendo "Enter".
4. Continuare in questo modo fino all'inserimento di tutti i numeri della propria combinazione.
5. Il dispositivo conferma l'inserimento di una combinazione valida emettendo un doppio segnale.
6. Entro quattro (4) secondi ruotare la tastiera in posizione di apertura (senso orario) se si utilizza una serratura con chiavistello a trascinamento oppure ruotare la maniglia in posizione di apertura se si utilizza una serratura con chiavistello oscillante.
7. Aprire lo sportello.
 - In caso di inserimento di una combinazione errata: il dispositivo emette tre (3) segnali.

Per scoprire quali serie di chiusure possono essere utilizzate con Privat II, consultare il Manuale Programmazione Manager.

CAMBIARE LA PROPRIA COMBINAZIONE (chiusure serie Basic e ComboGard [33E])

ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SEMPRE CON LO SPORTELLINO APERTO

1. Inserire "0" (zero) sei volte.
2. Inserire una volta la combinazione attuale di sei (6) cifre.
3. Inserire due volte la combinazione NUOVA di sei (6) cifre.
4. Se si commette un errore, attendere trenta (30) secondi e ripetere le fasi 1-3.
5. Controllare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere lo sportello.

ATTENZIONE: quando si sceglie una combinazione, evitare di utilizzare la propria data di nascita o altri dati prevedibili che possano mettere in correlazione l'utente con la combinazione. Non rivelare mai la combinazione.

- **Se si inserisce una combinazione valida, il dispositivo emette un doppio segnale** dopo l'inserimento della combinazione di sei (6) cifre valide.
- **Se si inserisce una combinazione errata, un triplo segnale** indica che la vecchia combinazione è ancora in uso.

CAMBIARE LA PROPRIA COMBINAZIONE (chiusure serie Combogard Pro [39E] e AuditGard [66E]) ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE SEMPRE CON LO SPORTELLINO APERTO

1. Inserire la combinazione attuale e **tenere premuto il tasto dell'ultima cifra finché il dispositivo emette un doppio segnale e il LED rimane acceso.** Se è stata impostata la chiave elettronica eKEY^{II}, inserire la combinazione attuale, quindi inserire la chiave e lasciarla inserita finché non viene emesso un doppio segnale e il LED rimane acceso.
2. Premere il tasto "0" (zero).
3. Inserire due volte la combinazione NUOVA di sei (6) cifre (e inserire la chiave elettronica eKEY^{II} se impostata).
4. Se si commette un errore, attendere trenta (30) secondi e ripetere le fasi 1-3.
5. Controllare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere lo sportello.

ATTENZIONE: quando si sceglie una combinazione, evitare di utilizzare la propria data di nascita o altri dati prevedibili che possano mettere in correlazione l'utente con la combinazione.

- **Se si inserisce una combinazione valida, il dispositivo emette un doppio segnale** dopo l'inserimento della combinazione di sei (6) cifre valide.
- **Se si inserisce una combinazione errata, un triplo segnale** indica che la vecchia combinazione è ancora in uso.

PENALITÀ PER TROPPI ERRORI

- Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.
 - » Il LED rosso lampeggia ad intervalli di dieci (10) secondi.
- Al termine del tempo di ritardo, successivi inserimenti consecutivi di due o più combinazioni errate, avviano un tempo di ritardo di ulteriori cinque (5) minuti.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA

- Se durante l'apertura il LED lampeggia e viene emesso ripetutamente un segnale acustico, significa che la batteria è scarica e deve essere immediatamente sostituita.
- Utilizzare solamente una (1) batteria alcalina da 9 Volt (ad esempio: batterie alcaline DuracellTM o EvereadyTM).
- Si raccomanda di sostituire le batterie almeno una volta all'anno. Se la batteria è completamente scarica e non è possibile aprire la serratura seguire le istruzioni riportate di seguito. Il dispositivo contiene una memoria non volatile: anche se la batteria viene rimossa, la serratura conserverà tutte le impostazioni.

ATTENZIONE: l'ingresso per la chiave elettronica eKEY^{II} è solamente una porta dati: collegarla all'alimentazione elettrica danneggia il sistema.

CAMBIARE LA BATTERIA

1. Rimuovere il coperchio di plastica nera del vano batteria (posizionato sotto la tastiera) tirando delicatamente verso il basso la sporgenza.
2. Far scendere la batteria e i suoi cavi fino a farli uscire dal vano batteria. Se non esce da sola, tirare delicatamente la batteria finché non esce.
3. Rimuovere il connettore scollegandolo dai due terminali sulla parte superiore della batteria.

ATTENZIONE! Tenere sollevato il terminale della batteria per evitare di estrarre i cavi dal loro alloggiamento.
4. Collegare una batteria alcalina da 9 Volt nuova al connettore a clip.
5. Spingere delicatamente la batteria e i contatti completamente dentro al vano batteria.
6. Risistemare il coperchio del vano batteria posizionandone un lato, quindi esercitando una lieve pressione sull'altro con il dito.

