

Interface MATRIX pour IDS (systèmes anti-intrusion)



Les avantages en un coup d'œil

- Plus de sécurité et une plus grande transparence
- IDS et contrôle d'accès utilisable avec un seul système
- Interface possible avec différents IDS
- Lorsque l'IDS est armé, le contrôle d'accès est désactivé.

Les systèmes de détection anti-intrusion (IDS) installés en plus dans les bâtiments offrent une sécurité encore plus élevée pour les biens et les personnes. Grâce à l'effet de signalisation, le risque pour un cambrioleur d'être découvert pendant sa période d'action est nettement plus élevé. Les services d'assistance (police, service de sécurité, etc.) peuvent également être avertis grâce à ces systèmes.

Pour la connexion de systèmes anti-intrusion, MATRIX met à disposition une interface de dialogue correspondante ainsi que des connexions étendues pour les connexions simples jusqu'à l'application conforme à la norme VdS avec des exigences supérieures. La connexion des IDS peut se faire soit

grâce à des contacts, ou alors via une interface standardisée, l'open Intrusion Interface (OII).


- IDS confort avec OII
- IDS confort avec OII (conforme à VdS) :

Des boîtes de dialogue faciles à comprendre vous guideront à travers la configuration des terminaux pour l'armement/le désarmement, les verrouillages de configuration possibles et les surveillances/contacts anti-sabotage à configurer. Par ailleurs, il est possible de définir et de gérer des zones de sécurité. Les réactions temporelles de l'IDS respective peuvent être individuellement ajustées.

Tous les terminaux et lecteurs employés pour la fonction sont représentés clairement dans un tableau récapitulatif avec leur rapport de fonction.

Il est également possible de transmettre un signal vers un maximum de cinq sorties du système MATRIX.

Dans le cadre d'une connexion conforme à VdS, il est également possible d'obtenir des blocages de configuration au niveau des terminaux et de définir la réaction en cas de sabotage.

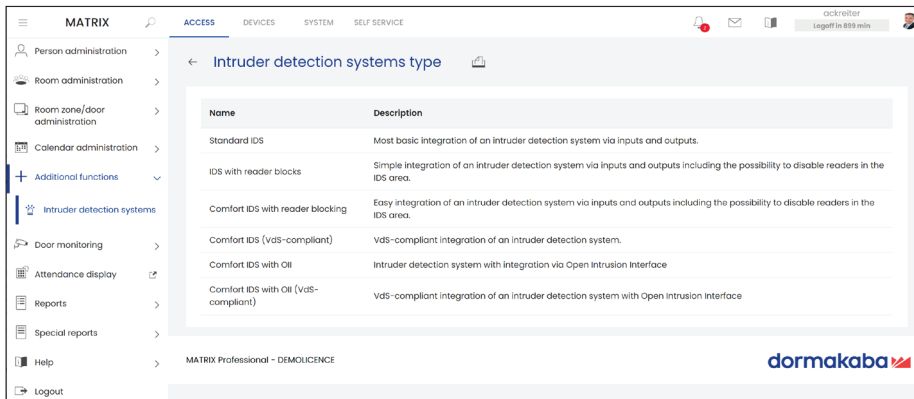

Dialogue avec des possibilités de connexion IDS

IDS standard

Entrées et sorties ainsi qu'un lecteur pour l'armement/le désarmement du système anti-intrusion.

IDS avec blocage lecteur

Connexion d'un système anti-intrusion par le biais d'entrées et de sorties et d'un lecteur pour l'armement/le désarmement, comprenant en plus la possibilité de déconnexion du lecteur dans le secteur de l'IDS.

IDS confort avec blocage lecteur

En outre, les options suivantes :
Un secteur peut être armé ou désarmé ou les deux sur plusieurs lecteurs. Un terminal peut gérer jusqu'à quatre zones de sécurité. Affichage configurable du blocage de lecteur pour les lecteurs. Blocage de configuration pour le terminal : En cas d'IDS armé, les modifications de la configuration du terminal ne sont pas autorisées. Le terminal n'accepte aucune requête tant que l'IDS est armé. Durée d'armement IDS configurable. Il s'agit du temps qui peut s'écouler entre la demande d'armement de l'IDS et la réponse de l'IDS indiquant qu'elle est armé.

Surveillance anti-sabotage

pour l'armement. Aucun des contacts de sabotage surveillés par le terminal ne doit signaler de sabotage. Cela concerne également les contacts de sabotage de tous les lecteurs connectés au terminal.

VdS conforme à IDS

Exigences remplies en plus de l'IDS confort :
Au moins deux zones d'armement. Le blocage de configuration est toujours actif lorsque l'IDS est armé. Le blocage du lecteur n'est pas indiqué via la LED des lecteurs.

L'attribution des droits pour l'armement/le désarmement du système anti-intrusion se fait en fonction des autorisations d'accès et peut être réalisé pour le lecteur d'activation du système anti-intrusion ainsi que pour tout autre lecteur du système d'accès.

Spécifications techniques

Le logiciel MATRIX peut être installé sur n'importe quel ordinateur Windows actuel. Les bases de données H2, SQL Server Express sont incluses dans la livraison.

L'acquisition et l'installation d'un serveur SQL ou d'Oracle sont effectuées par l'entreprise.

Pour plus de détail consulter la configuration du système.

Sous réserve de modifications techniques.
© 2023 dormakaba. État 12/2023

Avez-vous des questions ? Nous serons heureux de vous conseiller.

dormakaba Belgium N.V. | Monnikenwerve 17-19 | BE-8000 Brugge | T +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
dormakaba France S.A.S. | 2-6 place du Général de Gaulle | FR-92160 Antony | T +33 1 41 94 24 00 | marketing.fr@dormakaba.com | www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu