

## 81033 Combi-Deposit

### 1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
- Die auf den Fotos abgebildete Blende ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### 2 Umstellen/Einstellen der Kombination

Die Kombination ist werksseitig auf A – A – A eingestellt.

- Stellen Sie die Kombination auf A – A – A ein (Abb. 1).



Abb. 1

- Fügen Sie den Schlüssel und drehen ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 100°, Abb. 2).



Abb. 2

- Auf der Schlossrückseite befindet sich ein kleiner Stift (Abb. 3). Drücken Sie diesen Stift bis zum Anschlag und halten ihn in dieser Position (Abb. 4).

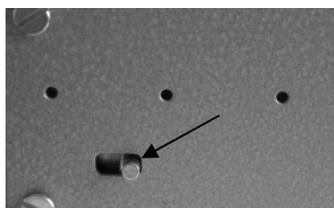


Abb. 3

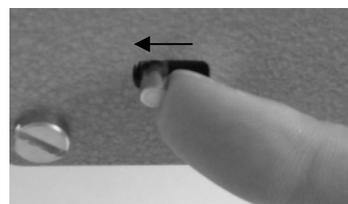


Abb. 4

- Stellen Sie jetzt die neue Kombination ein und lassen den Stift los.
- Schließen Sie nun den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zurück (0°, Abb. 5).

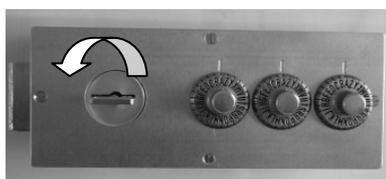


Abb. 5

- Verwerfen Sie die Kombination und ziehen den Schlüssel ab, das Schloss ist geschlossen.

### 3 Öffnen des Schlosses

- Stellen Sie die gültige Kombination ein.
- Den Schlüssel fügen und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn schließen (ca. 100°, Abb. 6).
- Die Kombination verwerfen.
- Den Schlüssel weiter im Uhrzeigersinn schließen (ca. 130°, Abb. 7).

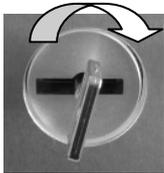


Abb. 6

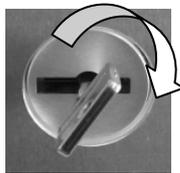


Abb. 7

- Das Schloss ist offen (Abb. 8).



Abb. 8

### 4 Verschließen des Schlosses

- Mit dem Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zurückschließen (0°, Abb. 9).

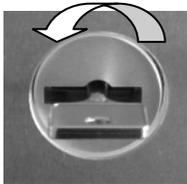


Abb. 9

- Das Schloss ist geschlossen.

### 5 Kombination unbekannt oder vergessen

- Falls die Kombination nicht bekannt oder vergessen wurde, kann diese auf der Rückseite des Schlosskastens erkannt werden. Dort befindet sich für jeden Buchstabenknopf jeweils ein Loch (Abb. 10).
- Durch diese Löcher wird die eingestellte Kombination angezeigt.

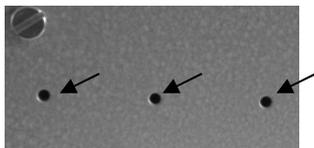


Abb. 10

- Drehen Sie die Buchstabenknöpfe solange, bis die Löcher zu sehen sind (Abb. 11).

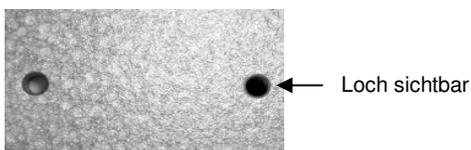


Abb. 11