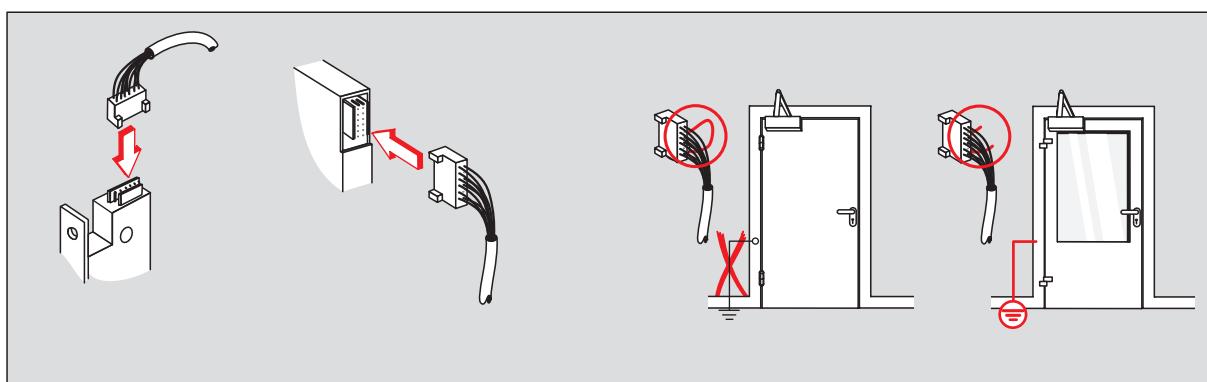


WN 058076-45532
02/11

SVP-A (D)	Klemme SVP-S2x DCW	SVP 6xxx mit Zylinderkontakt
Kabelfarben		Funktion
sw = schwarz	23	GND
br = braun	49	"Steuerfalle ein", NC
rs/gr = rosa/grau	43	"SVP entriegelt", NO
rt = rot	X11-	Drücker einkuppeln über GND-Kontakt Arbeitsstrom = NO / Ruhestrom = NC
ws = weiß	X11+ + 12V DC oder + 24V DC (stabilisiert)	
ge = gelb		"SVP entriegelt" und "Steuerfalle ein" und Zylinderkontakt, C
gn = grün		Zylinderkontakt, NO max. 100 mA, max. 30V DC
gr = grau	41	Sabotagelinie
rs = rosa	42	Sabotagelinie
rt/bl = rot/blau	24	"SVP verriegelt", NC
bl = blau	26	"Drücker betätigt", NO
vi = violett	27	"SVP verriegelt" und "Drücker betätigt", C

SVP-A (GB)	cable colours	terminal SVP-S2x DCW	SVP 6xxx with cylinder contact
			function
sw = black	23		GND
br = brown	49		"trip latch on", NC
rs/gr = pink/grey	43		"SVP unlocked", NO
rt = red	X11-		throw-in lever handle by GND contact faile secure = NO / faile save = NC
ws = white	X11+ + 12V DC or + 24V DC (stabilized)		
ge = yellow			"SVP unlocked" and "trip latch on" and cylinder contact, C
gn = green			cylinder contact, NO max. 100 mA, max. 30V DC
gr = grey	41		sabotage line
rs = pink	42		sabotage line
rt/bl = red/blue	24		"SVP locked", NC
bl = blue	26		"lever handle operated", NO
vi = violet	27		"SVP locked" and "lever handle operated", C

SVP-A (F)	borne SVP-S2x DCW	SVP 6xxx avec contact de cylindres
couleurs des câble		fonction
sw = noir	23	GND
br = brun	49	"pêne de commande actionné", NC
rs/gr = rosé/gris	43	"SVP déverrouillé", NO
rt = rouge	X11-	embrayer la bâquille par GND courant à émission = NO / à rupture = NC
ws = blanc	X11+ + 12V DC ou + 24V DC (stabilisé)	
ge = jaune		"SVP déverrouillé" et "pêne de commande actionné" et contact de cylindres, C
gn = vert		contact de cylindres, NO max. 100 mA, max. 30V DC
gr = gris	41	ligne anti-sabotage
rs = rosé	42	ligne anti-sabotage
rt/bl = rouge/bleu	24	"SVP verrouillé", NC
bl = bleu	26	"poigné actionné", NO
vi = violet	27	"SVP verrouillé" et "poigné actionné", C

SVP-A (I)	colori dei cavi	moschetto SVP-S2x DCW	SVP 6xxx con contatto del cilindro
			funzioni
sw = nero	23		terra
br = marrone	49		"scrocco di comando inserito", NC
rs/gr = rosa/grigio	43		"SVP sbloccato", NO
rt = rosso	X11-		azionare la maniglia (impulso di terra) Corrente di riposo = NO / di lavoro = NC
ws = bianco	X11+ + 12V DC / + 24V DC (stabilizzato)		
ge = giallo			"SVP sbloccato" e "scrocco di comando inserito" e contatto del cilindro, C
gn = verde			contatto del cilindro, NO max. 100 mA, max. 30V DC
gr = grigio	41		linea di sabotaggio
rs = rosa	42		linea di sabotaggio
rt/bl = rosso/blaue	24		"SVP bloccato", NC
bl = blu	26		"maniglia azionata", NO
vi = viola	27		"SVP bloccato" e "maniglia azionata", C

SVP-A (NL)	Klemm SVP-S2x DCW	SVP 6xxx med zylindercontact
Kabelkleur		Functie
sw = zwart	23	GND
br = bruin	49	"stuurschoot in", NC
rs/gr = roze/grijs	43	"SVP ontgrendeld", NO
rt = rood	X11-	Deurkruk aankoppelen via GND-impuls Arbeidsstroom = NO / Ruststroom = NC
ws = wit	X11+ + 12V DC / + 24V DC (gestabiliseerd)	
ge = geel		"SVP ontgrendeld" en "trip latches on" en zylindercontact, C
gn = groen		zylindercontact, NO max. 100 mA, max. 30V DC
gr = grijs	41	sabotagelus
rs = roze	42	sabotagelus
rt/bl = rood/blaue	24	"SVP vergrendeld", NC
bl = blauw	26	"deurkruk bedient", NO
vi = violet	27	"SVP vergrendeld" en "deurkruk bedient", C

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice