

Select a Language

- **EN** - Apexx Quick Start Guide
- **ES** - Apexx-Guía de inicio rápido
- **DE** - Apexx-Schnellstartanleitung
- **IT** - Apexx-Guida all'avvio rapido

Axessor Apexx Keypad

Quick Start Guide

Axessor Apexx Keypad (Front View)



Numeric Keypad
(With Directional Arrows)

Back

Enter

Menu Display

Axessor Apexx Keypad
(Side/Bottom View)




USB-C Port

Battery Access Button



Axessor Apexx Keypad & Apexx Series Lock Installation

A



1 DRILL-DEBURR-TAP (Keypad holes)



2 DRILL-DEBURR-TAP (Lock holes)

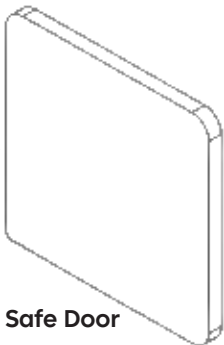

Safe Door

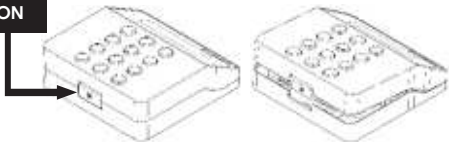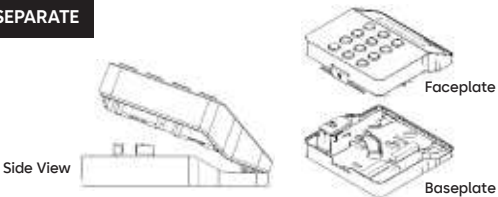B**3 REMOVE SCREW****4 PRESS BUTTON****5 LIFT + SEPARATE**

C

6



x2
Metric M4-07
US Customary
Unit #8-32

7



Keypad

8


Keypad


11

Inside Faceplate



AA Batteries x4

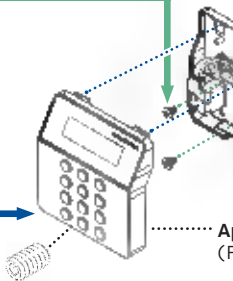

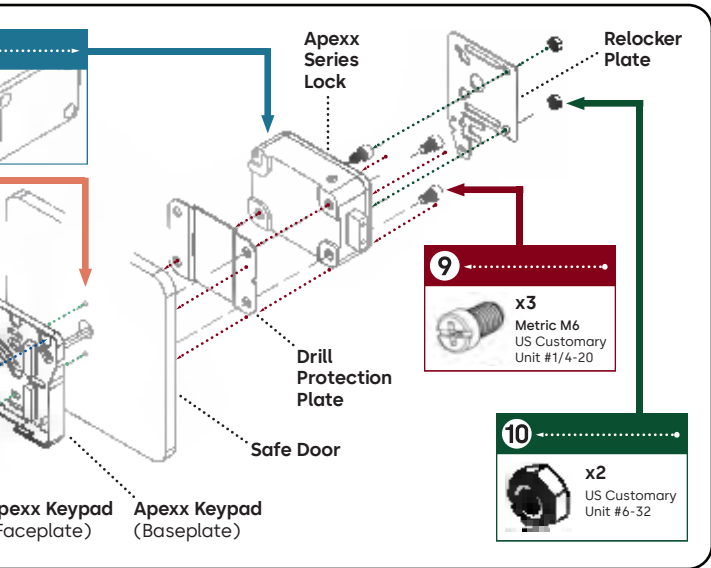


TEAR HERE



Drill-Deburr-Tap Templates

Apex Series Lock

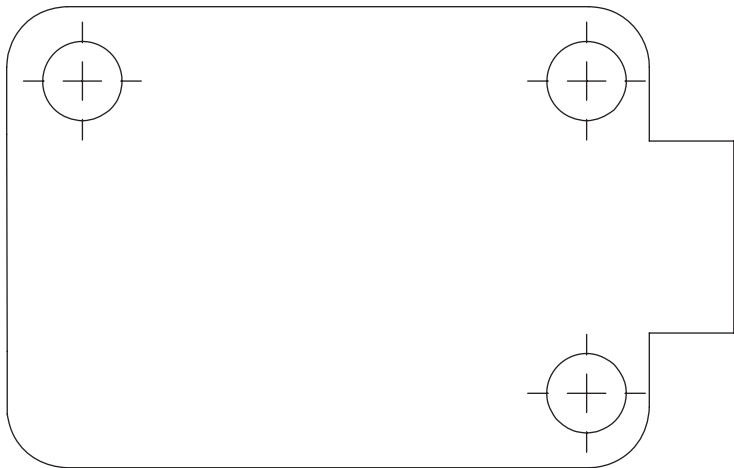



TEAR HERE



TEAR HERE



Axessor Apexx Keypad



TEAR HERE





Instructions

For detailed instructions go to: www.dormakaba.us



**AXESSOR APEXX
INSTALLATION AND
OPERATION GUIDES**

Any questions? We would be happy to advise you.

Contact us: sales.safelocks.us@dormakaba.com


dormakaba USA Inc. | 1525 Bull Lea Road, Suite 100 | Lexington, KY 40511
+1 859 253 4744 | +1 888 950 4715 (toll free) | dormakaba.us



apexx.qsg.june2023
801.0123 REV A




Axessor Apexx Keypad – Basic Functions

1 Install First Lock and Create Admin User

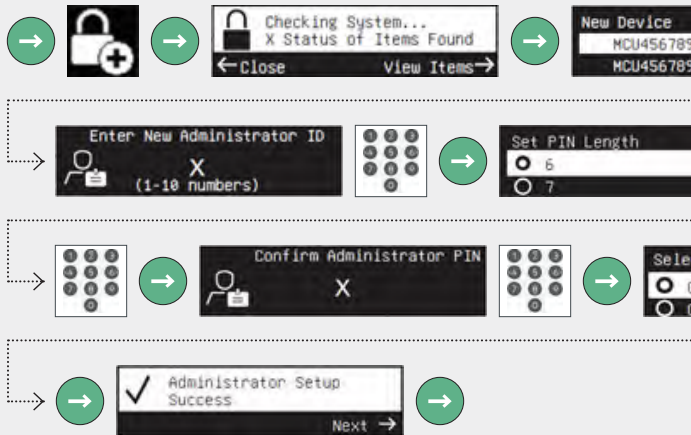



2 Add User



ENTER PIN

X



Enter PIN
X
(X numbers)




Select Group

GROUP 1/Name

GROUP 2/Name





3 Set Time Delay

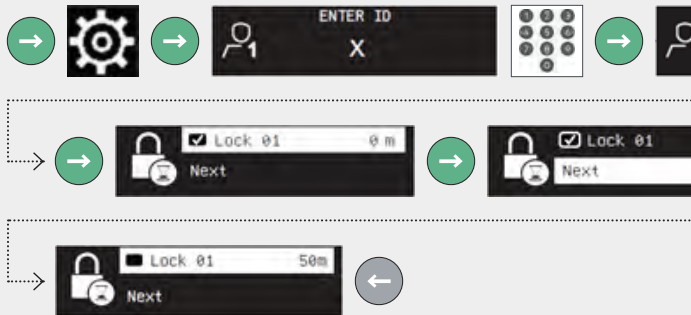


4 Change PIN





5 Open Lock

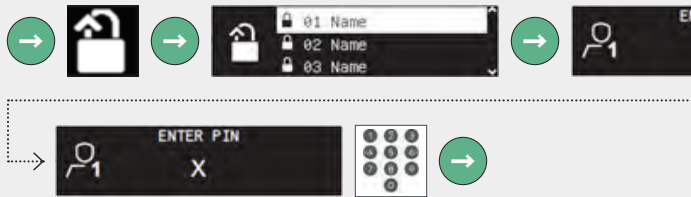

6 System Info Menu



ENTER ID

X



Teclado numérico Axessor Apexx

Guía de inicio rápido

Teclado numérico Axessor Apexx (vista frontal)



Pantalla del menú

Teclado numérico Axessor Apexx
(vista lateral/inferior)



Teclado numérico
(con flechas de dirección)

Atrás

Enter


Puerto USB-C

Botón de acceso
al compartimento de pilas



Instalación del teclado Axsessor Apexx y de la cerradura de la serie Apexx

A



1 PERFORAR - DRILL (Orificios para el teclado)



2 PERFORAR - DRILL (Agujeros de bloqueo)

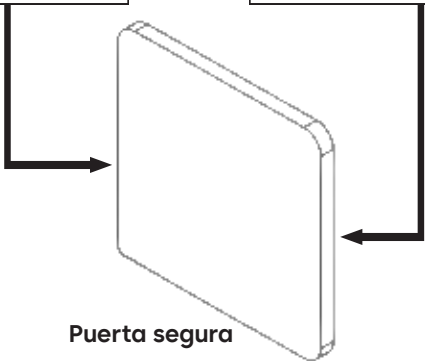

Puerta segura

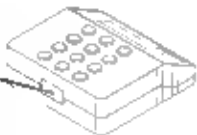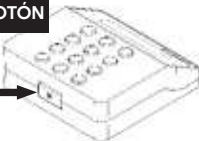B**3** QUITAR EL TORNILLO**4** PRESIONAR EL BOTÓN**5** ELEVAR + SEPARAR

Vista lateral



Placa frontal



Placa base

C

6



x2
Metric M4-07
US Customary
Unit #8-32

7



8





11

Placa frontal interior



Pilas AA x4

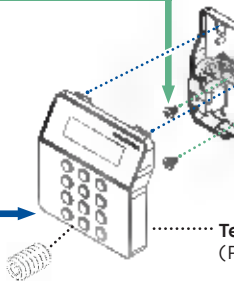


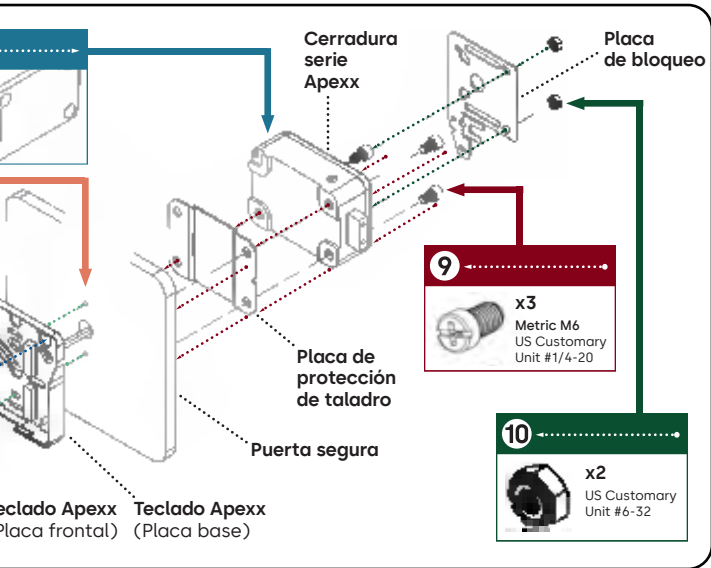







Plantillas de taladrado - desbarbado - roscado

Cerradura de la serie Apexx

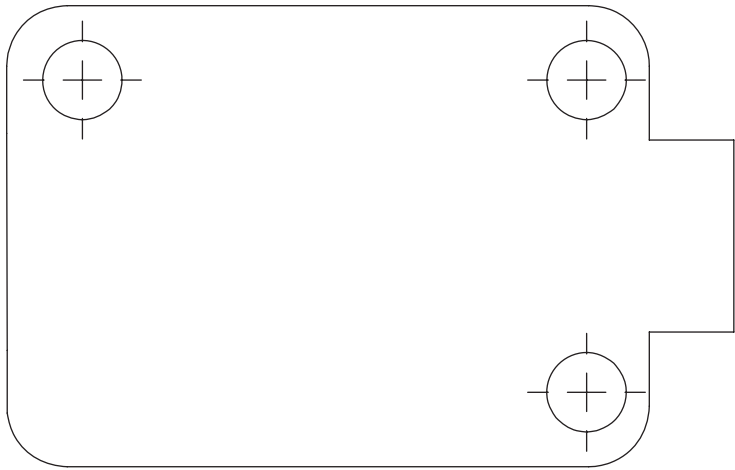

Teclado numérico Axessor Apexx

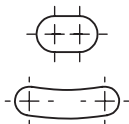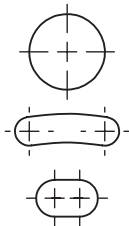

CORTAR AQUÍ

Instrucciones

Encontrará instrucciones detalladas en: www.dormakaba.us




**GUÍAS DE
INSTALACIÓN Y USO
DE AXESSOR APEXX**

¿Tiene alguna pregunta? Se la resolveremos con mucho gusto.

Póngase en contacto con nosotros:
sales.safelocks.us@dormakaba.com

Teclado numérico Axessor Apexx – Funciones básicas

1 Instalar la primera cerradura y crear un usuario administrador

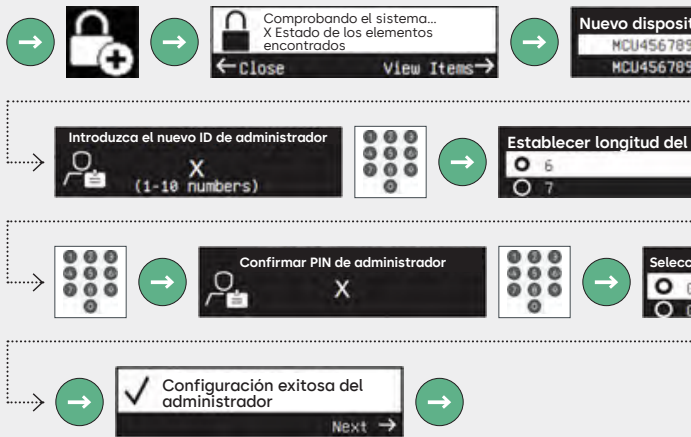

Activo
0123456789
0123456790



Ingrese el número de bloqueo (1-16)
1
MCU4567890123456789



PIN



11
 12
Ahorrar



Ingrese el PIN de administrador
X
(6 numbers)


Seleccionar grupo

GROUP 1
GROUP 2



GROUP 1
 GROUP 2
próximo

2 Agregar usuario

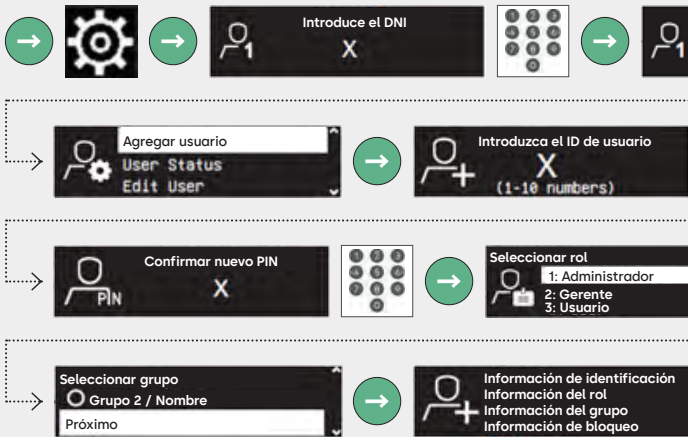

Introducir PIN

X



Introducir PIN

X

(X numbers)




Seleccionar grupo

Grupo 1 / Nombre

GROUP 2/Name





3 Ajustar tiempo de retardo

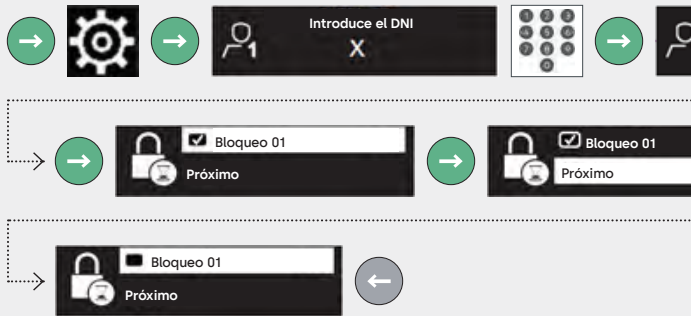


4 Cambiar PIN





5 Abrir cerradura

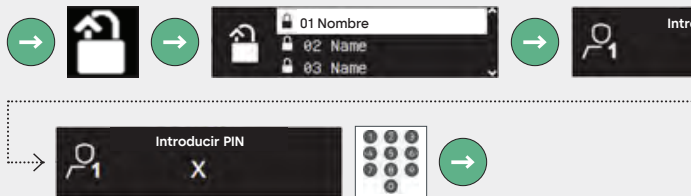

6 Menú de información del sistema



roduce el DNI

X



Axessor Apexx-Tastatur

Schnellstartanleitung

Axessor Apexx-Tastatur (Vorderansicht)



Ziffernblock
(Mit Richtungsfeilen)

Back

Enter

Menüanzeige

Axessor Apexx-Tastatur
(Seiten-/Unteransicht)




USB-C-Anschluss

Taste für den
Batteriezugang



Axessor Apexx-Tastatur und Schloss der Apexx-Serie – Montage

A



1 DRILL-Bohren (Keypad holes)



2 DRILL-Bohren (Lock holes)

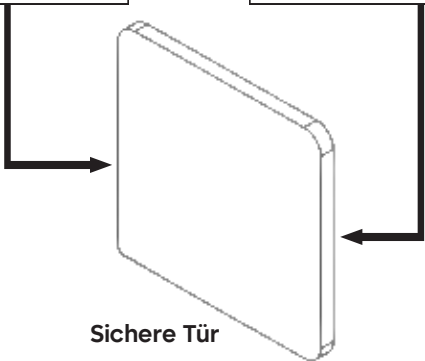

Sichere Tür

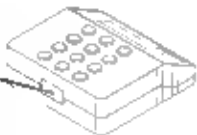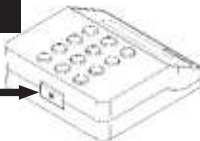B**3** SCHRAUBE ENTFERNEN**4** TASTE DRÜCKEN**5** HEBEN + TRENNEN

Seitenansicht




Frontplatte




Grundplatte

C**6**

x2
Metric M4-07
US Customary
Unit #8-32

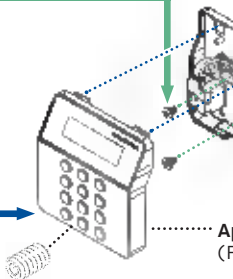
7**Tastenfeld****8****Tastenfeld****11****Innenblende****AA Batterien x4**

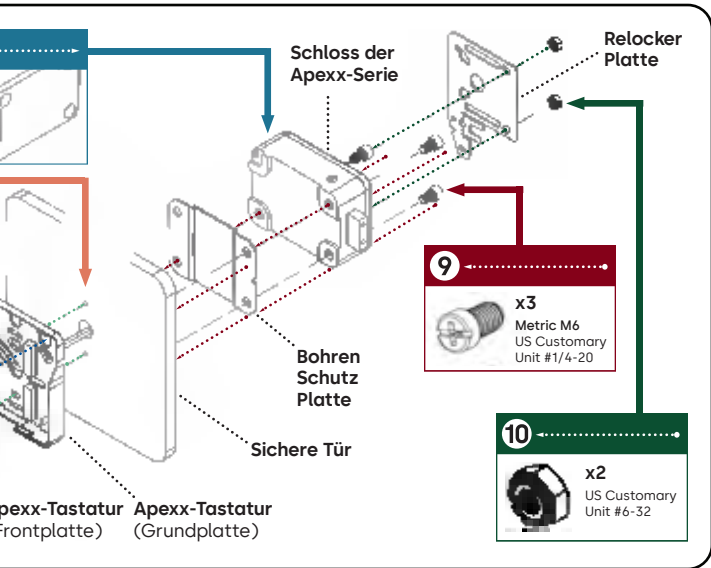



Bohr-Entgrat-Gewindeschneideschablonen



Schloss der Apexx-Serie

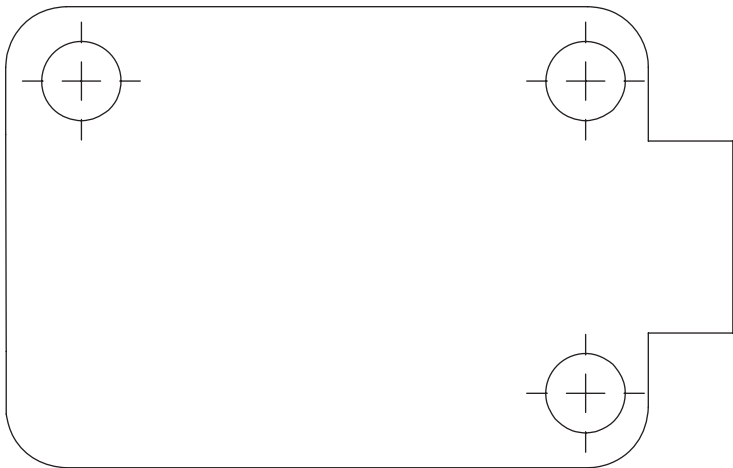

Axessor Apexx-Tastatur





Anleitung

Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter: www.dormakaba.us



**AXESSOR APEXX-
MONTAGE- UND
BEDIENUNGSANLEITUNGEN**

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt: sales.safelocks.us@dormakaba.com


dormakaba USA Inc. | 1525 Bull Lea Road, Suite 100 | Lexington, KY 40511, USA
+1 859 253 4744 | +1 888 950 4715 (gebührenfrei in den USA) | dormakaba.us

apexx.qsg.june2023
801.0123 REV A



Axessor Apexx-Tastatur – Basisfunktionen

1 Erstes Schloss installieren und Admin-Benutzer erstellen

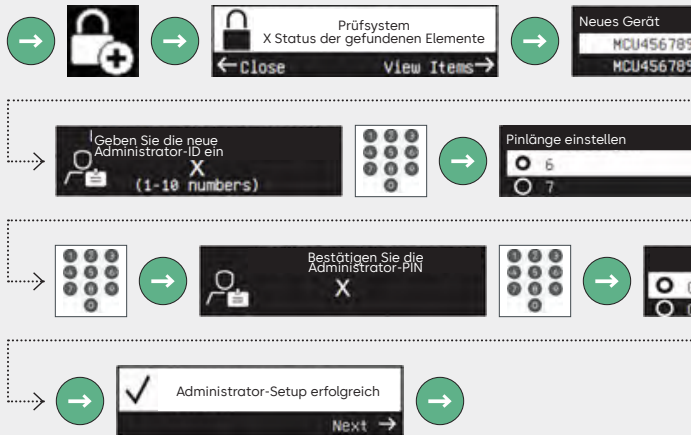

0123456789
0123456790

→

Sperrnummer (1-16)

? 1

MCU4567890123456789

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	*	#

→

→

11
 12

Save

→

Geben Sie die Administrator-PIN ein

X
(6 numbers)

Wählen Sie Gruppe aus


GROUP 1
GROUP 2

→

GROUP 1
 GROUP 2

Next

2 Benutzer hinzufügen



PIN eingeben

X



PIN eingeben

X

(X numbers)



Wählen Sie Gruppe aus




GRUPPE 1 / Name



GROUP 2/Name





3 Zeitverzögerung festlegen

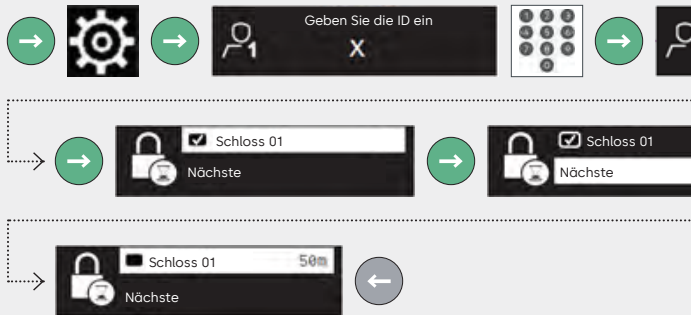


4 PIN ändern






5 Schloss öffnen

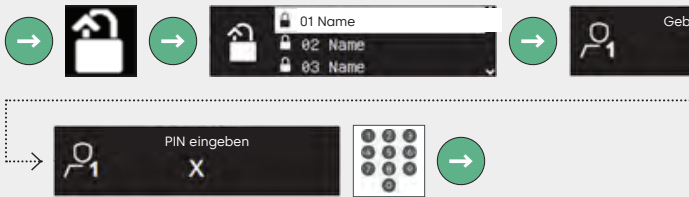

6 Menü Systeminformationen



geben Sie die ID ein



Tastierino Axessor Apexx

Guida all'avvio rapido

Tastierino Axessor Apexx (vista frontale)



Tastierino numerico
(Con frecce direzionali)

Back

Enter

Display del menu

Tastierino Axessor Apexx
(vista laterale/dal basso)




Porta USB-C

Pulsante di accesso
alla batteria



Installazione tastierino Axessor Apexx e serratura della serie Apexx

A



1 **Trapano**
(Fori della tastiera)



2 **Trapano**
(Fori di blocco)

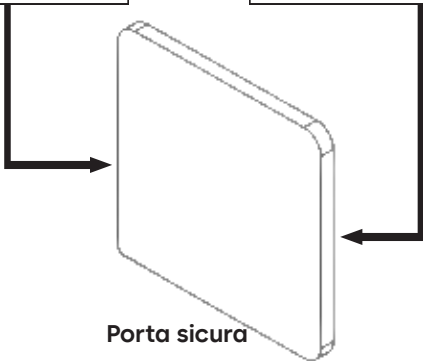

Porta sicura

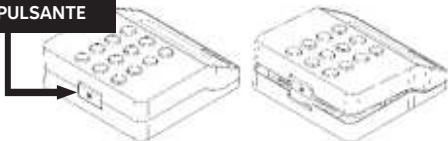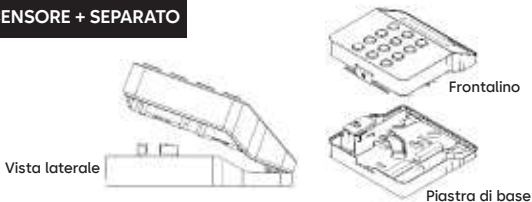B**3 RIMUOVERE LA VITE****4 PREMERE IL PULSANTE****5 ASCENSORE + SEPARATO**

C

6



x2
Metric M4-07
US Customary
Unit #8-32

7




8





11

Frontalino interno

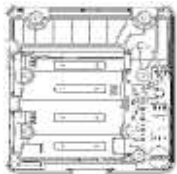

Batterie AAx4

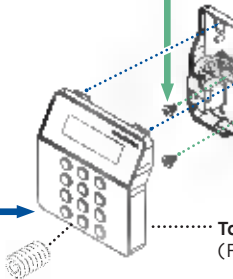


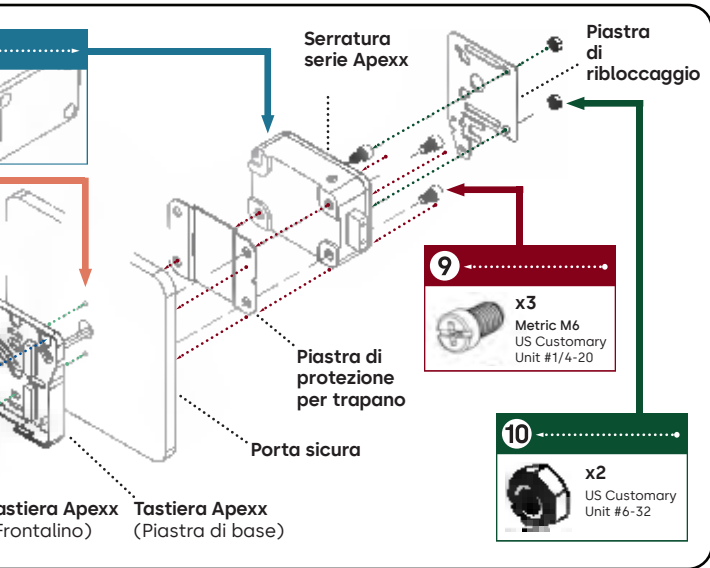





Modelli di foratura-sbavatura-trapano

Serratura serie Apex

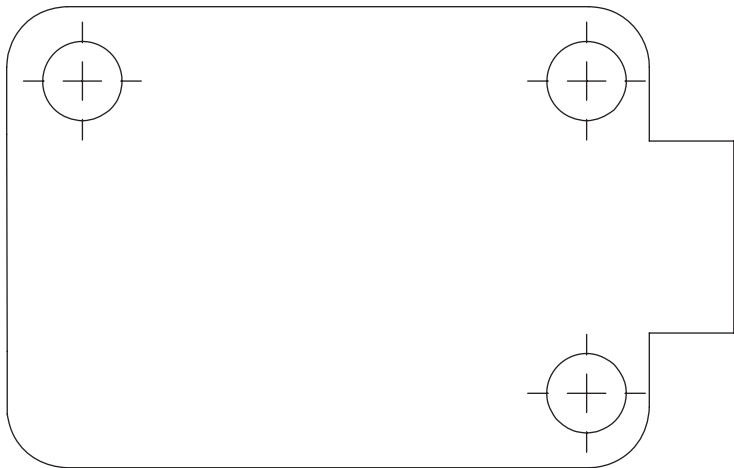

Tastierino Axxessor Apexx





Istruzioni

Per istruzioni dettagliate, visitare il sito: www.dormakaba.us



**GUIDE ALL'INSTALLAZIONE
E AL FUNZIONAMENTO DI
AXESSOR APEXX**

Hai altre domande? Saremo lieti di consigliarti.

Contattaci: sales.safelocks.us@dormakaba.com


dormakaba USA Inc. | 1525 Bull Lea Road, Suite 100 | Lexington, KY 40511
+1 859 253 4744 | +1 888 950 4715 (numero gratuito) | dormakaba.us

apexx.qsg.june2023
801.0123 REV A



Tastierino Axessor Apexx: funzioni di base

1 Installare la prima serratura e creare l'utente amministratore

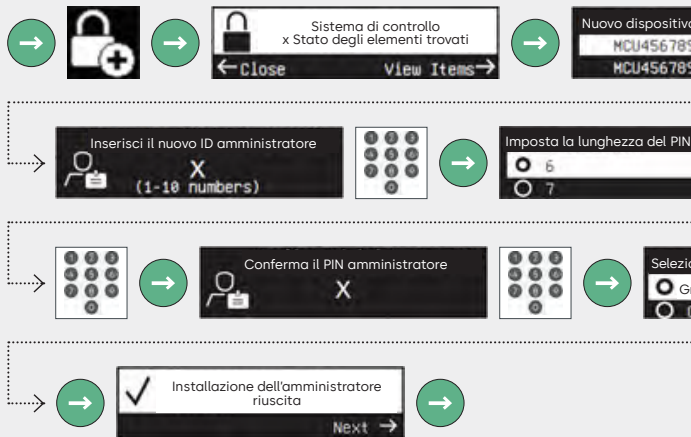

0123456789
0123456789
0123456790



Inserisci il numero di blocco (1-16)
1
MCU4567890123456789



11
12
Salva




Inserisci il PIN amministratore
X
(6 numbers)

ona Gruppo
Gruppo 1
GROUP 2



Gruppo 1
 GROUP 2
Prossimo

2 Aggiungi utente



Inserisci il PIN

X



Inserisci il PIN

X

(X numbers)



Seleziona Gruppo




GRUPPO 1 / Nome




GROUP 2/Name






3 Imposta apertura ritardata

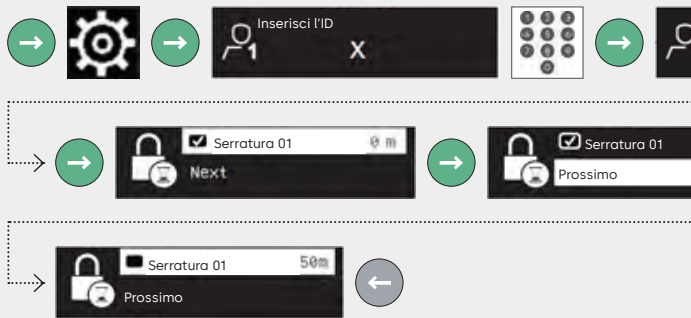


4 Modifica PIN

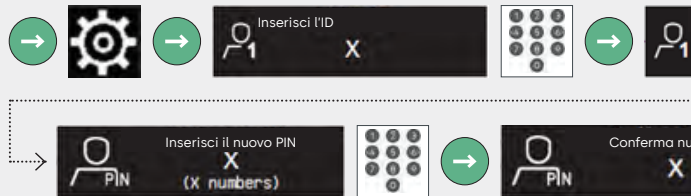



5 Apertura della serratura

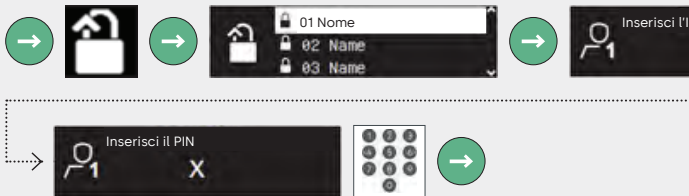

6 Menu informazioni sul sistema



