



F Note importante

1. La tension d'alimentation doit être suffisante. Voir la notice de raccordement
2. L'alimentation doit fournir un courant suffisant
3. Ne jamais percer ni modifier le verrouillage EM ni la contre plaque

1. The power supply has to be enough for the magnet. Look at wiring notice
2. The supply should be able to provide a sufficient voltage
3. The armature plate and the electromagnet should no be drilled or modified

Important notice


F Installation type du corps de la ventouse

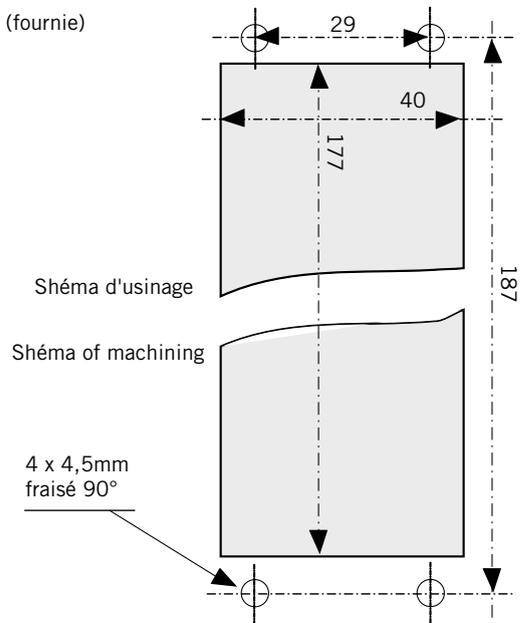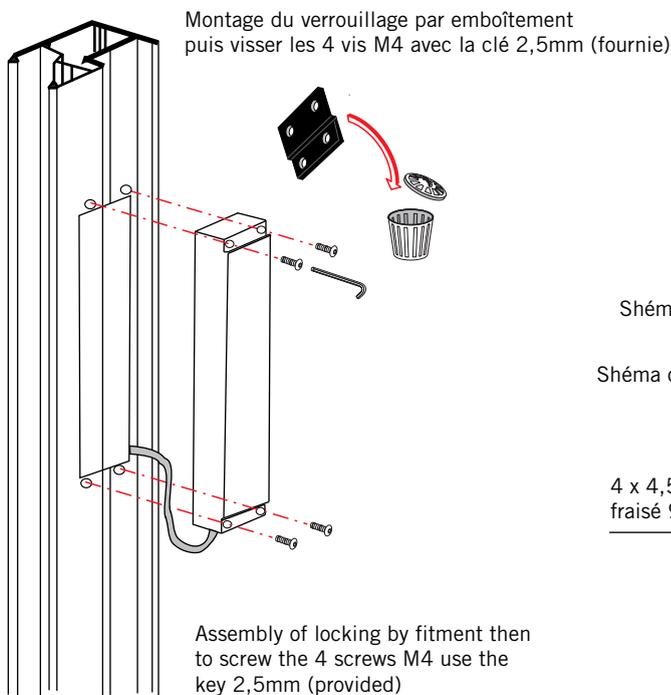

Typical installation for the body

F Installation type du berceau


Montage du berceau par emboîtement puis visser les 4 vis M4 avec la clé 2,5mm (fournie)

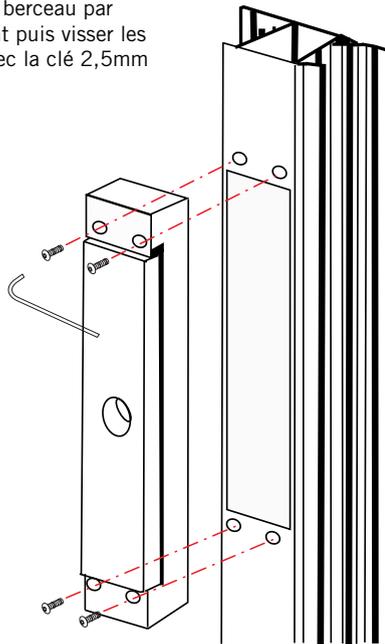

Shéma d'usinage

Shéma of machining

4 x 4,5mm
fraisé 90°

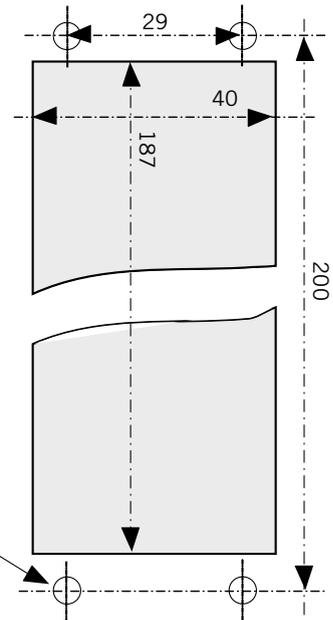

Assembly of locking by fitment then to screw the 4 screws M4 use the key 2,5mm (provided)


Typical installation for cradle

GB

F Pose de la contre plaque sur son berceau (clé 5mm fournie)



La contre plaque doit être montée selon le dessin ci-dessous
Ne pas serrer trop fort la vis centrale afin que la plaque reste souple
Placer 1 ou 2 rondelles métal pour rattrapper le jeu

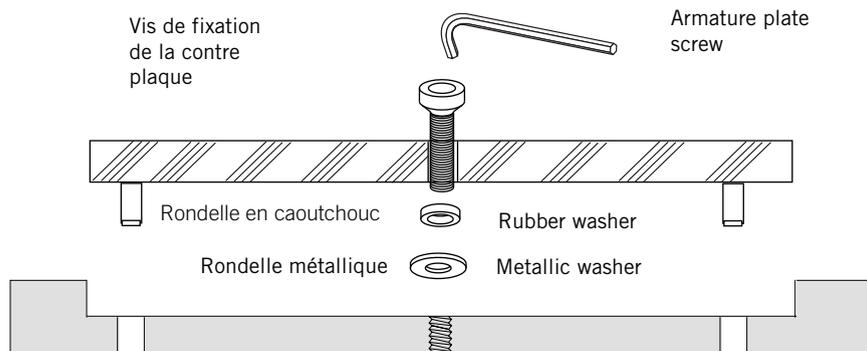

The armature plate should be mounted as shown above.
Do not over-tighten the central screw. The plate must remain flexible
Place 1 or 2 metallic washer to adjust armature plate

Mounting of the armature plate on on its cradle

GB