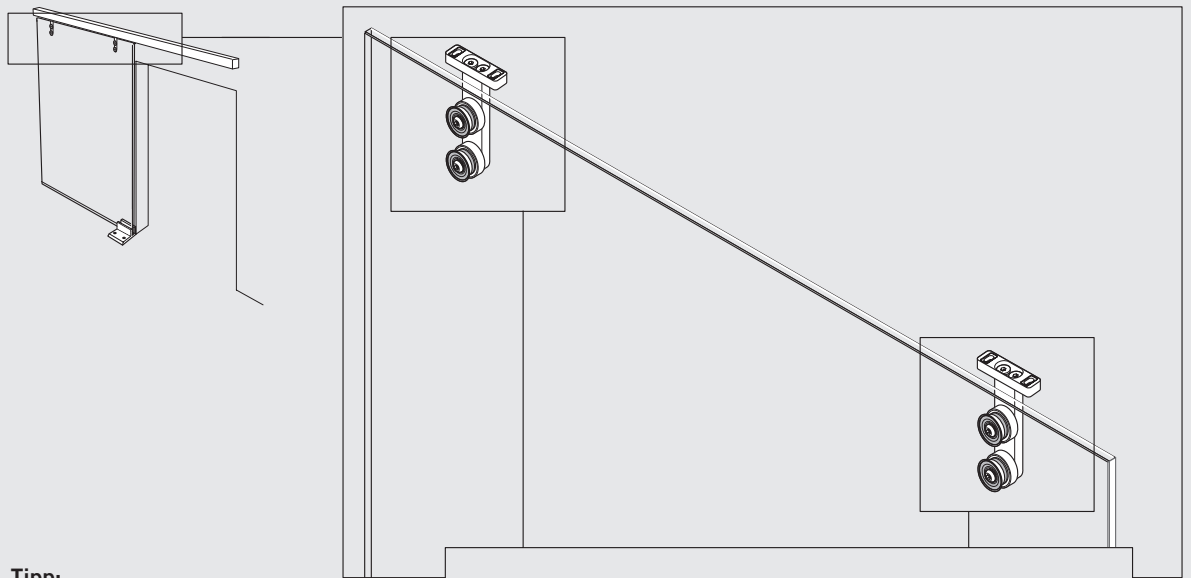


WN 057461 45632
 01 11/08

**Tipp:**



Legen Sie die Glasscheibe auf die Styroporblöcke aus der Verpackung um die MANET Halterungen zu montieren.

Hint:





Place the glass pane onto the polystyrene blocks (inside packing) in order to mount the MANET single-point fixings.

Innensechskantschrauben nur leicht andrehen, damit die Tür ausgerichtet werden kann. Siehe Bild 3.

Turn the socket head screw only slightly so that you can align the door. See picture 3.

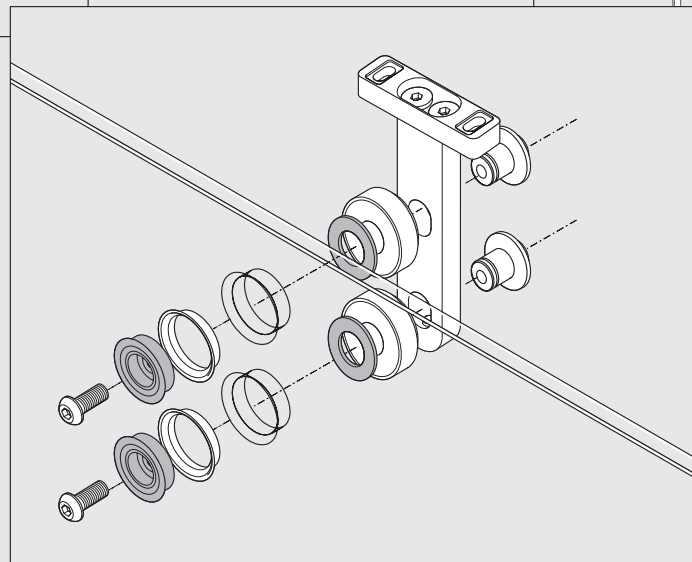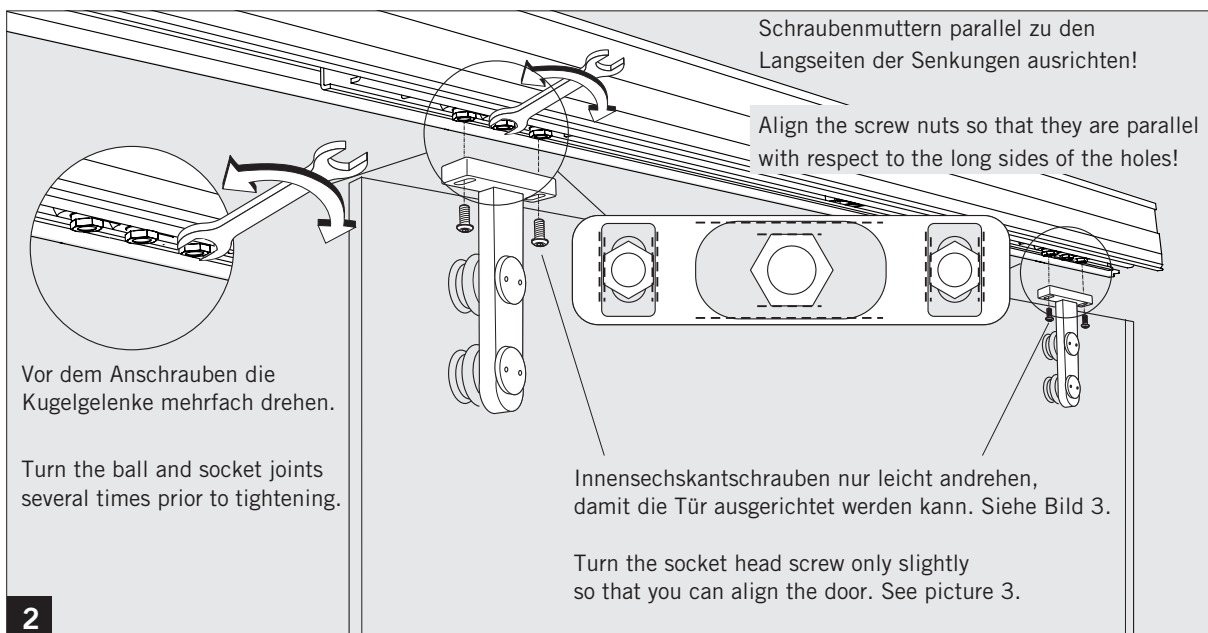**1****2**

WN 057461 45532
 02 11/08

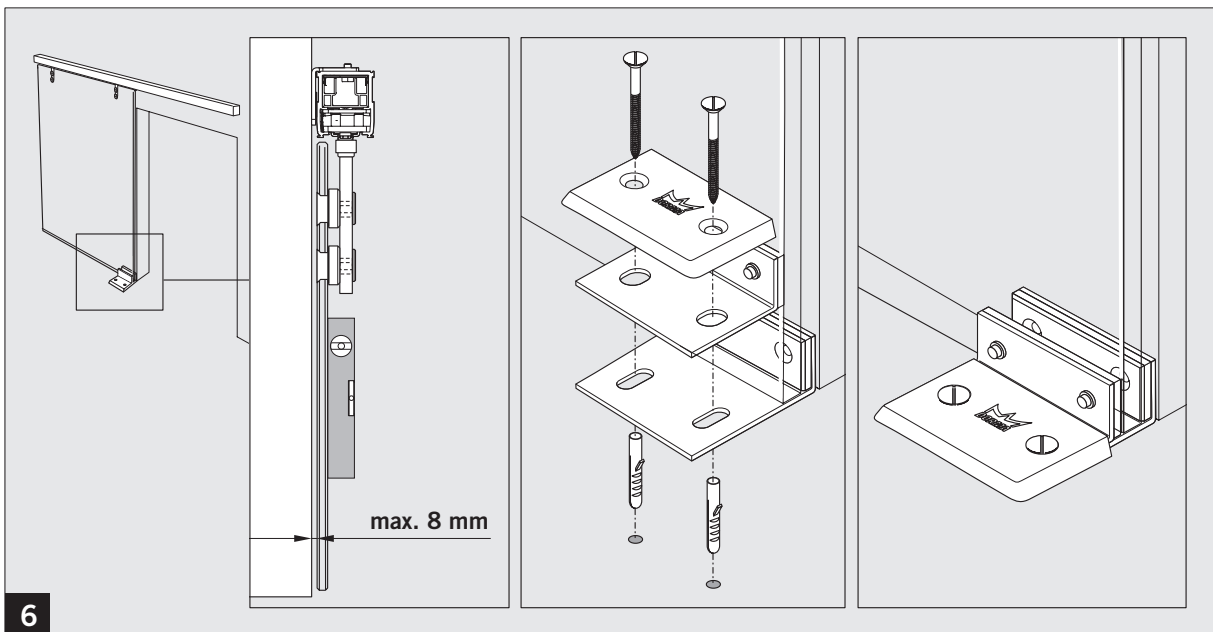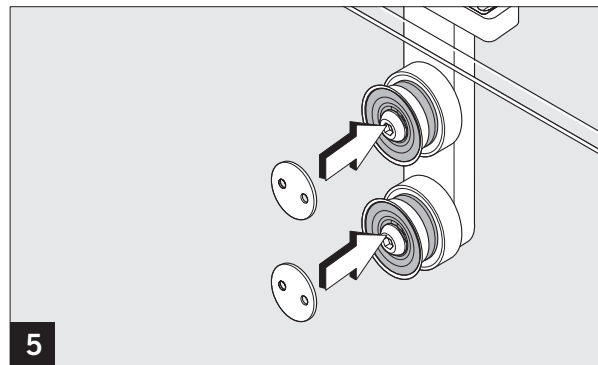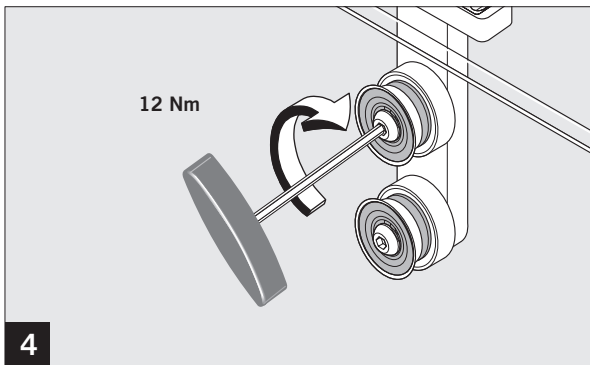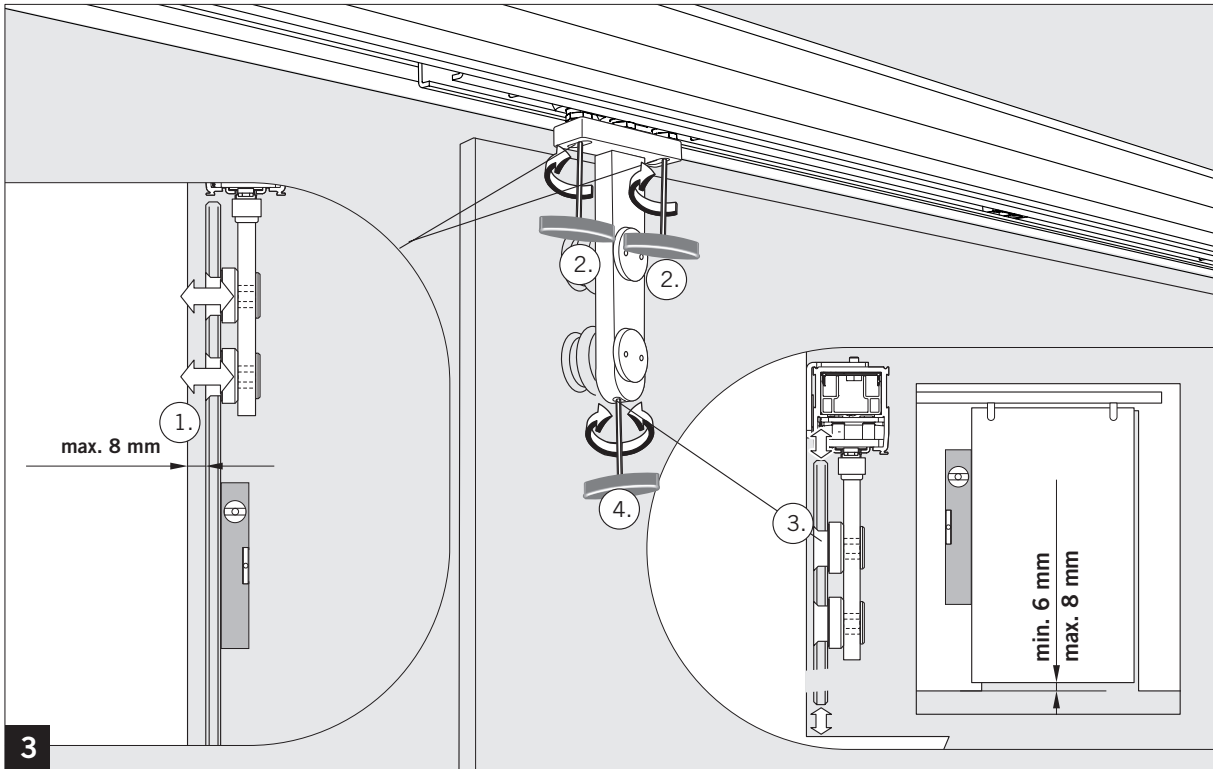

Änderungen vorbehalten
 Subject to change without notice