


# HSW-G Klappflügel

mit Fineline Profil und SVP-Schloß

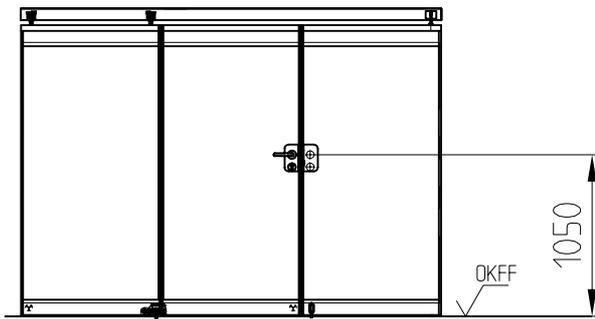

## Montage der Finerahmenprofile

Nach Montage der unteren und oberen Tüerschiene auf das Glas Finerahmenprofile auf Laenge zuschneiden.  
 Oben Senkbohrung und Bohrung fuer Puffer einbringen.  
 Seitliche Gummidichtungen in Finerahmenprofil ziehen.  
 Vor dem Anschrauben an die Tüerschiene ca. alle 250mm Silikon-Punktung zur Glasstirnseite vornehmen.  
 Buerste einziehen.

