

Kit de almacenamiento de parteluz 1340SK

Instrucciones de instalación

Herramientas necesarias

Taladro
Taladro percutor
Brocas: 3/16" [4,8], 3/8" [9,5]
Destornillador de cruz n.º 2
Punzón
Nivel

Lista de piezas

1. Escuadra de montaje
2. Tornillos para hormigón de 1/4" [6,4] x 2-1/4" [57,2] (x2)
3. Garnición superior con cilindro
4. PFHMS de 5/16"-18 x 5/8" [15,9] (x3)
5. Anclajes de ampliación dobles de 3/8" [9,5] x 3" [76,2] (x2)
6. Garnición inferior
7. Instrucciones

1 Montaje de garnición superior

NOTA: Instale el kit de almacenamiento de parteluz lejos de los corredores de mayor tránsito. Algunas ubicaciones ideales son, por ejemplo, detrás de la puerta, en las esquinas u otros lugares más apartados.

NOTA: El tubo del parteluz debe tener el tamaño adecuado e instalarse en la apertura real antes de instalar el kit de almacenamiento del parteluz.

- 1.1 Monte la garnición superior con la escuadra de montaje y fije el conjunto de la garnición superior con tres tornillos Phillips de cabeza plana de 5/16"-18 x 5/8" [15,9].

2 Preparación de la zona de instalación

- 2.1 Retire el parteluz existente de la apertura.

3 Orificios marcados para perforar

NOTA: Siga el protocolo de instalación para garantizar una distancia adecuada con respecto a la pared.


NOTA: Utilice un nivel para asegurarse de que el tubo del parteluz está a escuadra y a plomo.

- 3.1 Deslice el parteluz sobre la garnición inferior.
- 3.2 Inserte el conjunto de la garnición superior en la parte superior del tubo del parteluz.
- 3.3 Coloque el conjunto del parteluz contra la pared en el lugar deseado.
- 3.4 Marque las dos ubicaciones de los orificios superiores para el conjunto de la garnición superior en la pared utilizando la escuadra de montaje como plantilla.
- 3.5 Trace la garnición inferior en el suelo utilizando la garnición inferior como plantilla.
- 3.6 Retire el conjunto del parteluz, coloque la garnición inferior en la ubicación trazada y utilícelo como plantilla para marcar las dos ubicaciones de los orificios inferiores.

4 Perforación de orificios

NOTA: Utilice un taladro percutor y una broca adecuada para mampostería u hormigón.

- 4.1 Taladre dos orificios de 3/16" [4,8] de diámetro en la pared, de 2" [50,8] de profundidad, para el conjunto de la garnición superior, donde esté marcado.
- 4.2 Taladre dos orificios de 3/8" [9,5] de diámetro en el suelo, de 3-1/4" [82,6] de profundidad, para la garnición inferior, donde esté marcado.

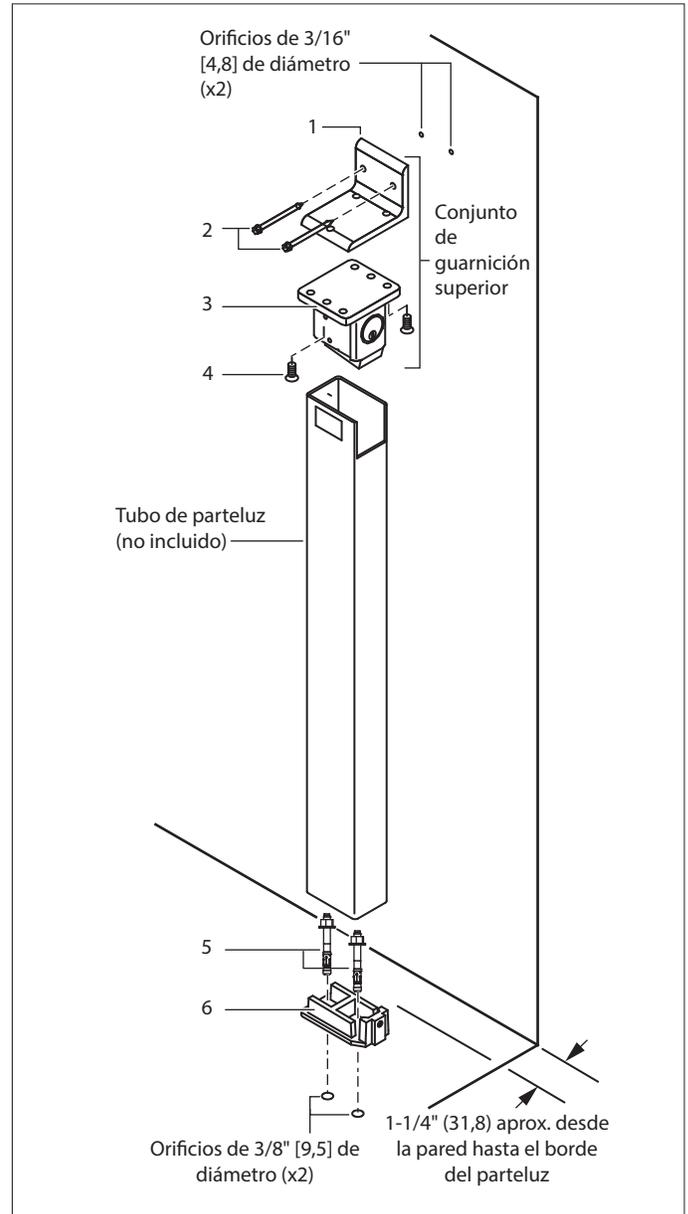

5 Instalación de la garnición inferior

- 5.1 Instale dos anclajes de expansión dobles de 3/8" [9,5] x 3" [76,2] en los orificios pretaladrados en el suelo para la garnición inferior.

6 Instalación de la garnición superior

- 6.1 Instale dos tornillos para hormigón de 1/4" [6,4] x 2-1/4" [57,2] en los orificios pretaladrados en la pared para el conjunto de la garnición superior.

7 Instalación del parteluz

- 7.1 Deslice el tubo del parteluz sobre la garnición inferior, inclínelo hacia arriba y asegúrelo en su sitio.

NOTA: Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para extraer y colocar el tubo del parteluz.



Traducciones de documentos disponibles.
Escanee para obtener más detalles de productos y acceder a las descargas.

Llame al 1-800-392-5209 o visite
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us> para obtener asistencia e información sobre la garantía.