

**Gabarit B**  
(avec libre-accès)  
**main droite**

**ATTENTION**  
Placer le gabarit, puis percer de l'extérieur en tenant compte du biseau de la porte s'il y a lieu.

Biseau de porte

2-3/4" (70mm)

**Marquer le centre de l'épaisseur de porte.**


1-3/8" [35mm]  
1-1/2" [38mm]  
1-3/4" [44mm]  
2" [51mm]  
2-1/4" [57mm]

2-1/4" [57mm]  
2" [51mm]  
1-3/4" [44mm]  
1-1/2" [38mm]  
1-3/8" [35mm]

**Percer le trou du pêne de 1" (25mm)**

**Pour 2-3/4" (70mm) : Plier le rabat sur le chant de porte.**  
**Vous assurer de plier sur la ligne de repère.**  
 Pour 2-3/8" (60mm) : Plier le rabat sur le chant de porte.  
 Vous assurer de plier sur la ligne de repère.

**PRECAUTION:** Marque con precision. Taladre en linea recta.

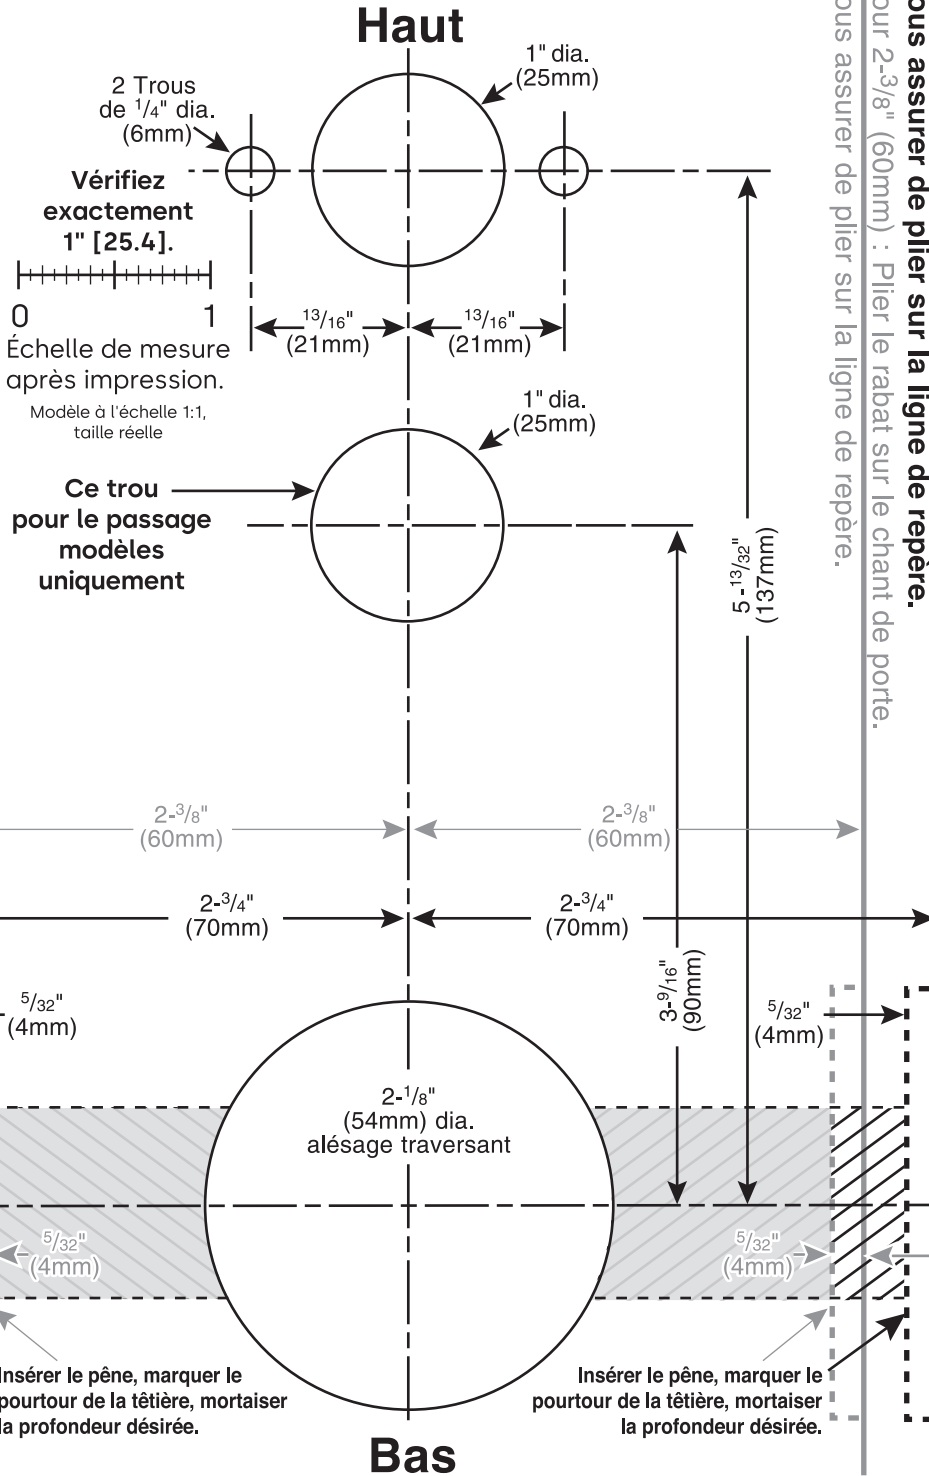

**Gabarit B**  
(avec libre-accès)  
**main gauche**

**NB:** La serrure convient aux portes de 1-3/8" (35 mm) à 2-1/4" (57 mm) d'épaisseur. Il est préférable de vous procurer des plaques de renfort auprès du fabricant de portes de métal pour empêcher leur déformation. Avant de poser des butées de caoutchouc, laissez un jeu en prévision de l'emplacement de la gâche.

**Marquer le centre de l'épaisseur de porte.**

1-3/8" [35mm]  
1-1/2" [38mm]  
1-3/4" [44mm]  
2" [51mm]  
2-1/4" [57mm]

2-1/4" [57mm]  
2" [51mm]  
1-3/4" [44mm]  
1-1/2" [38mm]  
1-3/8" [35mm]

**Percer le trou du pêne de 1" (25mm)**