

Bedienungsanleitung

70076 Variator B

1 Wichtige Hinweise

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Eine Umstellung des Schließwerks auf ein neues Schlüsselpaar ist nur möglich, wenn noch ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf ein neues Schlüsselpaar umzustellen.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Die Funktion des Schlosses kann bei Verwendung eines beschädigten oder stark abgenutzten Schlüssels nicht sichergestellt werden. Wir empfehlen daher vor Benutzung, den Zustand der Schlüssel zu überprüfen und beschädigte oder abgenutzte Schlüssel nicht zu verwenden und ggf. auszutauschen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss ist zur Nutzung bei einer nicht kondensierenden Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original dormakaba Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

2 Öffnen

- Den Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsseloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (ca. 150°).
- Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar.

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsseloch waagrecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsseloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
Riegel rechts, Schlüsseloch waagrecht*	langer Bart rechts	gegen Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsseloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

* Hinweis: Einbauposition „Riegel rechts, Schlüsseloch waagrecht“ nur in Verbindung mit der Option „Schlagrichtung links, Öffnung gegen Uhrzeigersinn“ (SLG) möglich!

3 Schließen

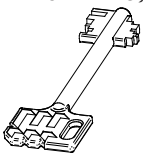

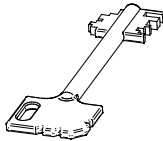
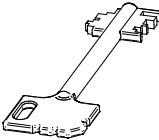

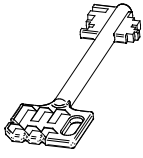
- Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

4 Umstellen des Verschlusses

4.1 Umstellen mit Schieber im Schlosskastenboden

- Den Schieber im Schlosskastenboden bis zum Anschlag bewegen.
- Das Schloss öffnen (siehe Abb. 1).
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde (siehe Abb. 2). Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 180°) und abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.

Umstellung bei waagrechttem Schlosseinbau:

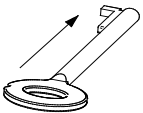

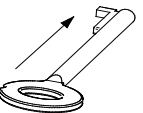
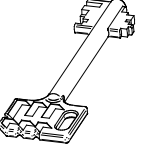

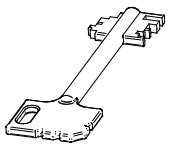
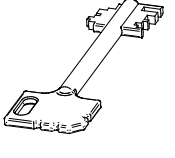

<p>Abb. 1: Gültigen Schlüssel einführen (langer Bart links)</p> 	<p>Schlüsseldrehung 180° im Uhrzeigersinn</p> 	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 
<p>Abb. 2: Neuen Schlüssel einführen (langer Bart rechts)</p> 	<p>Schlüsseldrehung 180° gegen den Uhrzeigersinn</p> 	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 

4.2 Umstellen mit Umstellaktivator

- Den Umstellaktivator gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Anschlag drehen (ca. 30°). Nach Erreichen des Anschlags in die Ausgangsposition zurückdrehen und abziehen (siehe Abb. 3).
- Das Schloss öffnen (siehe Abb. 4).
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde (siehe Abb. 5). Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (ca. 180°) und abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.

Einbauposition Schloss	Einführposition Umstellaktivator	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagrecht	Bart links	gegen Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	Bart unten	gegen Uhrzeigersinn
Riegel rechts, Schlüsselloch waagrecht	Bart rechts	im Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	Bart oben	gegen Uhrzeigersinn

Umstellung bei waagrechtem Schlosseinbau:

<p>Abb. 3: Umstellaktivator einführen (Bart links)</p> 	<p>Aktivatorumdrehung 30° gegen den Uhrzeigersinn</p> 	<p>Nach Drehung Umstellaktivator in Einführposition zurückdrehen und abziehen</p> 
<p>Abb. 4: Gültigen Schlüssel einführen (langer Bart links)</p> 	<p>Schlüsseldrehung 180° im Uhrzeigersinn</p> 	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 
<p>Abb. 5: Neuen Schlüssel einführen (langer Bart rechts)</p> 	<p>Schlüsseldrehung 180° gegen Uhrzeigersinn</p> 	<p>Nach Drehung Schlüssel abziehen</p> 