

Zawiąsy / hinges

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Safety-related Information

2. Instrukcja montażu, Instrukcja pielęgnacji, Obsługa i konserwacja

Installation instruction, Care instructions, Service and Maintenance

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa / Safety-related Information



Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von DORMA Glasbeschlägen

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. DORMA empfiehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. DORMA Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.
3. Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.
4. Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von DORMA Glasbeschlägen darf ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.
2. Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen - unter anderem im Bereich der Nebenschließkante - sowie von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen.
4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.
6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebene Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicherzustellen.

Wartung

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequenten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/ oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden! Die Reinigung der Oberflächen darf nur mit geeigneten Reinigern und Pflegemitteln erfolgen.



Important safety-related information for the mounting and use of DORMA glass fittings

(Follow these instructions in addition to the mounting and operating instructions in order to avoid damage of product and damage to person or property.)

Important: All users have to be informed about relevant points mentioned in these safety-related information and the mounting and operating instructions!

General information

1. DORMA recommends using TSG-H (heat soaked toughened safety glass) to DIN EN 12150-1.
2. DORMA glass fittings are not suitable for application in rooms where chemicals (e.g. chlorine) are used such as indoor swimming pools, saunas or salt-water pools.
3. Never move sliding panels faster than walking speed and always stop the door manually before it reaches end position.
4. Do not shut swing doors with excessive force. Install door stop to prevent door from opening too far.

Mounting

1. Only properly qualified and specially trained staff is authorised to mount DORMA glass fittings.
2. Never use glass with conchoidal fractures and/or damaged edges.
3. Due to crushing hazards - among others in the area of the secondary closing edge - and possible injury caused by breakage of glass during mounting, corresponding protective clothing (especially gloves and protective goggles) is required.
4. Clean clamping area with fat solvent (standard commercial cleaning agent) before mounting the glass fitting.
5. Never use clamping shoes on structured glass surfaces (except on satined glass) or glass of heavily varying thickness unless with a corresponding levelling layer.
6. Never use clamping shoes on self-cleaning coatings.
7. When adjusting glass elements, always stick to the required clearance for the respective fitting. Adjust clearance so that the glass does not touch hard components such as glass, metal or concrete.
8. Make sure not to use excessive force when installing the glass (avoid local stress resulting from very tight screws).

Maintenance

Check fittings at regular intervals for proper positioning and smooth running and door for correct adjustment. Especially highly-frequented door systems require inspection by properly qualified staff (specialised companies or installation firms). Immediately replace damaged glass elements (no glass flaking and/or conchoidal fractures)! Only use suitable cleaning and care products to clean the surfaces.



Consignes importantes concernant la sécurité pour la pose et l'utilisation des ferrures en verre DORMA

(A respecter en plus des notices de pose et d'utilisation afin d'éviter les endommagements du produit, ainsi que les dommages corporels et matériels).

Important : Tous les utilisateurs doivent être informés des points qui les concernent dans les indications ci-dessous, ainsi que dans les indications des notices de pose et d'utilisation !

Généralités

1. DORMA recommande l'emploi de ESG-H (verre de sécurité monovitre trempé à chaud) selon DIN EN 12150-1.
2. Les ferrures en verre DORMA ne sont pas appropriées dans les pièces où des produits chimiques (par exemple du chlore) sont utilisés (piscines, saunas, bains d'eau saline).
3. Les vantaux coulissants ne doivent pas être déplacés plus rapidement qu'à la vitesse de marche et doivent être stoppés manuellement avant atteinte de la position finale.
4. Les vantaux tournants ne doivent pas être fermés trop brutalement. Quand une rotation excessive est à craindre, un butoir de porte doit être prévu pour l'empêcher.

Pose

1. Le montage des ferrures en verre DORMA ne doit être confié qu'à un personnel qualifié et spécialement formé pour la pose d'éléments en verre.
2. Les vitres aux arêtes écaillées et/ou endommagées ne doivent pas être utilisées.
3. Il existe un risque d'érastement, entre autres dans la zone du bord de fermeture secondaire, ainsi que de blessures dues au bris de verre pendant la pose. Un équipement de protection approprié est par conséquent nécessaire (en particulier gants et lunettes de protection).
4. Avant la pose définitive de la ferrure, le verre doit être dégraissé dans la zone de blocage avec un produit dégraissant ménager.
5. L'emploi de ferrures de blocage sur des surfaces de verre structuré (exception : verres satinés) ou des éléments de verre d'épaisseurs très variables n'est autorisé qu'après application d'une couche de compensation.
6. L'emploi de ferrures de blocage sur des revêtements autonettoyants est interdit.
7. A l'alignement des éléments de verre, les cotés des fentes prescrites pour la ferrure respective doivent être respectées. Ces cotés doivent être réglées de manière à empêcher un contact du verre avec les matériaux durs (par exemple verre, métal, béton).
8. Une pose sans contraintes (sans dépassement des tensions locales suite à des vis trop serrées) doit être garantie.

Maintenance

La fixation et le libre jeu des ferrures, ainsi que l'ajustage de la porte, doivent être régulièrement contrôlés. Le contrôle par une entreprise spécialisée ou un installateur est préconisé, en particulier en cas d'installations à hautes fréquences. Les éléments de verre endommagés (éclatements et/ ou écaillages) doivent être remplacés dans les plus brefs délais! Le nettoyage des surfaces ne doit avoir lieu qu'avec des produits de nettoyage et d'entretien appropriés.

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

IT

Importanti informazioni di sicurezza per il montaggio e l'utilizzo dei sistemi DORMA per porte in vetro

(Da osservare assieme alle istruzioni per il montaggio e l'utilizzo, per prevenire danni al prodotto, danni materiali o lesioni personali.)

Importante: si devono informare tutti gli utenti sui punti che li riguardano nelle seguenti informazioni e nelle istruzioni per l'uso ed il montaggio!

Generalità

1. DORMA consiglia l'uso di ESG-H (vetro monostato di sicurezza montato a caldo) a norma DIN EN 12150-1.
2. I dispositivi per vetro DORMA non sono adatti a locali nei quali si impiegano sostanze chimiche (ad es. cloro), come piscine, saune e bagni pubblici.
3. Le ante scorrevoli non devono essere mosse a velocità superiore al passo d'uomo e devono essere fermate manualmente prima del raggiungimento della posizione finale.
4. Le ante rotanti non devono essere lanciate con troppa forza. Se si teme un'eccessiva rotazione, questa deve essere impedita da un fermaporta.

Montaggio

1. Il montaggio dei dispositivi DORMA per vetro deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato, istruito specificatamente al montaggio del vetro.
2. Non montare vetri con scheggiature e/o spigoli rotti.
3. Durante il montaggio sussiste il pericolo di schiacciamenti - tra l'altra nella zona dello spigolo secondario - e di lesioni per la rottura del vetro. Si deve quindi vestire un adeguato abbigliamento antifortunistico (in particolare guanti e occhiali protettivi).
4. Prima del montaggio definitivo dei sistemi si deve pulire il grasso dal vetro nella zona dei morsetti con un detergente sgrassante.
5. L'utilizzo di dispositivi a morsetti su delle superfici strutturate in vetro (eccetto che per i vetri satinati) o su vetri con grandi variazioni di spessore è ammesso solo con il montaggio di uno spessore di compensazione.
6. L'utilizzo di dispositivi a morsetti su rivestimenti autopulenti non è ammesso.
7. Nell'orientare gli elementi in vetro si deve tener conto delle misure della fessura per i relativi dispositivi. Le misure della fessura vanno impostate in modo da impedire un contatto tra il vetro ed i materiali duri (ad es. vetro, metallo, calcestruzzo).
8. Si deve garantire un montaggio senza forzature (senza creare locali superamenti delle tensioni limite stringendo troppo le viti).

Manutenzione

La corretta posizione, la scorrevolezza dei dispositivi e la regolazione della porta devono essere controllati regolarmente. In particolare in caso di locali molto frequentati il controllo deve essere eseguito da un'azienda specializzata nella manutenzione o nell'installazione. Gli elementi in vetro danneggiati (rotti e/o scheggiati) devono essere cambiati immediatamente! La pulizia delle superfici deve essere eseguita solo con detergenti e prodotti appropriati.

ES

Advertencias de seguridad importantes para el montaje y el uso de herrajes de vidrio DORMA

(Es necesario tenerlas en cuenta, además de las instrucciones de uso y de montaje, para evitar daños en el producto, así como daños personales y materiales)

Importante: Todos los usuarios deben estar informados sobre los puntos relevantes de las indicaciones siguientes, así como sobre las indicaciones de las instrucciones de uso y de montaje.

Datos generales

1. DORMA recomienda el uso de ESG-H (vidrio de seguridad simple termorresistente) según la norma DIN EN 12150-1.
2. Los herrajes de vidrio DORMA no son adecuados en espacios en los que se empleen productos químicos (p. ej. cloro), como por ejemplo en piscinas, saunas o piscinas termales de agua salada.
3. Las hojas correderas deberán moverse como mucho a la velocidad de paso y, antes de llegar a la posición final, deberán pararse con la mano.
4. Las hojas giratorias no deben empujarse con demasiada fuerza. Si se teme que se pueda llegar a producir un giro excesivo, este deberá evitarse con un tope de puerta.

Montaje

1. El montaje de los herrajes de vidrio únicamente debe llevarlo a cabo personal especializado que esté específicamente formado para el montaje de vidrio.
2. No deben montarse los vidrios que estén curvados y/o presenten daños en los cantos.
3. Existe el peligro de que se produzcan aplastamientos - en los cantos de cierre secundario, entre otros- y lesiones debido a una rotura durante el montaje. Debe llevarse la ropa protectora necesaria adecuada (en especial los guantes y las gafas protectoras).
4. Antes de finalizar el montaje de los herrajes, debe eliminarse la grasa de la zona de sujeción del vidrio con un producto de limpieza que disuelva la grasa.
5. Solo si se utiliza una capa de enrase se permite el uso de herrajes de apriete en superficies de vidrio estructuradas (a excepción de los vidrios satinados) o en vidrios con grandes variaciones en el grosor.
6. No está permitido el uso de herrajes de apriete en capas protectoras autolimpiantes.
7. Al alinear los elementos de vidrio deberán respetarse las medidas de la ranura indicadas para el herraje correspondiente. Las medidas de la ranura deberán ajustarse de tal modo que se evite el contacto del vidrio con materiales duros (p. ej. vidrio, metal, hormigón).
8. Es imprescindible asegurar que el montaje se realice sin aplicar presión excesiva (sin superar la tensión aplicada localmente debido a tornillos fijados con demasiada fuerza).

Mantenimiento

Deberá controlarse con regularidad el asiento y la marcha de las hojas así como el ajuste de las puertas. En especial, en el caso de emplazamientos de mucho tránsito deberá realizarse un control del funcionamiento técnico y de la instalación. Deberán cambiarse inmediatamente los elementos de vidrio que estén dañados (desconchamiento- to y/o encurvadura). La limpieza de la superficie debe ser hecha exclusivamente con los productos adecuados.

PL

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa przy montażu i użytkowaniu okuc do szkła DORMA

(Poniższa instrukcja jest uzupełnieniem instrukcji montażu i obsługi. Należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia produktu, obrażeń ciała i szkód materiałnych)

Ważne: Wszyscy użytkownicy muszą zostać poinformowani o istotnych punktach dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszych instrukcjach oraz w instrukcji montażu i obsługi!

Informacje ogólne

1. DORMA zaleca stosowanie TSG-H (bezpieczne szkło hartowane) wg DIN EN 12150-1.
2. Okucia do szkła DORMA nie są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach, w których używane są chemikalia (np. chlor), takich jak kryte pływalnie, sauny lub baseny ze słoną wodą.
3. Nie wolno przesuwać paneli przesuwanych z prędkością przekraczającą prędkość chodu człowieka i należy zawsze ręcznie zatrzymywać drzwi przed osiągnięciem pozycji końcowej.
4. Nie wolno zamykać drzwi wahadłowych z nadmierną siłą. Należy również zamontować ogranicznik do drzwi, aby zapobiec zbyt szerokiemu otwarciu drzwi.

Montaż

1. Tylko odpowiednio wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel jest uprawniony do montażu okuc do szkła DORMA.
2. Nie wolno używać szkła z pęknięciami, rysami i/lub uszkodzonymi krawędziami.
3. Ze względu na niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia ciała - m.in. w obszarze krawędzi drzwi - oraz możliwe obrażenia spowodowane pęknięciem szkła podczas montażu, wymagana jest odpowiednia odzież ochronna (w szczególności rękawice i okulary ochronne).
4. Przed montażem okucia na taflę, należy oczyścić powierzchnię szkła w obszarze zacisku za pomocą środka odtłuszczającego (standardowy środek czyszczący dostępny na rynku).
5. Nigdy nie należał stosować zacisków na powierzchniach ze szkła strukturyzowanego (z wyjątkiem szkła satynowanego) lub szkła o silnie zróżnicowanej grubości, chyba że z odpowiednią warstwą wyrównującą.
6. Nie wolno stosować zacisków na powłokach samoczyszczących.
7. Podczas regulacji elementów okucia należał zawsze zachować minimalną odległość wymaganą dla danego elementu. Odległość powinna być regulowana tak, aby tafla nie dotykała twardych elementów, takich jak szkło, metal czy beton.
8. Należy pamiętać, aby nie używać nadmiernie silny podczas montażu szkła (należy unikać miejscowych naprężeń wynikających z bardzo mocno dokręconych śrub).



Konserwacja

Należy regularnie sprawdzać okucia pod kątem prawidłowego położenia i płynności działania, a drzwi pod kątem prawidłowej regulacji. W szczególności, gdy drzwi używane są z zwiększoną częstotliwością wymagana jest kontrola systemów drzwiowych przez odpowiednio wykwalifikowany personel (wyspecjalizowane firmy lub firmy instalujące). Uszkodzone elementy szklane należy niezwłocznie wymienić (łuszczące się szkło i/lub z pęknięciami konchoidalnymi)! Do czyszczenia powierzchni okuc należy używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących i pielęgnacyjnych.

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zawiasy / hinges

B. Instrukcja montażu, instrukcja pielęgnacji, Obsługa i konserwacja / Installation instruction, Care instructions, Service and Maintenance

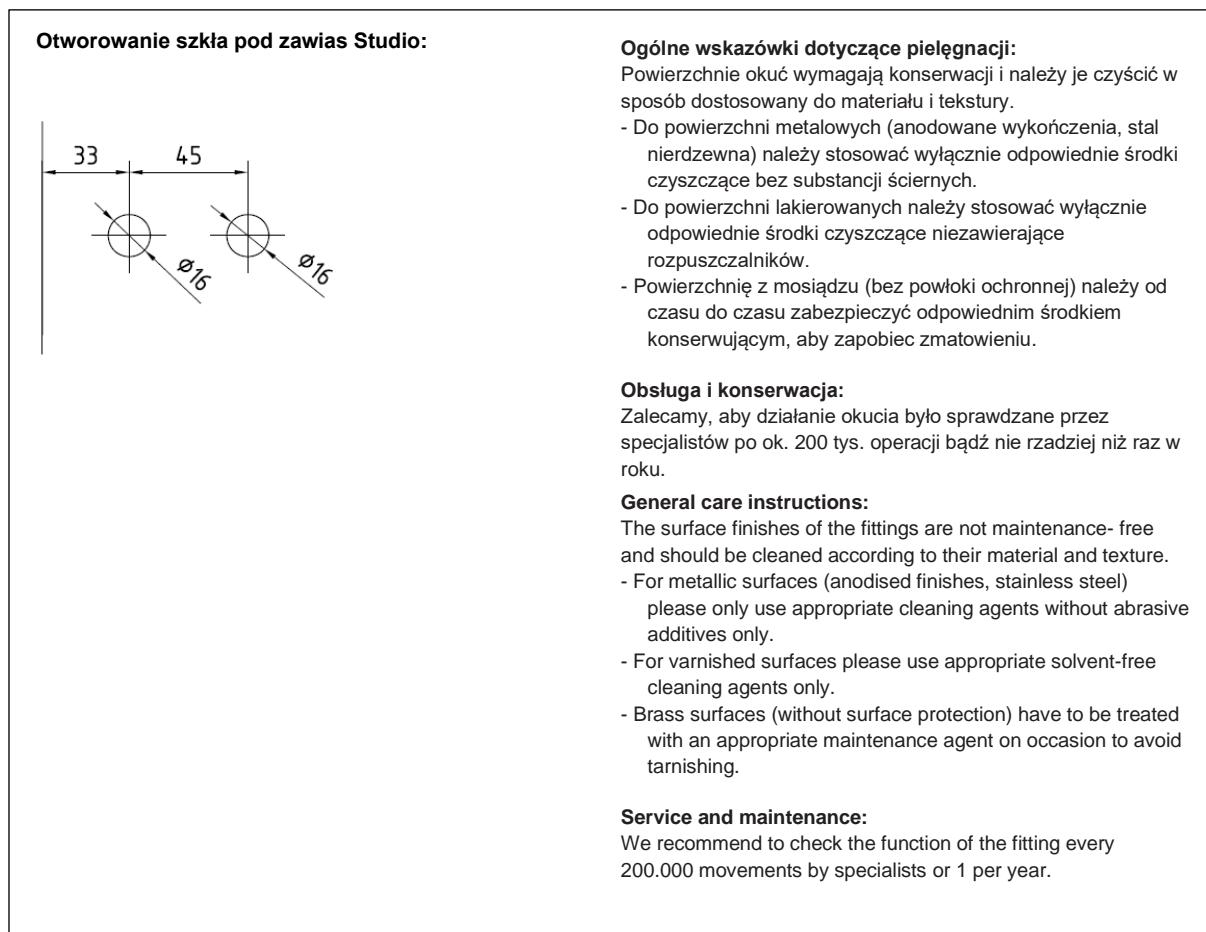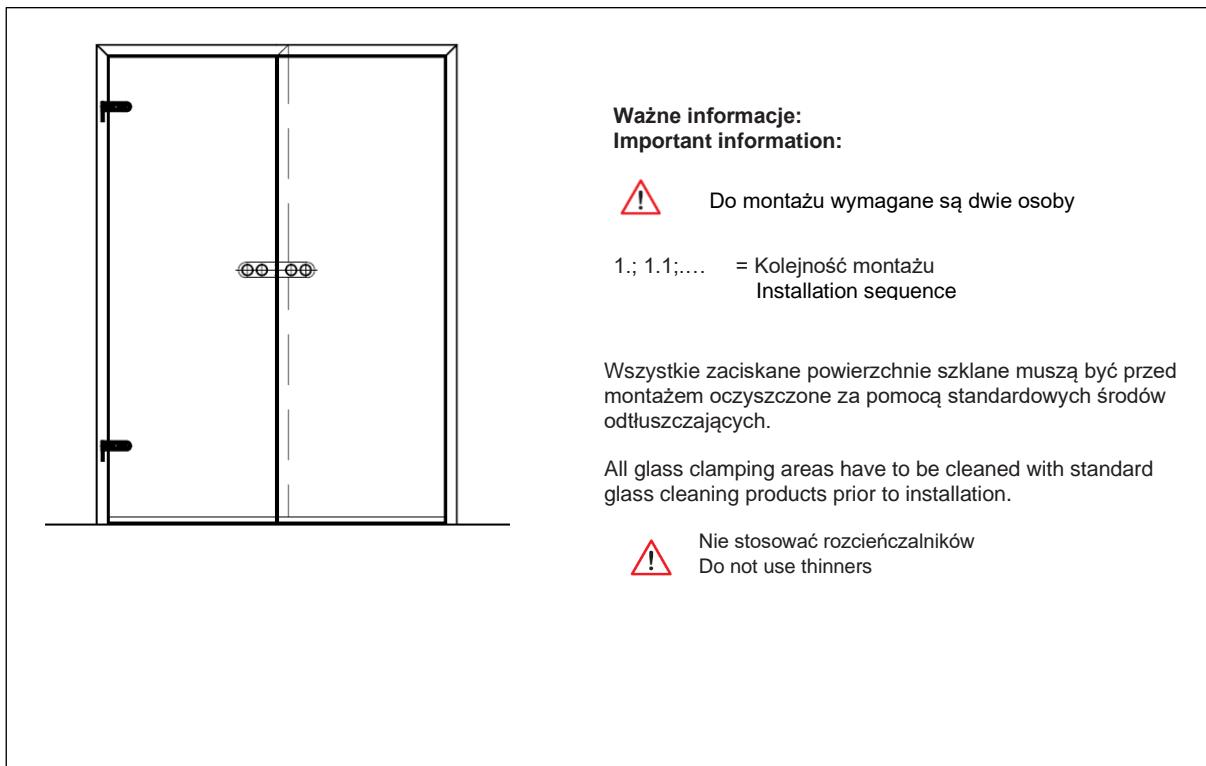

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zawiasy / hinges

Dostępne kształty: Design options:

Zawias STUDIO Rondo
Art.- Nr.: 10.230/10.236




Zawias STUDIO Classic
Art.- Nr.: 10.021/10.020

Zawias STUDIO Arcos
Art.- Nr.: 24.230/24.236

STUDIO Rondo hinge with sleeve
Art. No.: 10.230/10.236


STUDIO Classic hinge with sleeve
Art. No.: 10.021/10.020

STUDIO Arcos hinge with sleeve
Art. No.: 24.230/24.236

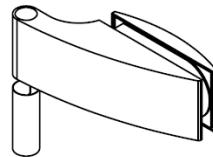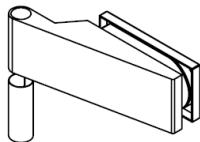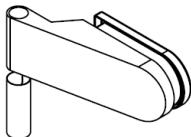


Dostępne trzepienie pod zawias STUDIO: Alternative frame pivot designs:

Trzpień do ościeżnicy drewnianej / STUDIO
Frame pivot for timber frames / STUDIO



Trzpień do ościeżnicy stalowej / STUDIO
Frame pivot for steel frame / STUDIO



Trzpień nawierzchniowy / STUDIO
Screw-on frame pivot / STUDIO




Zakres dostawy: Scope of delivery:

Zawartość opakowania jest identyczna dla wszystkich zawiasów!



Contents of packaging unit are identical for all hinges!

4 mm

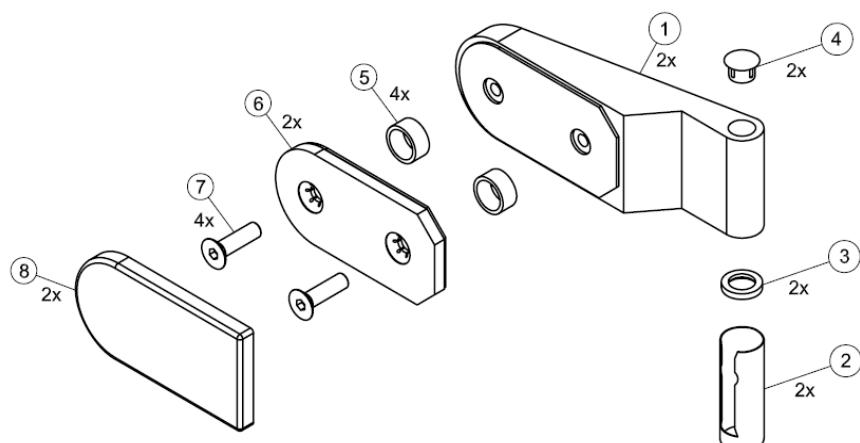

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zawiasy / hinges

Montaż krok po kroku dla wszystkich typów zawiasów | Rysunek: STUDIO Rondo
Step-by-step installation instruction for all hinge types | Pictured: STUDIO Rondo




Śruby nie mogą wystawać poza krawędź przykręconej płytki trzpienia! Proszę używać tylko śrub z łączem stożkowym dopasowanych do płytki trzpienia !




Screws must not protrude beyond edge of screw-on frame pivot! Please use only countersunk screws!

Śruba z łączem stożkowym

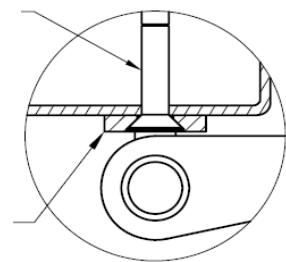



Trzpień przykręcany nawierchniowo o do ościeżnicy

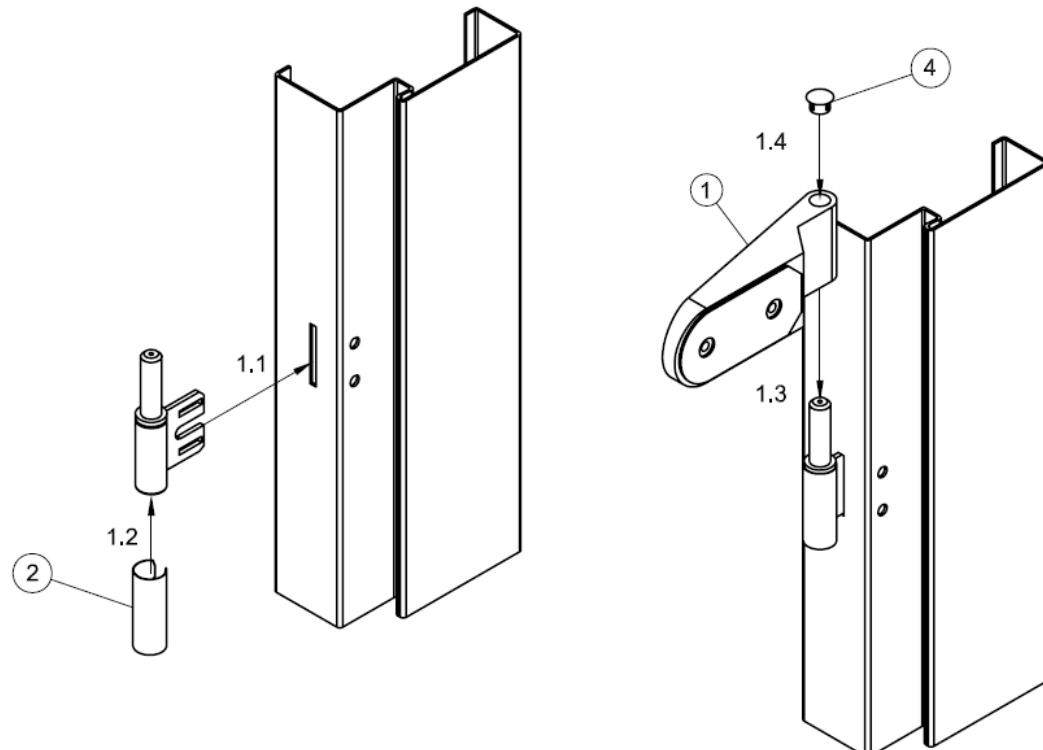

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zawiasy / hinges

2.1 Proszę osadzić skrzydło drzwiowe w ościeżnicy asekurując dolną krawędź tafli 7mm podkładką pod szkło
2.1 Place glass door into frame while supported on 7 mm blocks and adjust.

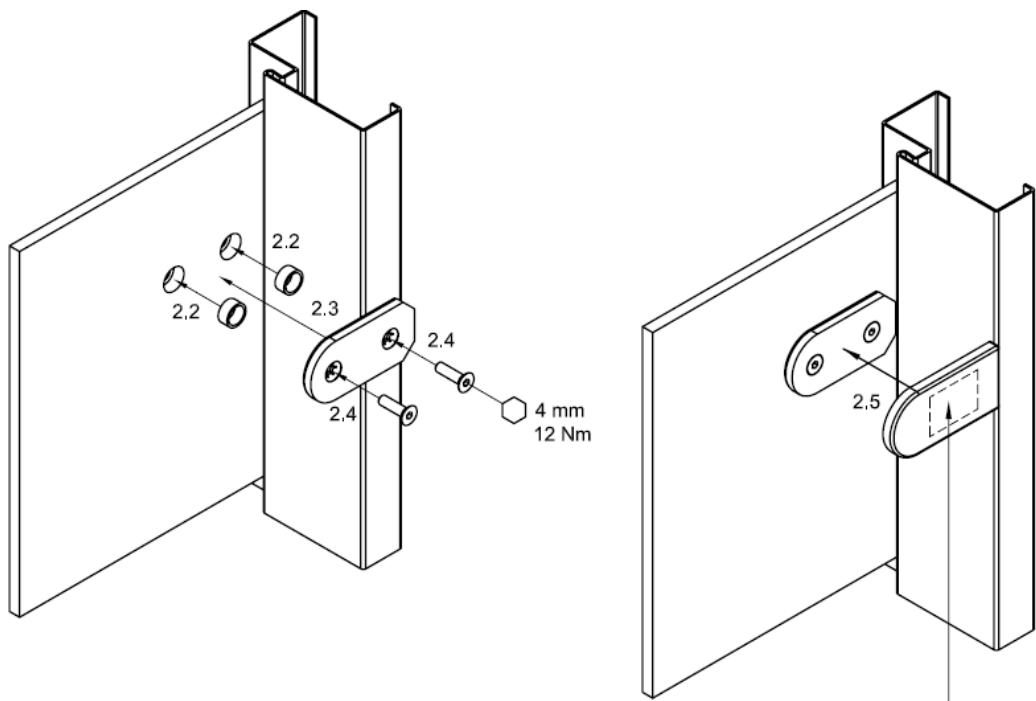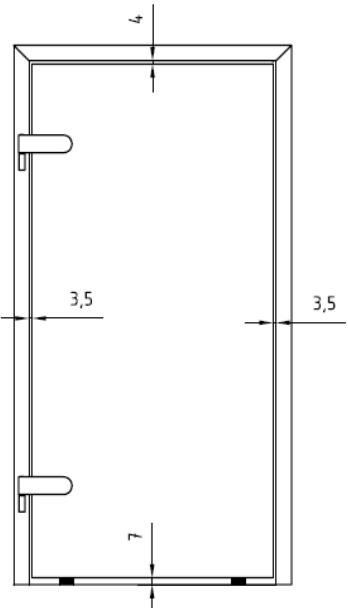

Taśma 2-stronna, usunąć papier zabezpieczający przed przyklejeniem
Double-sided adhesive tape:
pull off backing paper.

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedzenia
Subject to change without notice

Zamek z klamką / Lock with follower

- 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa / Safety-related Information**
- 2. Instrukcja montażu, Wskazówki dotyczące pielęgnacji, Obsługa i konserwacja / Installation instruction, Care instructions, Service and Maintenance**

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa / Safety-related Information**Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von DORMA Glasbeschlägen**

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. DORMA empfiehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. DORMA Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.
3. Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.
4. Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von DORMA Glasbeschlägen darf ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.
2. Gläser mit Ausrutschungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen - unter anderem im Bereich der Nebenschließkontakte - sowie von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen.
4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.
6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicherzustellen.

Wartung

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequenten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/ oder Ausrutschungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden! Die Reinigung der Oberflächen darf nur mit geeigneten Reinigern und Pflegemitteln erfolgen.

**Important safety-related information for the mounting and use of DORMA glass fittings**

(Follow these instructions in addition to the mounting and operating instructions in order to avoid damage of product and damage to person or property.)

Important: All users have to be informed about relevant points mentioned in these safety-related information and the mounting and operating instructions!

General information

1. DORMA recommends using TSG-H (heat soaked toughened safety glass) to DIN EN 12150-1.
2. DORMA glass fittings are not suitable for application in rooms where chemicals (e.g. chlorine) are used such as indoor swimming pools, saunas or salt-water pools.
3. Never move sliding panels faster than walking speed and always stop the door manually before it reaches end position.
4. Do not shut swing doors with excessive force. Install door stop to prevent door from opening too far.

Mounting

1. Only properly qualified and specially trained staff is authorised to mount DORMA glass fittings.
2. Never use glass with conchoidal fractures and/or damaged edges.
3. Due to crushing hazards - among others in the area of the secondary closing edge - and possible injury caused by breakage of glass during mounting, corresponding protective clothing (especially gloves and protective goggles) is required.
4. Clean clamping area with fat solvent (standard commercial cleaning agent) before mounting the glass fitting.
5. Never use clamping shoes on structured glass surfaces (except on satined glass) or glass of heavily varying thickness unless with a corresponding levelling layer.
6. Never use clamping shoes on self-cleaning coatings.
7. When adjusting glass elements, always stick to the required clearance for the respective fitting. Adjust clearance so that the glass does not touch hard components such as glass, metal or concrete.
8. Make sure not to use excessive force when installing the glass (avoid local stress resulting from very tight screws).

Maintenance

Check fittings at regular intervals for proper positioning and smooth running and door for correct adjustment. Especially highly-frequented door systems require inspection by properly qualified staff (specialised companies or installation firms). Immediately replace damaged glass elements (no glass flaking and/or conchoidal fractures)! Only use suitable cleaning and care products to clean the surfaces.

**Consignes importantes concernant la sécurité pour la pose et l'utilisation des ferrures en verre DORMA**

(A respecter en plus des notices de pose et d'utilisation afin d'éviter les endommagements du produit, ainsi que les dommages corporels et matériels).

Important : Tous les utilisateurs doivent être informés des points qui les concernent dans les indications ci-dessous, ainsi que dans les indications des notices de pose et d'utilisation !

Généralités

1. DORMA recommande l'emploi de ESG-H (verre de sécurité monovitre trempé à chaud) selon DIN EN 12150-1.
2. Les ferrures en verre DORMA ne sont pas appropriées dans les pièces où des produits chimiques (par exemple du chlore) sont utilisés (piscines, saunas, bains d'eau saline).
3. Les vantaux coulissants ne doivent pas être déplacés plus rapidement qu'à la vitesse de marche et doivent être stoppés manuellement avant atteinte de la position finale.
4. Les vantaux tournants ne doivent pas être fermés trop brutalement. Quand une rotation excessive est à craindre, un butoir de porte doit être prévu pour l'empêcher.

Pose

1. Le montage des ferrures en verre DORMA ne doit être confié qu'à un personnel qualifié et spécialement formé pour la pose d'éléments en verre.
2. Les vitres aux arêtes écaillées et/ou endommagées ne doivent pas être utilisées.
3. Il existe un risque d'écrasement, entre autres dans la zone du bord de fermeture secondaire, ainsi que de blessures dues au bris de verre pendant la pose. Un équipement de protection approprié est par conséquent nécessaire (en particulier gants et lunettes de protection).
4. Avant la pose définitive de la ferrure, le verre doit être dégraissé dans la zone de blocage avec un produit dégraissant ménager.
5. L'emploi de ferrures de blocage sur des surfaces de verre structuré (exception : verres satinés) ou des éléments de verre d'épaisseurs très variables n'est autorisé qu'après application d'une couche de compensation.
6. L'emploi de ferrures de blocage sur des revêtements autonettoyants est interdit.
7. A l'alignement des éléments de verre, les cotes des fentes prescrites pour la ferrure respective doivent être respectées. Ces cotes doivent être réglées de manière à empêcher un contact du verre avec les matériaux durs (par exemple verre, métal, béton).
8. Une pose sans contraintes (sans dépassement des tensions locales suite à des vis trop serrées) doit être garantie.

Maintenance

La fixation et le libre jeu des ferrures, ainsi que l'ajustage de la porte, doivent être régulièrement contrôlés. Le contrôle par une entreprise spécialisée ou un installateur est préconisé, en particulier en cas d'installations à hautes fréquences. Les éléments de verre endommagés (éclatements et/ ou écaillages) doivent être remplacés dans les plus brefs délais! Le nettoyage des surfaces ne doit avoir lieu qu'avec des produits de nettoyage et d'entretien appropriés.

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS


Zamek z klamką / Lock with follower

IT	ES	PL
Importanti informazioni di sicurezza per il montaggio e l'utilizzo dei sistemi DORMA per vetro in vetro (Da osservare assieme alle istruzioni per il montaggio e l'utilizzo, per prevenire danni al prodotto, danni materiali o lesioni personali.)	Advertencias de seguridad importantes para el montaje y el uso de herrajes de vidrio DORMA (Es necesario tenerlas en cuenta, además de las instrucciones de uso y de montaje, para evitar daños en el producto, así como daños personales y materiales)	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przy montażu i użytkowaniu okuć do szkła DORMA (Należy przestrzegać tych instrukcji w uzupełnieniu do instrukcji montażu i obsługi, aby uniknąć uszkodzenia produktu, obrażenia ciała i szkód materiałnych)
Importante: si devono informare tutti gli utenti sui punti che li riguardano nelle seguenti informazioni e nelle istruzioni per l'uso ed il montaggio!	Importante: Todos los usuarios deben estar informados sobre los puntos relevantes de las indicaciones siguientes, así como sobre las indicaciones de las instrucciones de uso y montaje.	Ważne: Wszyscy użytkownicy muszą zostać poinformowani o istotnych punktach dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszych instrukcjach oraz w instrukcji montażu i obsługi!
Generalità <ol style="list-style-type: none">DORMA consiglia l'uso di ESG-H (vetro monostato di sicurezza montato a caldo) a norma DIN EN 12150-1.I dispositivo per vetro DORMA non sono adatti a locali nei quali si impiegano sostanze chimiche (ad es. cloro), come piscine, saune e bagni pubblici.Le ante scorrevoli non devono essere mosse a velocità superiore al passo d'uomo e devono essere fermate manualmente prima del raggiungimento della posizione finale.Le ante rotanti non devono essere lanciate con troppa forza. Se si teme un'eccessiva rotazione, questa deve essere impedita da un fermaporta.	Datos generales <ol style="list-style-type: none">DORMA recomienda el uso de ESG-H (vidrio de seguridad simple termorresistente) según la norma DIN EN 12150-1.Los herrajes de vidrio DORMA no son adecuados en espacios en los que se empleen productos químicos (p. ej. cloro), como por ejemplo en piscinas, saunas o piscinas termales de agua salada.Las hojas correderas deberán moverse como mucho a la velocidad de paso y, antes de llegar a la posición final, deberán pararse con la mano.Las hojas giratorias no deben empujarse con demasiada fuerza. Si se teme que se pueda llegar a producir un giro excesivo, este deberá evitarse con un tope de puerta.	Informacje ogólne <ol style="list-style-type: none">DORMA zaleca stosowanie TSG-H (bezpieczne szkło hartowane) wg DIN EN 12150-1.Okucia do szkła DORMA nie są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach, w których używane są chemiczne (np. chlor), takich jak kryte pływalnie, sauny lub baseny ze słoną wodą.Nie wolno przesuwać paneli przesuwanych z prędkością przekraczającą prędkość chodu człowieka i należy zawsze ręcznie zatrzymywać drzwi przed osiągnięciem pozycji końcowej.Nie wolno zamykać drzwi wahadłowych z nadmierną siłą. Należy również zamontować ogranicznik do drzwi, aby zapobiec zbyt szerokiemu otwarciu drzwi.
Montaggio <ol style="list-style-type: none">Il montaggio dei dispositivi DORMA per vetro deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato, istruito specificatamente al montaggio del vetro.Non montare vetri con scheggiature e/o spigoli rotti.Durante il montaggio sussiste il pericolo di schiacciamenti - tra l'altro nella zona dello spigolo secondario - e di lesioni per la rottura del vetro. Si deve quindi vestire un adeguato abbigliamento antinfortunistico (in particolare guanti e occhiali protettivi).Prima del montaggio definitivo dei sistemi si deve pulire il grasso dal vetro nella zona dei morsetti con un detergente sgrassante.L'utilizzo di dispositivi a morsetti su delle superfici strutturate in vetro (eccetto che per i vetri satinati) o su vetri con grandi variazioni di spessore è ammesso solo con il montaggio di uno spessore di compensazione.L'utilizzo di dispositivi a morsetti su rivestimenti autopulenti non è ammesso.Nell'orientare gli elementi in vetro si deve tener conto delle misure della fessura per i relativi dispositivi. Le misure della fessura vanno impostate in modo da impedire un contatto tra il vetro ed i materiali duri (ad es. vetro, metallo, calcestruzzo).Si deve garantire un montaggio senza forzature (senza creare locali superamenti delle tensioni limite stringendo troppo le viti).	Montaje <ol style="list-style-type: none">El montaje de los herrajes de vidrio únicamente debe llevarlo a cabo personal especializado que esté específicamente formado para el montaje de vidrio.No deben montarse los vidrios que estén curvados y/o presenten daños en los cantos.Existe el peligro de que se produzcan aplastamientos - en los cantos de cierre secundario, entre otros- y lesiones debido a una rotura durante el montaje. Debe llevarse la ropa protectora necesaria adecuada (en especial los guantes y las gafas protectoras).Antes de finalizar el montaje de los herrajes, debe eliminarse la grasa de la zona de sujeción del vidrio con un producto de limpieza que disuelva la grasa.Solo si se utiliza una capa de enrase se permite el uso de herrajes de apriete en superficies de vidrio estructuradas (a excepción de los vidrios satinados) o en vidrios con grandes variaciones en el grosor.No está permitido el uso de herrajes de apriete en capas protectoras autolimpiantes.Al alinear los elementos de vidrio deberán respetarse las medidas de la ranura indicadas para el herraje correspondiente. Las medidas de la ranura deberán ajustarse de tal modo que se evite el contacto del vidrio con materiales duros (p. ej. vidrio, metal, hormigón).Es imprescindible asegurar que el montaje se realice sin aplicar presión excesiva (sin superar la tensión aplicada localmente debida a tornillos fijados con demasiada fuerza).	Montaż <ol style="list-style-type: none">Tylko odpowiednio wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel jest uprawniony do montażu okucia do szkła DORMA.Nie wolno używać szkła z pęknięciami, rysami i/lub uszkodzonymi krawędziami.Ze względu na bezpieczeństwo przytrzaśnięcia - m.in. w obszarze krawędzi drzwi - oraz możliwe obrażenia spowodowane pęknięciem szkła podczas montażu, wymagana jest odpowiednia odzież ochronna (w szczególności rękawice i okulary ochronne).Przed montażem okucia na taflę, należy oczyścić powierzchnię szklaną w obszarze zacisku za pomocą środka odtłuszczającego (standardowy środek czyszczący dostępny na rynku).Nigdy nie należy stosować zacisków na powierzchniach ze szkła strukturyzowanego (z wyjątkiem szkła satynowanego) lub szkła o silnie zróżnicowanej grubości, chyba że z odpowiednią warstwą wyrównującą.Nie wolno stosować zacisków na powłokach samoczyszczących.Podczas regulacji elementów okucia należy zawsze zachować minimalną odległość wymaganą dla danego elementu. Odległość powinna być regulowana tak, aby tafla nie dotykała twardych elementów, takich jak szkło, metal czy beton.Należy pamiętać, aby nie używać nadmiernej siły podczas montażu szkła (należy unikać miejscowych naprężeń wynikających z bardzo mocno dokręconych śrub).
Manutenzione La corretta posizione, la scorrevolezza dei dispositivi e la regolazione della porta devono essere controllati regolarmente. In particolare in caso di locali molto frequentati il controllo deve essere eseguito da un'azienda specializzata nella manutenzione o nell'installazione. Gli elementi in vetro danneggiati (rotti e/o scheggiati) devono essere cambiati immediatamente! La pulizia delle superfici deve essere eseguita solo con detergenti e prodotti appropriati.	Mantenimiento Deberá controlarse con regularidad el asiento y la marcha de las hojas así como el ajuste de las puertas. En especial, en el caso de emplazamientos de mucho tránsito deberá realizarse un control del funcionamiento técnico y de la instalación. Deberán cambiarse inmediatamente los elementos de vidrio que estén dañados (desconchamiento- to y/o encurvadura). La limpieza de la superficie debe ser hecha exclusivamente con los productos adecuados.	Konserwacja Należy regularnie sprawdzać okucia pod kątem prawidłowego polozenia i płynności działania, a drzwi pod kątem prawidłowej regulacji. W szczególności, gdy drzwi używane są ze zwiększoną częstotliwością wymagana jest kontrola systemów drzwiowych przez odpowiednio wykwalifikowany personel (wyposażone firmy lub firmy instalujące). Uszkodzone elementy szklane należy niezwłocznie wymienić (łuszczące się szkło i/lub z pęknięciami konchoidalnymi)! Do czyszczenia powierzchni okuc należy używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących i pielęgnacyjnych.


STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek z klamką / Lock with follower

2. Instrukcja montażu, Wskazówki dotyczące pielęgnacji, Obsługa i konserwacja Installation instruction, Care instructions, Service and Maintenance

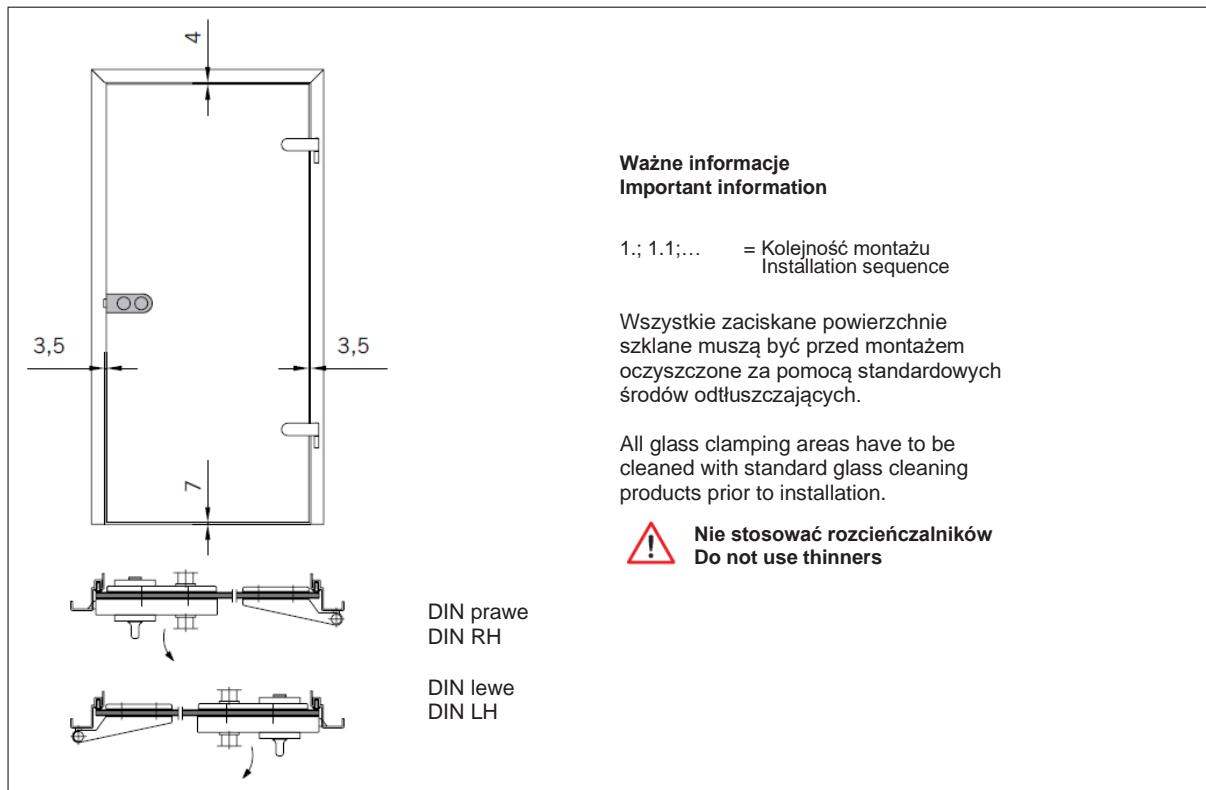

Przygotowanie szkła Glass preparation

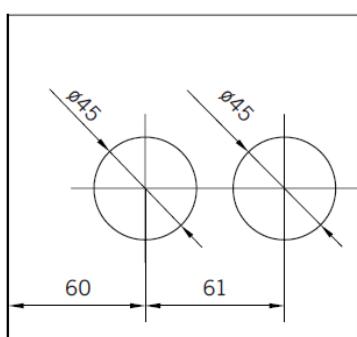

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji:


Powierzchnie okucia wymagają konserwacji i należy je czyścić w sposób dostosowany do materiału i tekstuury.

- Do powierzchni metalowych (anodowane wykończenia, stal nierdzewna) należy stosować wyłącznie odpowiednie środki czyszczące bez substancji ściernych.
- Do powierzchni lakierowanych należy stosować wyłącznie odpowiednie środki czyszczące niezawierające rozpuszczalników.
- Powierzchnię z mosiądzu (bez powłoki ochronnej) należy od czasu do czasu zabezpieczyć odpowiednim środkiem konserwującym, aby zapobiec zmatowieniu.

Obsługa i konserwacja:

Zalecamy, aby działanie okucia było sprawdzane przez specjalistów po ok. 200 tys. operacji bądź nie rzadziej niż raz w roku.

Wymagane narzędzia Requisite tools

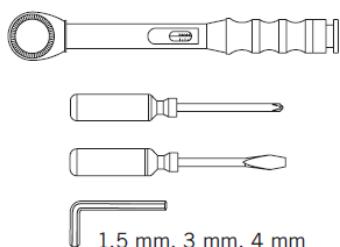

General care instructions

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and texture.

- For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please only use appropriate cleaning agents without abrasive additives.
- For varnished surfaces please only use appropriate solvent-free cleaning agents.
- To avoid tarnishing, brass surfaces (without surface protection) occasionally have to be treated with an appropriate care product.

Service and maintenance


We recommend that such fittings be checked by specialists after every approx. 200,000 operations to conform their ongoing function integrity or 1 per year.

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS


Zamek z klamką / Lock with follower

Dostępne wzory | Na rysunku z wkładką PZ


Design options | Pictured with profile cylinder

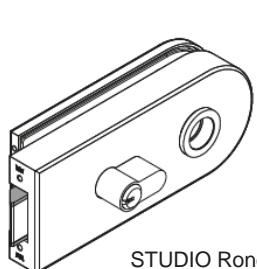

STUDIO Rondo

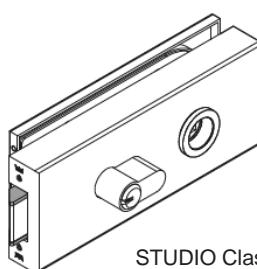

STUDIO Classic

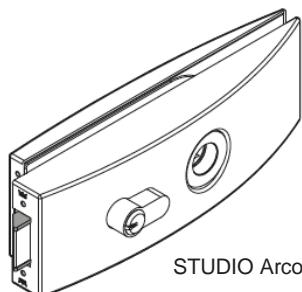




STUDIO Arcos

Dostępne rodzaje | Na rysunku STUDIO Rondo | dostępne we wszystkich wzorach

Application options | Pictured STUDIO Rondo | available in all design options

Zamykane na klucz:

Lockable:

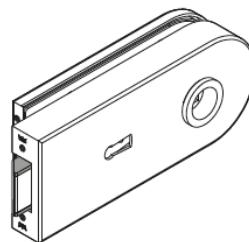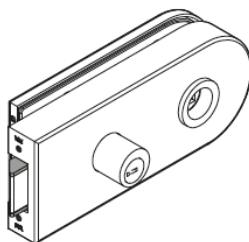
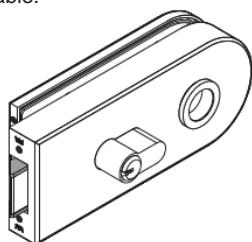


Zamek, przygotowany pod wkładkę PZ
Lock, prepared for Europrofile cylinder

Zamek, przygotowany pod wkładkę Kaba
Lock, prepared for Kaba cylinder

Zamek z kluczem BB
Lock, with warded key



Bez wkładki:
Non-locking:

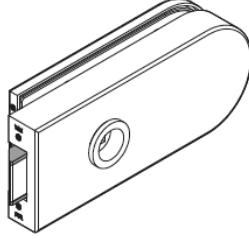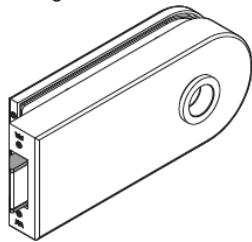

Zakres dostawy Scope of delivery

☞ Wszystkie wymienione typy zamków mają identyczną zawartość opakowania!

☞ Pack contents identical for all listed lock types!

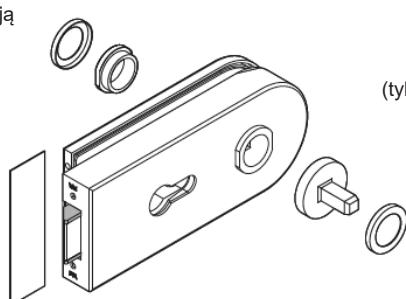


(tylko przy zamkach z wkładką bębenkową)
(only by locks with lock cylinder)

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS



Zamek z klamką / Lock with follower

Na rysunku: STUDIO Rondo, w wersji pod wkładkę PZ (patrz strona 4)!
Pictured: STUDIO Rondo, prepared for Europrofile cylinder (see page 4)!

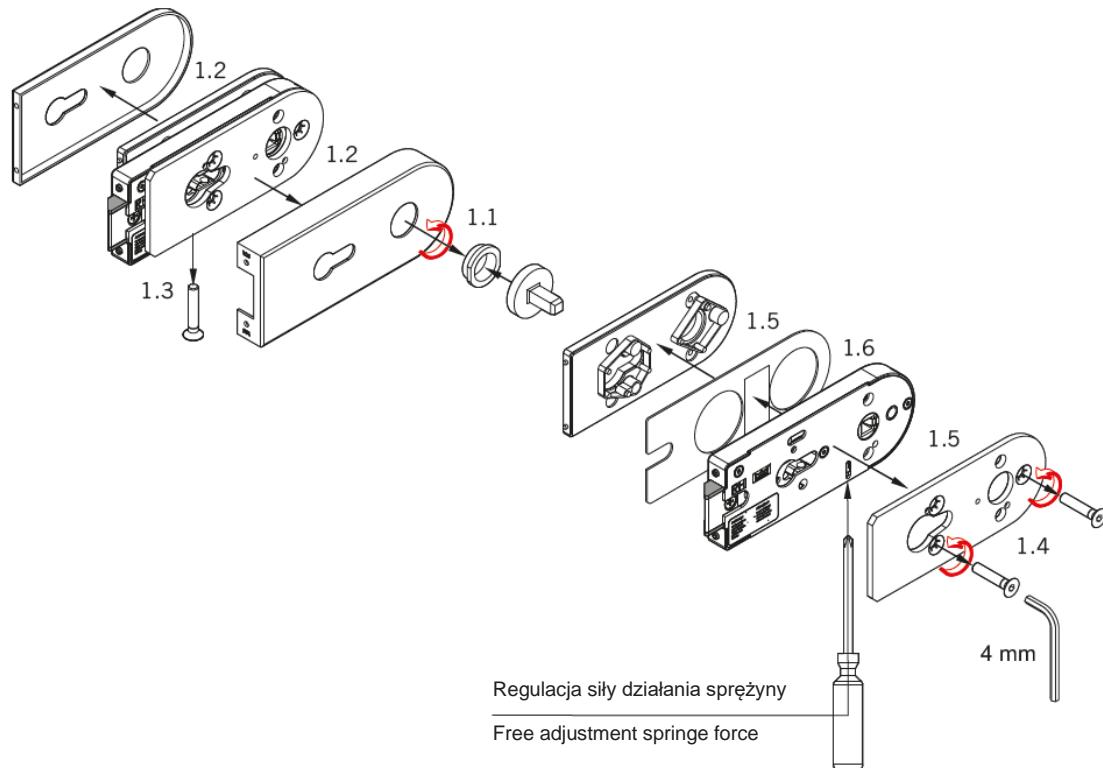

1

- ☞ Proszę zwrócić uwagę na pożądany kierunek zamka (lewy/prawy)! Odpowiedni kierunek L/P jest opisany na korpusie zamka!
- ☞ Please regard the desired DIN direction of lock! The desired DIN direction must be legible!

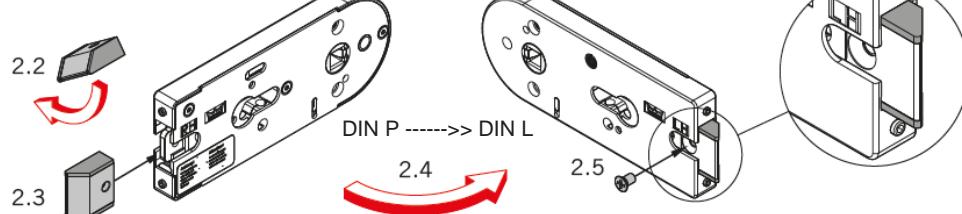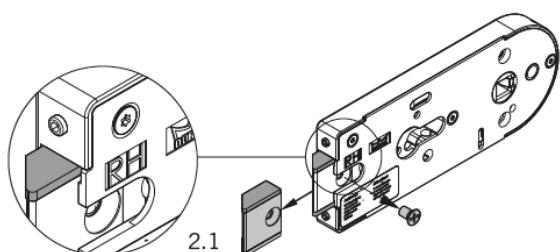


2

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek z klamką / Lock with follower


☞ Ścięta strona języka musi być zawsze skierowana w stronę tafli szklanej

☞ Bevelled side of latch must always point to the glass!

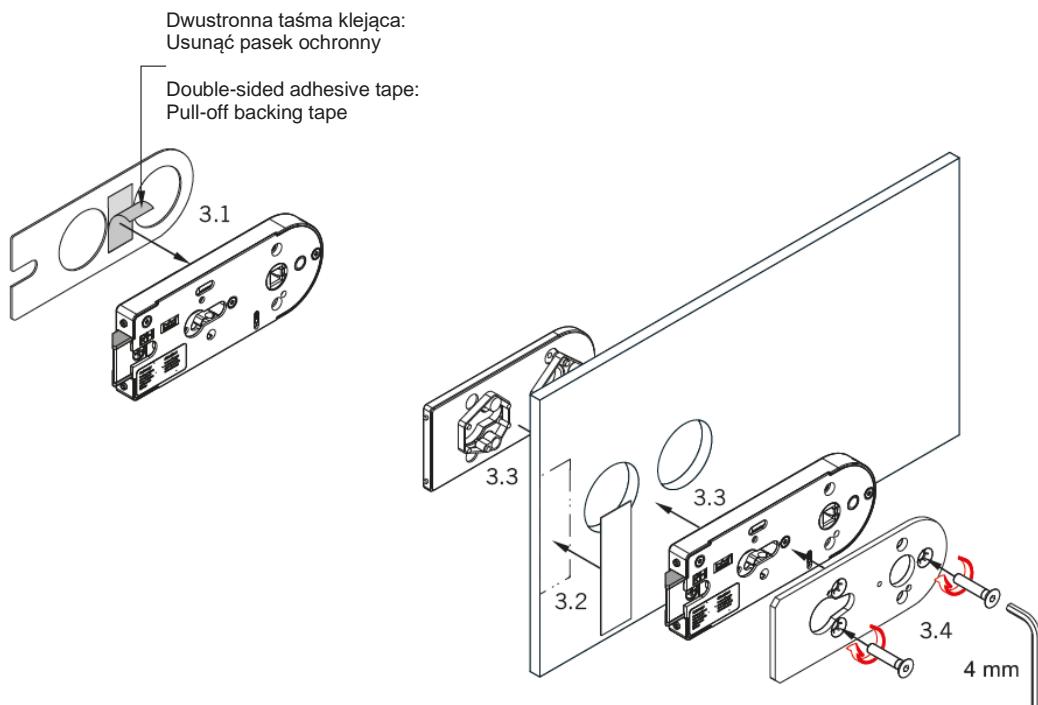

3.2 Odklej taśmę zabezpieczającą i przyklej pasek dekoracyjny, równo z krawędzią szkła.
3.2 Pull-off backing tape and glue on the decoration strip, flush with the glass edge.

3

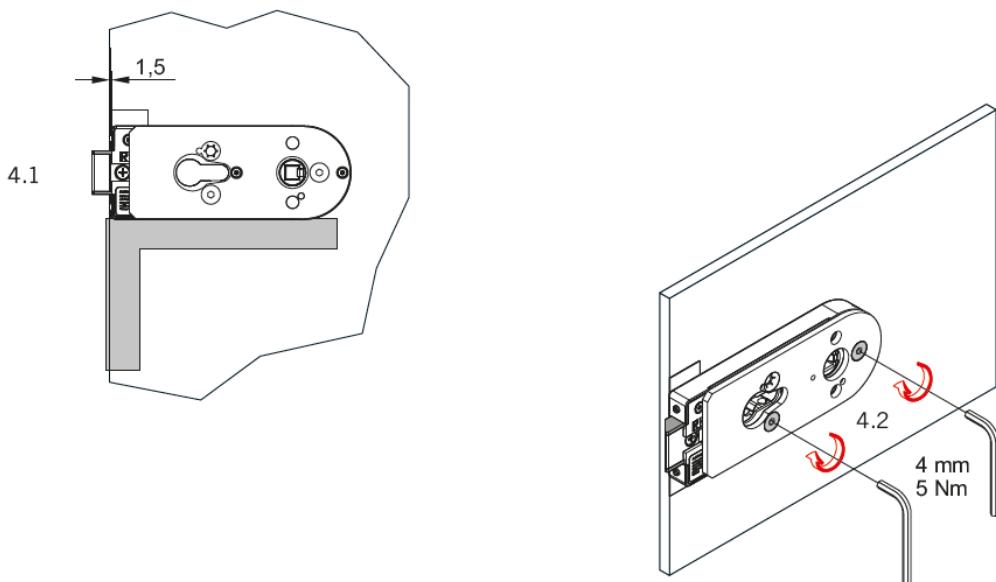

4









STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek z klamką / Lock with follower

Pozycjonowanie klamki Height adjustment of lever handles

☞ Regulacja pozycji klamki nie jest możliwa poprzez przesunięcie klamki do przodu!
Height adjustment is not possible by follower forward!

Widok z góry
View from above

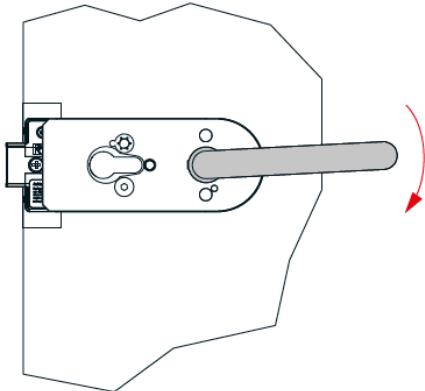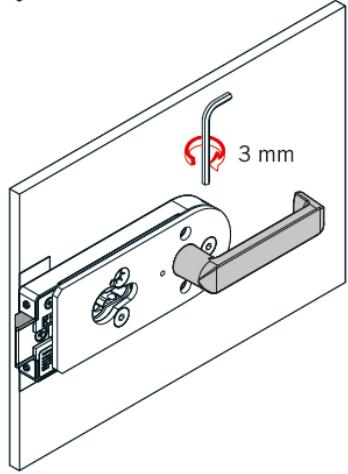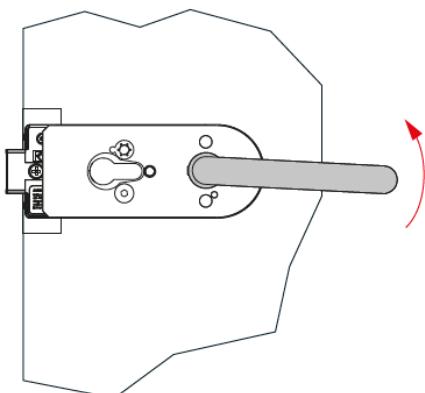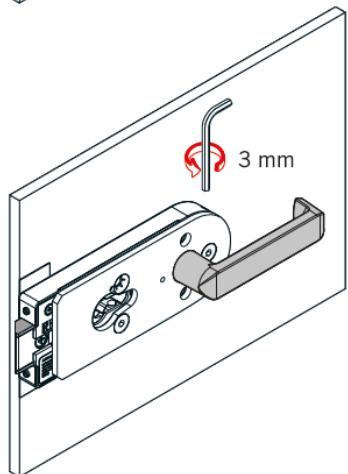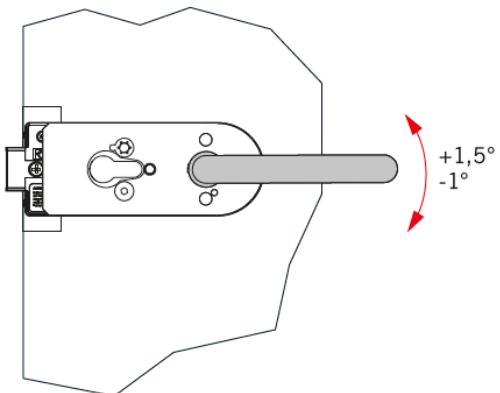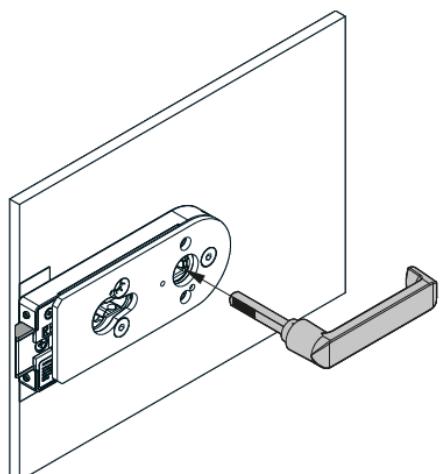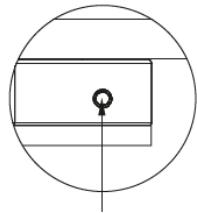


STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek z klamką / Lock with follower


☞ Wkładka PZ nie wchodzi w zakres dostawy!
Prosimy dla wkładki PZ używać tylko dołączoną do zestawu śrubę mocującą!

☞ Profile cylinder is not included in scope delivery!
Please use this lock only with the supplied fixing screw!

6

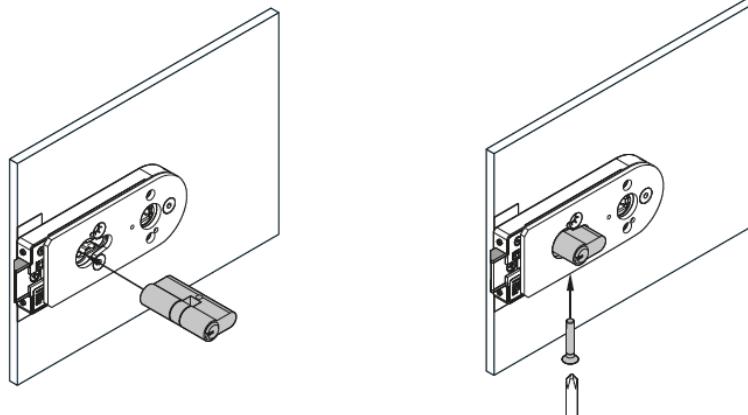

7

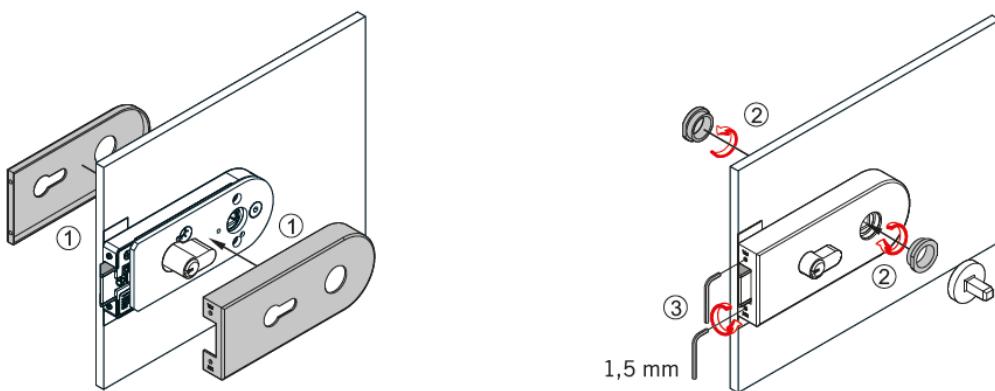


(tylko przy zamkach z wkładką bębenkową)
(only by locks with lock cylinder)

☞ Klamka nie wchodzi w skład kompletu!
W przypadku zastosowania innych klamek, należy zapoznać się z instrukcją montażu producenta!

☞ Lever handles are not included in scope of delivery!
By use of other lever handles, please see installation instruction of manufacturer!

8

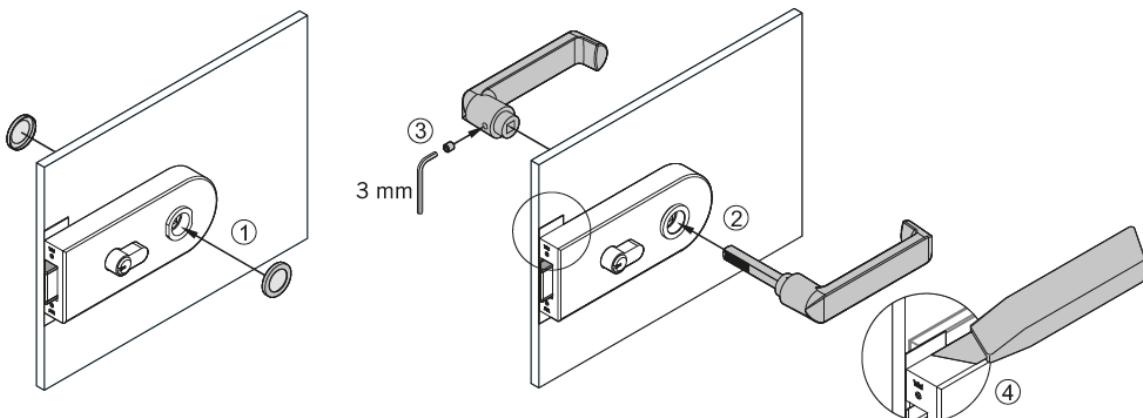

Zamek do WC / WC lock

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa**Safety-related Information****2. Instrukcja montażu, Instrukcja pielęgnacji, Obsługa i konserwacja****Installation instruction, Care instructions, Service and Maintenance****1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa / Safety-related Information**

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von DORMA Glasbeschlägen

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. DORMA empfiehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. DORMA Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.
3. Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.
4. Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von DORMA Glasbeschlägen darf ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.
2. Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen - unter anderem im Bereich der Nebenschließkante - sowie von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen.
4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.
6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.
7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebene Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicherzustellen.

Wartung

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequenten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/ oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden! Die Reinigung der Oberflächen darf nur mit geeigneten Reinigern und Pflegemitteln erfolgen.



Important safety-related information for the mounting and use of DORMA glass fittings

(Follow these instructions in addition to the mounting and operating instructions in order to avoid damage of product and damage to person or property.)

Important: All users have to be informed about relevant points mentioned in these safety-related information and the mounting and operating instructions!

General information

1. DORMA recommends using TSG-H (heat soaked toughened safety glass) to DIN EN 12150-1.
2. DORMA glass fittings are not suitable for application in rooms where chemicals (e.g. chlorine) are used such as indoor swimming pools, saunas or salt-water pools.
3. Never move sliding panels faster than walking speed and always stop the door manually before it reaches end position.
4. Do not shut swing doors with excessive force. Install door stop to prevent door from opening too far.

Mounting

1. Only properly qualified and specially trained staff is authorised to mount DORMA glass fittings.
2. Never use glass with conchoidal fractures and/or damaged edges.
3. Due to crushing hazards - among others in the area of the secondary closing edge - and possible injury caused by breakage of glass during mounting, corresponding protective clothing (especially gloves and protective goggles) is required.
4. Clean clamping area with fat solvent (standard commercial cleaning agent) before mounting the glass fitting.
5. Never use clamping shoes on structured glass surfaces (except on satined glass) or glass of heavily varying thickness unless with a corresponding levelling layer.
6. Never use clamping shoes on self-cleaning coatings.
7. When adjusting glass elements, always stick to the required clearance for the respective fitting. Adjust clearance so that the glass does not touch hard components such as glass, metal or concrete.
8. Make sure not to use excessive force when installing the glass (avoid local stress resulting from very tight screws).

Maintenance

Check fittings at regular intervals for proper positioning and smooth running and door for correct adjustment. Especially highly-frequented door systems require inspection by properly qualified staff (specialised companies or installation firms). Immediately replace damaged glass elements (no glass flaking and/or conchoidal fractures)! Only use suitable cleaning and care products to clean the surfaces.



Consignes importantes concernant la sécurité pour la pose et l'utilisation des ferrures en verre DORMA

(A respecter en plus des notices de pose et d'utilisation afin d'éviter les endommagements du produit, ainsi que les dommages corporels et matériels).

Important : Tous les utilisateurs doivent être informés des points qui les concernent dans les indications ci-dessous, ainsi que dans les indications des notices de pose et d'utilisation !

Généralités

1. DORMA recommande l'emploi de ESG-H (verre de sécurité monovitre trempé à chaud) selon DIN EN 12150-1.
2. Les ferrures en verre DORMA ne sont pas appropriées dans les pièces où des produits chimiques (par exemple du chlore) sont utilisés (piscines, saunas, bains d'eau saline).
3. Les vantaux coulissants ne doivent pas être déplacés plus rapidement qu'à la vitesse de marche et doivent être stoppés manuellement avant atteinte de la position finale.
4. Les vantaux tournants ne doivent pas être fermés trop brutalement. Quand une rotation excessive est à craindre, un butoir de porte doit être prévu pour l'empêcher.

Pose

1. Le montage des ferrures en verre DORMA ne doit être confié qu'à un personnel qualifié et spécialement formé pour la pose d'éléments en verre.
2. Les vitres aux arêtes écaillées et/ou endommagées ne doivent pas être utilisées.
3. Il existe un risque d'érastement, entre autres dans la zone du bord de fermeture secondaire, ainsi que de blessures dues au bris de verre pendant la pose. Un équipement de protection approprié est par conséquent nécessaire (en particulier gants et lunettes de protection).
4. Avant la pose définitive de la ferrure, le verre doit être dégraissé dans la zone de blocage avec un produit dégraissant ménager.
5. L'emploi de ferrures de blocage sur des surfaces de verre structuré (exception : verres satinés) ou des éléments de verre d'épaisseurs très variables n'est autorisé qu'après application d'une couche de compensation.
6. L'emploi de ferrures de blocage sur des revêtements autonettoyants est interdit.
7. A l'alignement des éléments de verre, les cotés des fentes prescrites pour la ferrure respective doivent être respectées. Ces cotés doivent être réglées de manière à empêcher un contact du verre avec les matériaux durs (par exemple verre, métal, béton).
8. Une pose sans contraintes (sans dépassement des tensions locales suite à des vis trop serrées) doit être garantie.

Maintenance

La fixation et le libre jeu des ferrures, ainsi que l'ajustage de la porte, doivent être régulièrement contrôlés. Le contrôle par une entreprise spécialisée ou un installateur est préconisé, en particulier en cas d'installations à hautes fréquences. Les éléments de verre endommagés (éclatements et/ ou écaillages) doivent être remplacés dans les plus brefs délais! Le nettoyage des surfaces ne doit avoir lieu qu'avec des produits de nettoyage et d'entretien appropriés.

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek do WC / WC lock

IT

Importanti informazioni di sicurezza per il montaggio e l'utilizzo dei sistemi DORMA per porte in vetro
(Da osservare assieme alle istruzioni per il montaggio e l'utilizzo, per prevenire danni al prodotto, danni materiali o lesioni personali.)

Importante: si devono informare tutti gli utenti sui punti che li riguardano nelle seguenti informazioni e nelle istruzioni per l'uso ed il montaggio!

Generalità

1. DORMA consiglia l'uso di ESG-H (vetro monostato di sicurezza montato a caldo) a norma DIN EN 12150-1.
2. I dispositivi per vetro DORMA non sono adatti a locali nei quali si impiegano sostanze chimiche (ad es. cloro), come piscine, saune e bagni pubblici.
3. Le ante scorrevoli non devono essere mosse a velocità superiore al passo d'uomo e devono essere fermate manualmente prima del raggiungimento della posizione finale.
4. Le ante rotanti non devono essere lanciate con troppa forza. Se si teme un'eccessiva rotazione, questa deve essere impedita da un fermaporta.

Montaggio

1. Il montaggio dei dispositivi DORMA per vetro deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato, istruito specificatamente al montaggio del vetro.
2. Non montare vetri con scheggiature e/o spigoli rotti.
3. Durante il montaggio sussiste il pericolo di schiacciamenti - tra l'altro nella zona dello spigolo secondario - e di lesioni per la rottura del vetro. Si deve quindi vestire un adeguato abbigliamento antinfortunistico (in particolare guanti e occhiali protettivi).
4. Prima del montaggio definitivo dei sistemi si deve pulire il grasso dal vetro nella zona dei morsetti con un detergente sgrassante.
5. L'utilizzo di dispositivi a morsetti su delle superfici strutturate in vetro (eccetto che per i vetri satinati) o su vetri con grandi variazioni di spessore è ammesso solo con il montaggio di uno spessore di compensazione.
6. L'utilizzo di dispositivi a morsetti su rivestimenti autopulenti non è ammesso.
7. Nell'orientare gli elementi in vetro si deve tener conto delle misure della fessura per i relativi dispositivi. Le misure della fessura vanno impostate in modo da impedire un contatto tra il vetro ed i materiali duri (ad es. vetro, metallo, calcestruzzo).
8. Si deve garantire un montaggio senza forzature (senza creare locali superamenti delle tensioni limite stringendo troppo le viti).

Manutenzione

La corretta posizione, la scorrevolezza dei dispositivi e la regolazione della porta devono essere controllati regolarmente. In particolare in caso di locali molto frequentati il controllo deve essere eseguito da un'azienda specializzata nella manutenzione o nell'installazione. Gli elementi in vetro danneggiati (rotti e/o scheggiati) devono essere cambiati immediatamente! La pulizia delle superfici deve essere eseguita solo con detergenti e prodotti appropriati.

ES

Advertencias de seguridad importantes para el montaje y el uso de herrajes de vidrio DORMA

(Es necesario tenerlas en cuenta, además de las instrucciones de uso y de montaje, para evitar daños en el producto, así como daños personales y materiales)

Importante: Todos los usuarios deben estar informados sobre los puntos relevantes de las indicaciones siguientes, así como sobre las indicaciones de las instrucciones de uso y de montaje.

Datos generales

1. DORMA recomienda el uso de ESG-H (vidrio de seguridad simple termorresistente) según la norma DIN EN 12150-1.
2. Los herrajes de vidrio DORMA no son adecuados en espacios en los que se empleen productos químicos (p. ej. cloro), como por ejemplo en piscinas, saunas o piscinas termales de agua salada.
3. Las hojas correderas deberán moverse como mucho a la velocidad de paso y, antes de llegar a la posición final, deberán pararse con la mano.
4. Las hojas giratorias no deben empujarse con demasiada fuerza. Si se teme que se pueda llegar a producir un giro excesivo, este deberá evitarse con un tope de puerta.

Montaje

1. El montaje de los herrajes de vidrio únicamente debe llevarlo a cabo personal especializado que esté específicamente formado para el montaje de vidrio.
2. No deben montarse los vidrios que estén curvados y/o presenten daños en los cantos.
3. Existe el peligro de que se produzcan aplastamientos -en los cantos de cierre secundario, entre otros- y lesiones debido a una rotura durante el montaje. Debe llevarse la ropa protectora necesaria adecuada (en especial los guantes y las gafas protectoras).
4. Antes de finalizar el montaje de los herrajes, debe eliminarse la grasa de la zona de sujeción del vidrio con un producto de limpieza que disuelva la grasa.
5. Solo si se utiliza una capa de enrascado se permite el uso de herrajes de apriete en superficies de vidrio estructuradas (a excepción de los vidrios satinados) o en vidrios con grandes variaciones en el grosor.
6. No está permitido el uso de herrajes de apriete en capas protectoras autolimpiantes.
7. Al alinear los elementos de vidrio deberán respetarse las medidas de la ranura indicadas para el herraje correspondiente. Las medidas de la ranura deberán ajustarse de tal modo que se evite el contacto del vidrio con materiales duros (p. ej. vidrio, metal, hormigón).
8. Es imprescindible asegurar que el montaje se realiza sin aplicar presión excesiva (sin superar la tensión aplicada localmente debida a tornillos fijados con demasiada fuerza).

Mantenimiento

Deberá controlarse con regularidad el asiento y la marcha de las hojas así como el ajuste de las puertas. En especial, en el caso de emplazamientos de mucho tránsito deberá realizarse un control del funcionamiento técnico y de la instalación. Deberán cambiarse inmediatamente los elementos de vidrio que estén dañados (desconchamiento- to y/o encurvadura). La limpieza de la superficie debe ser hecha exclusivamente con los productos adecuados.

PL

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przy montażu i użytkowaniu okuc do szkła DORMA

(Poniższa instrukcja jest uzupełnieniem instrukcji montażu i obsługi. Należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia produktu, obrażeń ciała i szkód materiałnych)

Ważne: Wszyscy użytkownicy muszą zostać poinformowani o istotnych punktach dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszych instrukcjach oraz w instrukcji montażu i obsługi!

Informacje ogólne

1. DORMA zaleca stosowanie TSG-H (bezpieczne szkło hartowane) wg DIN EN 12150-1.
2. Okucia do szkła DORMA nie są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach, w których używane są chemiczne (np. chlor), takich jak kryte pływalnie, sauny lub baseny ze słoną wodą.
3. Nie wolno przesuwać paneli przesuwanych z prędkością przekraczającą prędkość chodu człowieka i należy zawsze ręcznie zatrzymywać drzwi przed osiągnięciem pozycji kołowej.
4. Nie wolno zamykać drzwi wahadłowych z nadmierną siłą. Należy również zamontować ogranicznik do drzwi, aby zapobiec zbyt szerokiemu otwarciu drzwi.

Montaż

1. Tylko odpowiednio wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel jest uprawniony do montażu okuc do szkła DORMA.
2. Nie wolno używać szkła z pęknięciami, rysami i/lub uszkodzonymi krawędziami.
3. Ze względu na niebezpieczeństwo przytraśnięcia ciała - m.in. w obszarze krawędzi drzwi - oraz możliwe obrażenia spowodowane pęknięciem szkła podczas montażu, wymagana jest odpowiednia odzież ochronna (w szczególności rękawice i okulary ochronne).
4. Przed montażem okucia na taflę, należy oczyścić powierzchnię szkła w obszarze zacisku za pomocą środka odtłuszczającego (standardowy środek czyszczący dostępny na rynku).
5. Nigdy nie należał stosować zacisków na powierzchniach ze szkła strukturyzowanego (z wyjątkiem szkła satynowanego) lub szkła o silnie zróżnicowanej grubości, chyba że z odpowiednią warstwą wyrównującą.
6. Nie wolno stosować zacisków na powłokach samoczyszczących.
7. Podczas regulacji elementów okuc należy zawsze zachować minimalną odległość wymaganą dla danego elementu. Odległość powinna być regulowana tak, aby tafla nie dotykała twardych elementów, takich jak szkło, metal czy beton.
8. Należy pamiętać, aby nie używać nadmiernej siły podczas montażu szkła (należy unikać miejscowych naprężeń wynikających z bardzo mocno dokręcanych śrub).


Konserwacja

Należy regularnie sprawdzać okucia pod kątem prawidłowego położenia i płynności działania, a drzwi pod kątem prawidłowej regulacji. W szczególności, gdy drzwi używane są z zwiększoną częstotliwością wymagana jest kontrola systemów drzwiowych przez odpowiednio wykwalifikowany personel (wyposażone firmy lub firmy instalujące). Uszkodzone elementy szklane należy niezwłocznie wymienić (łuszczące się szkło i/lub z pęknięciami konchoidalnymi)! Do czyszczenia powierzchni okuc należy używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących i pielęgnacyjnych.


STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek do WC / WC lock


2. Instrukcja montażu, instrukcja pielęgnacji, Obsługa i konserwacja / Installation instruction, Care instructions, Service and Maintenance

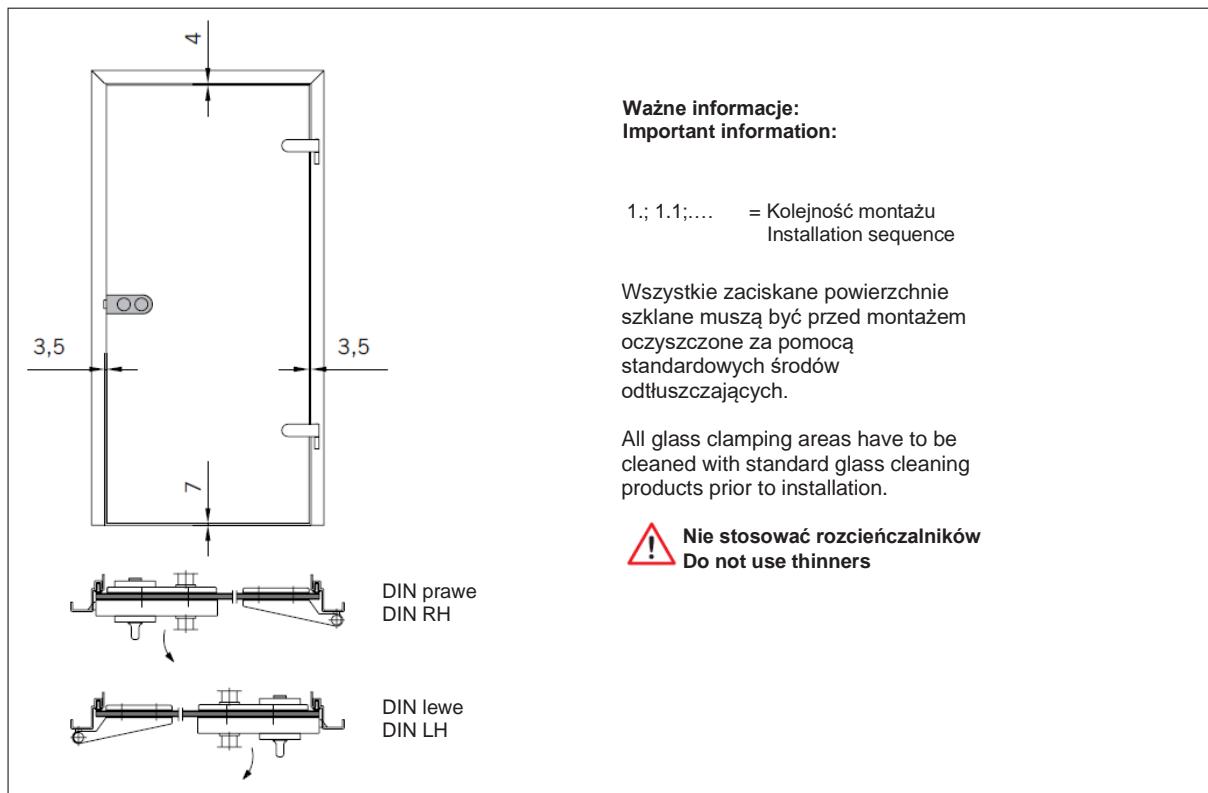

Przygotowanie szkła: Glass preparation:

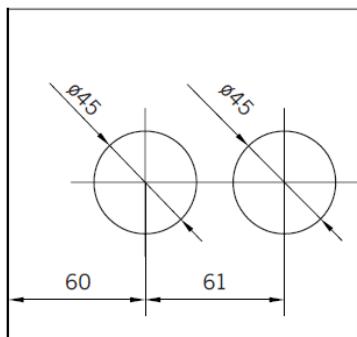

Niezbędne narzędzia: Requisite tool:

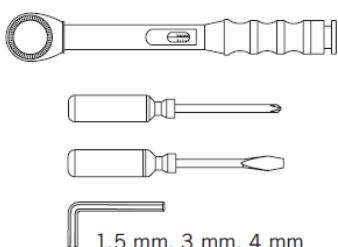

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji:

Powierzchnie okucia wymagają konserwacji i należy je czyścić w sposób dostosowany do materiału i tekstuury.

- Do powierzchni metalowych (anodowane wykończenia, stal nierdzewna) należy stosować wyłącznie odpowiednie środki czyszczące bez substancji ściernych.
- Do powierzchni lakierowanych należy stosować wyłącznie odpowiednie środki czyszczące niezawierające rozpuszczalników.
- Powierzchnię z mosiądu (bez powłoki ochronnej) należy od czasu do czasu zabezpieczyć odpowiednim środkiem konserwującym, aby zapobiec zmatowieniu.

Obsługa i konserwacja:

Zalecamy, aby działanie okucia było sprawdzane przez specjalistów po ok. 200 tys. operacji bądź nie rzadziej niż raz w roku.

General care instructions:

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and texture.

- For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please only use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.
- For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.
- Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion to avoid tarnishing.

Service and maintenance:


We recommend to check the function of the fitting every 200.000 movements by specialists or 1 per year.

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS


Zamek do WC / WC lock

Dostępne kształty:
Design options:


STUDIO Rondo

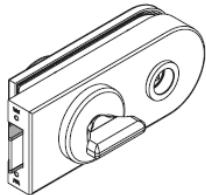

STUDIO Classic

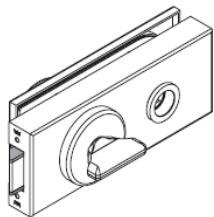


STUDIO Arcos

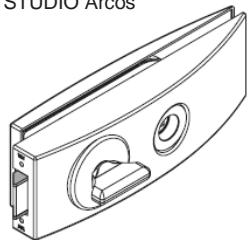


Zakres dostawy:
Scope of delivery:

☞ Wszystkie wymienione typy zamków mają identyczną zawartość opakowania!

☞ Pack contents identical for all listed lock types!

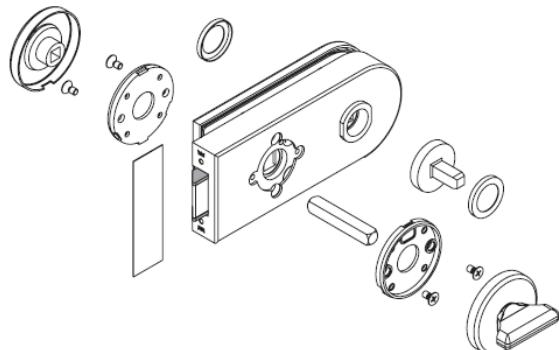

Instrukcja montażu krok po kroku dla wszystkich wymienionych typów zamków. Na rysunku: STUDIO Rondo
Step-by-step installation instruction for all listed lock types. Pictured: STUDIO Rondo

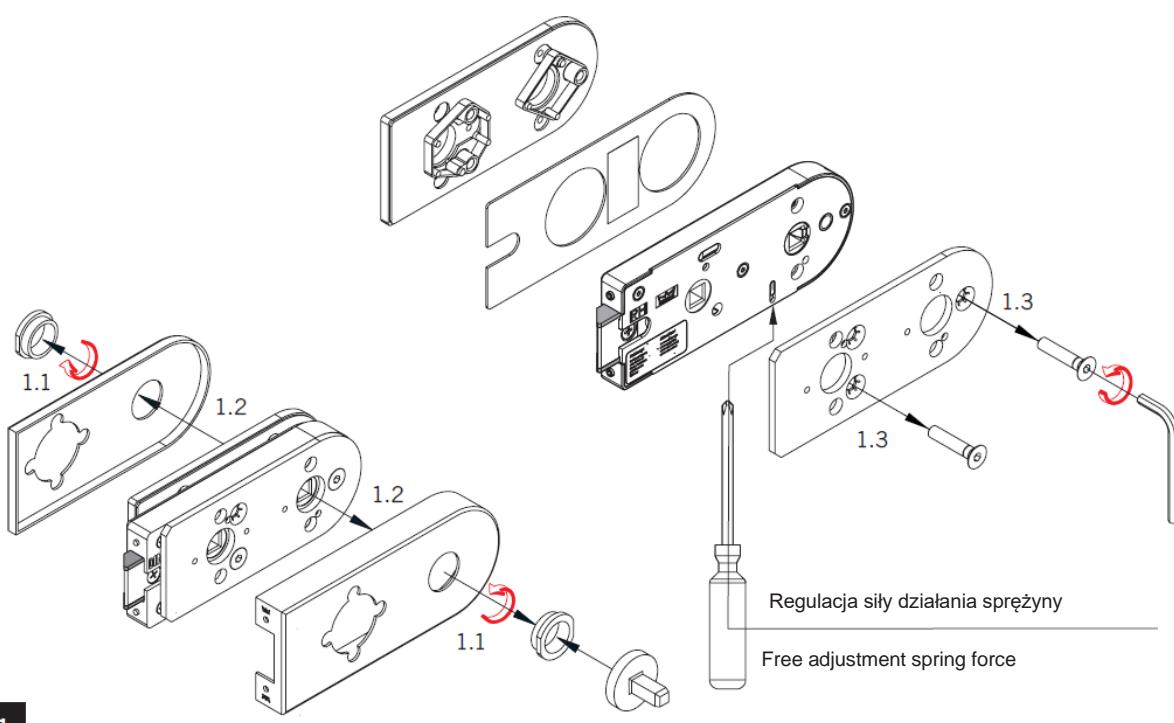


STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek do WC / WC lock



☞ Proszę zwrócić uwagę na pożądany kierunek zamka (lewy/prawy)! Odpowiedni kierunek L/P jest opisany na korpusie zamka!

☞ Please regard the desired DIN direction of lock! The desired DIN direction must be legible!

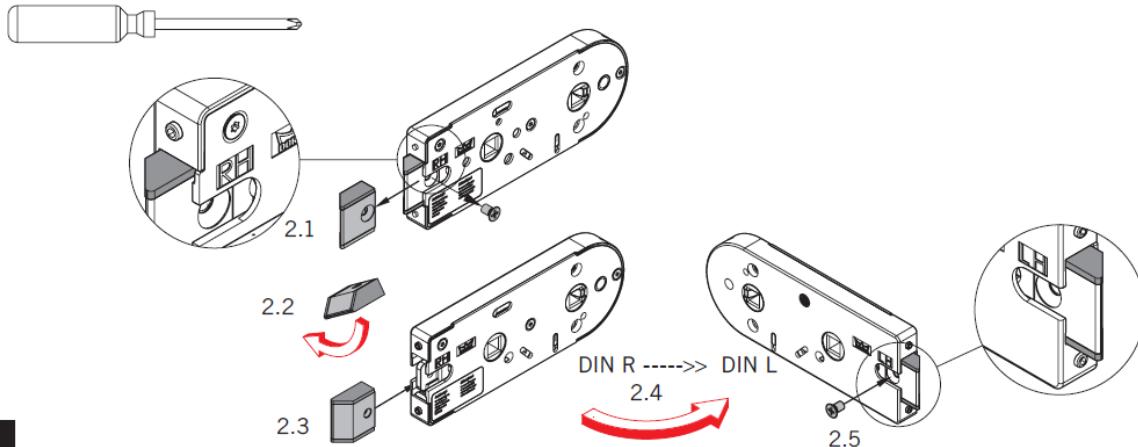

☞ Ścięta strona języka musi być zawsze skierowana w stronę taflki szklanej

☞ Bevelled side of latch must always point to the glass!

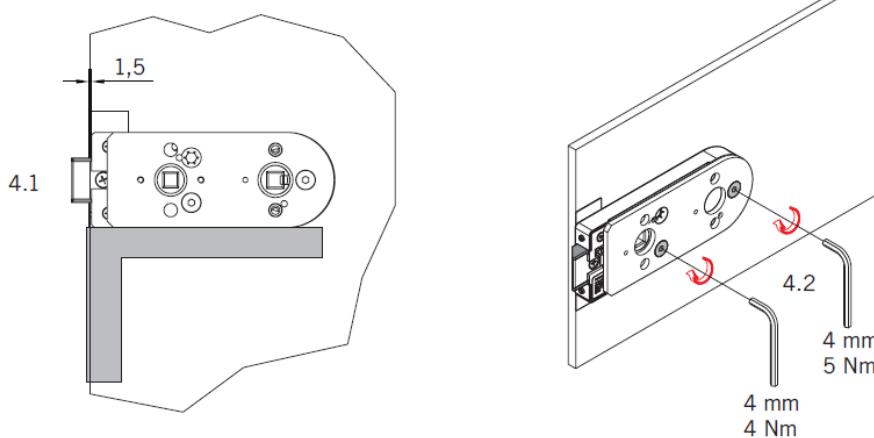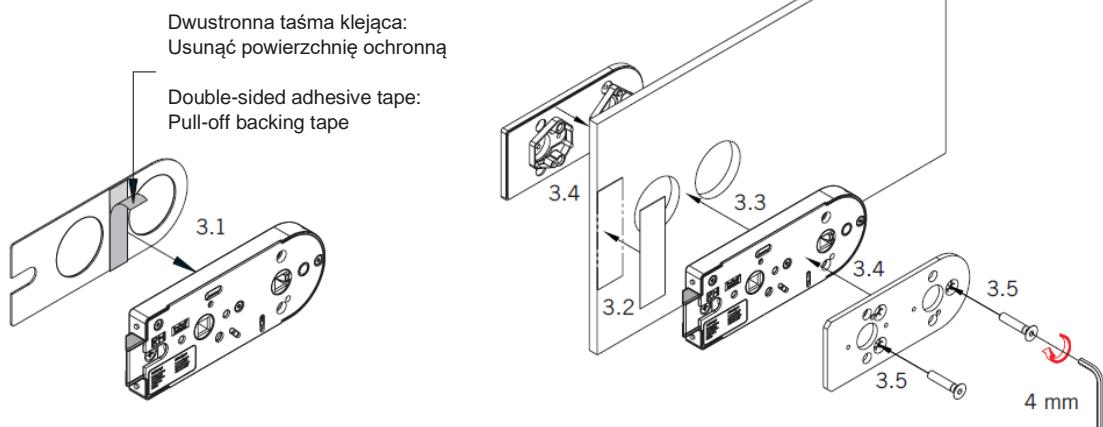


STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek do WC / WC lock



Pozycjonowanie klamki

Height adjustment of lever handles

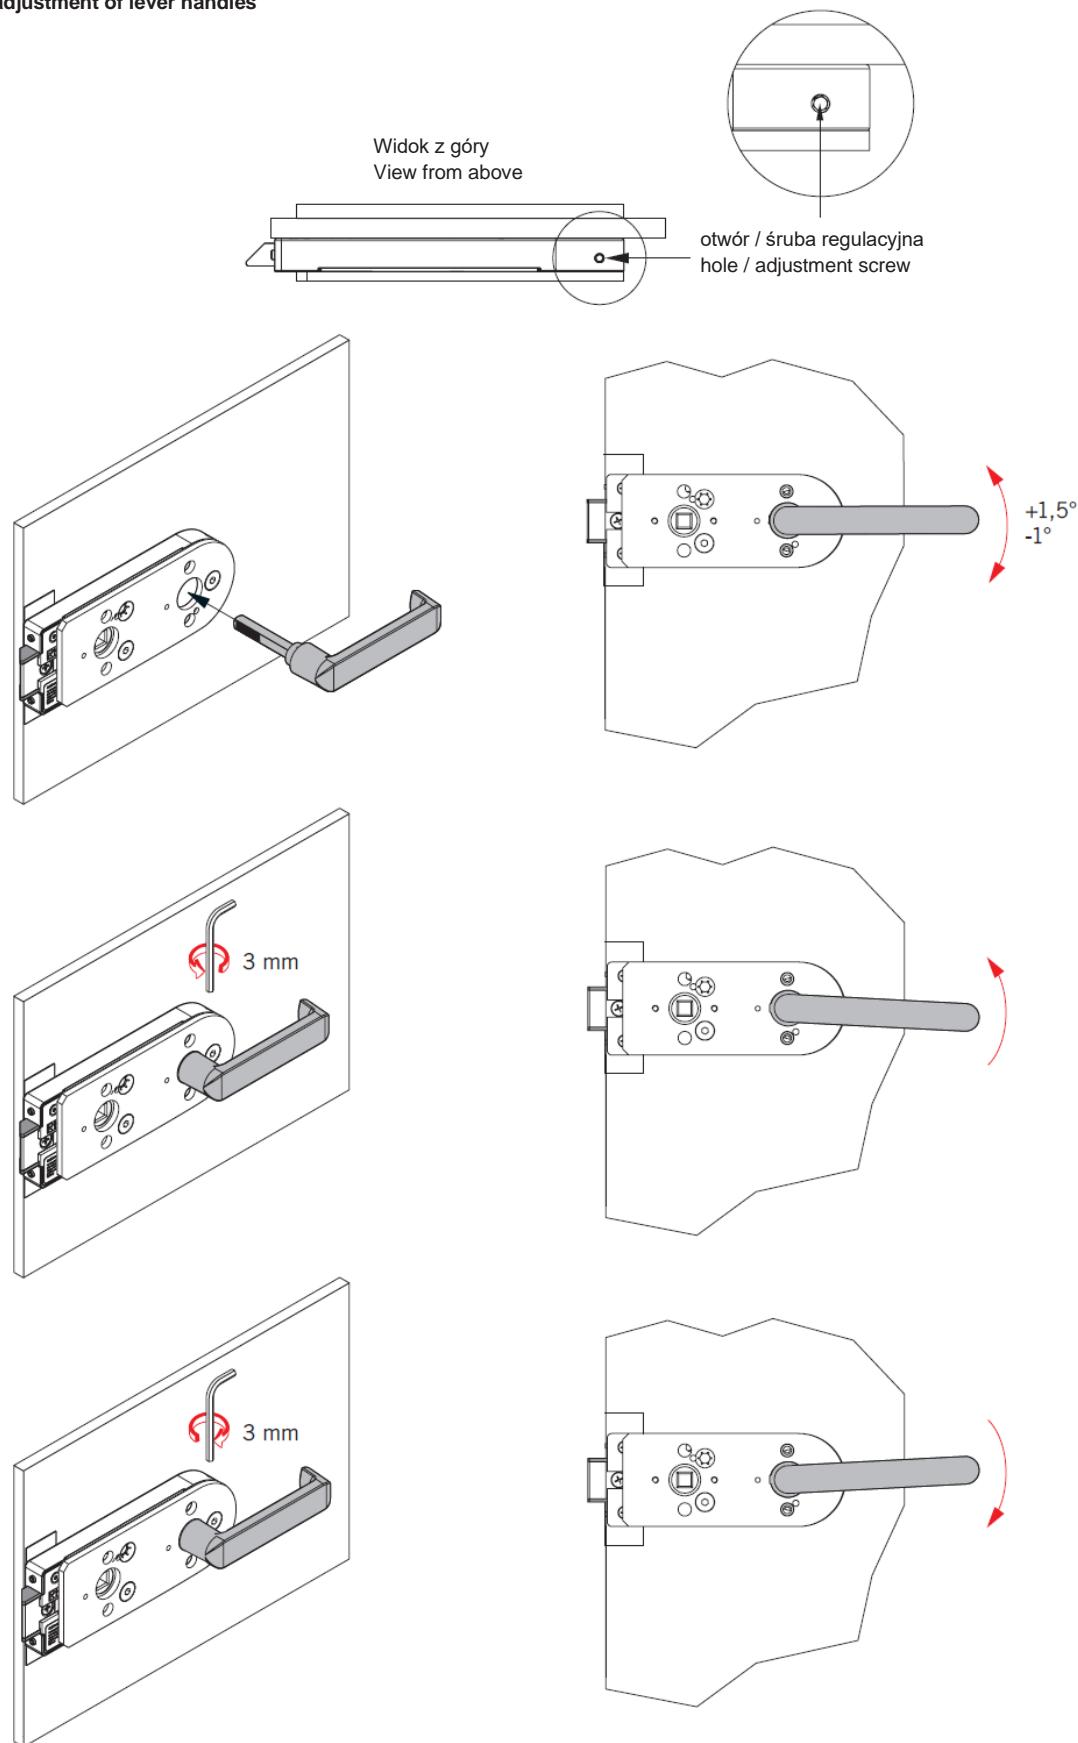

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek do WC / WC lock

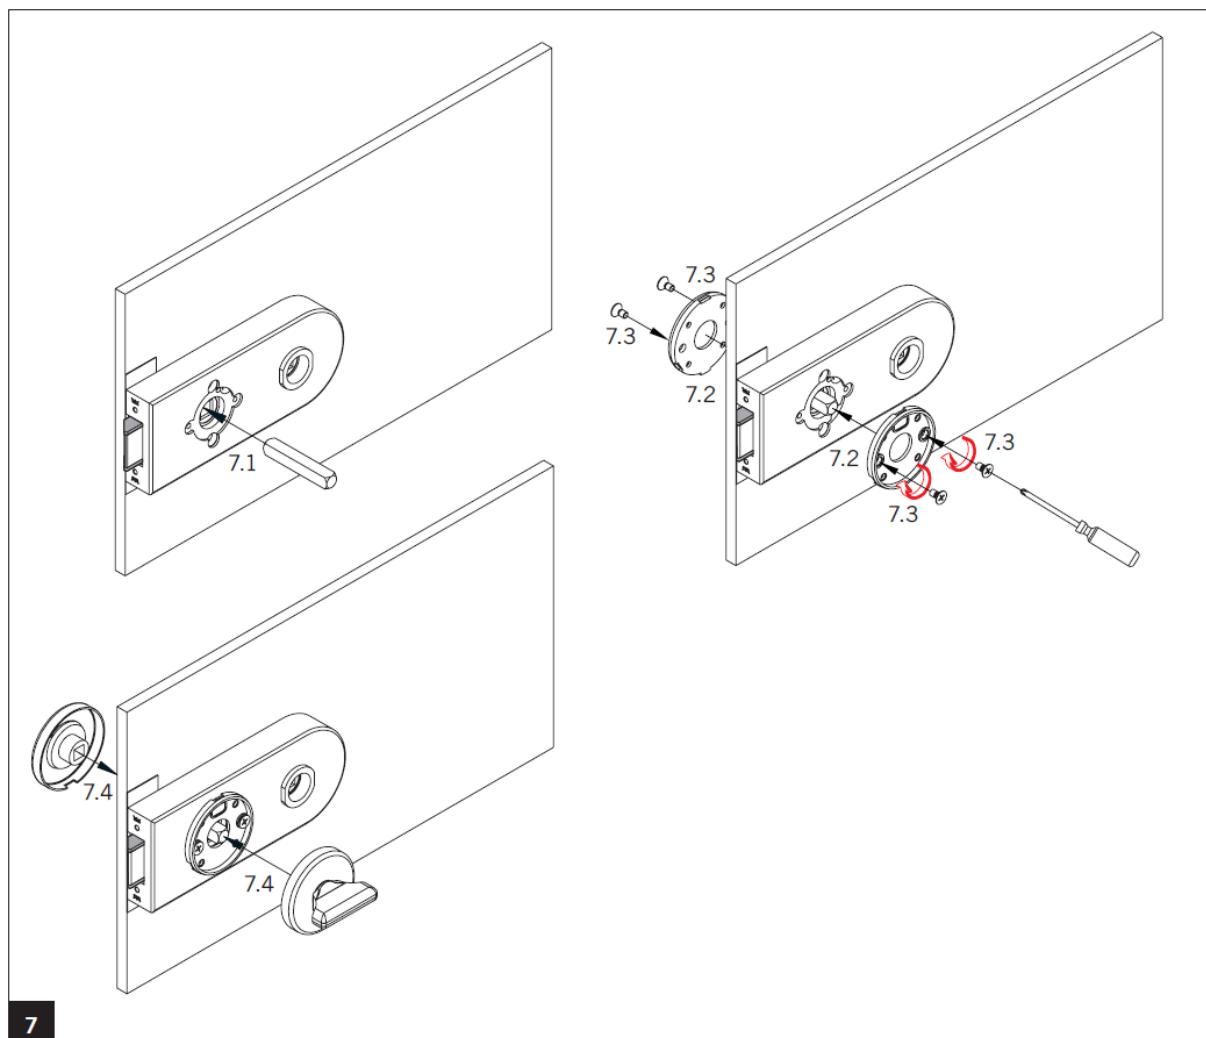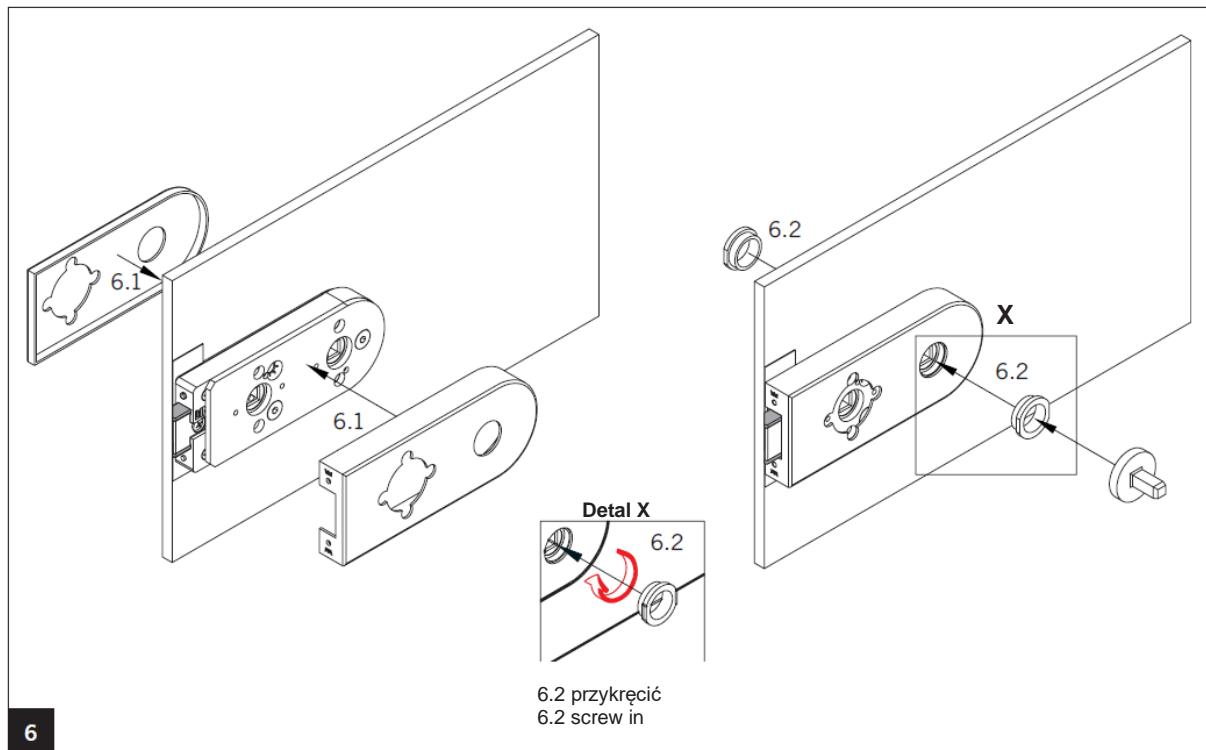

STUDIO RONDO/CLASSIC/ARCOS

Zamek do WC / WC lock

Klamka nie wchodzi w skład kompletu!

Lever handles are not included in scope of delivery!

W przypadku zastosowania innych klamek należy zapoznać się z instrukcją montażu producenta!
By use of other lever handles, please see installation instruction of manufacturer!

