


**Montageanleitung
DORMA GK 20
Oberlichtgegenkasten**

**Installation instruction
DORMA GK 20
Double overpanel strike box**

Wichtige Informationen:
Important information:

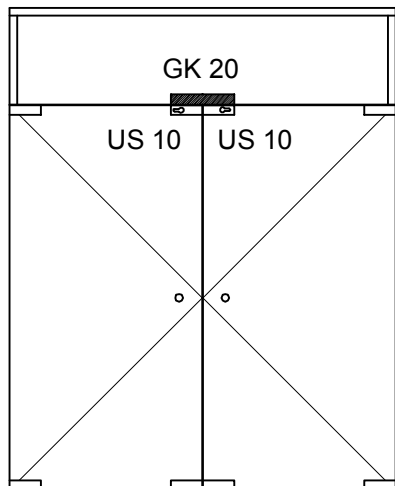

① = Bauteil/Baugruppe
 Component

1. ; 1.1 ; ... = Montagefolge
 Mounting sequence


Vor der Montage Glasflächen
 mit handelsüblichem Glasreiniger
 im Bereich der Klemmflächen reinigen.

All glass clamping areas are to
 be cleaned with standard glass
 cleaning products prior to installation.



keine Verdünnung verwenden
 Do not use thinner

Glasbearbeitung:
Glass preparation:


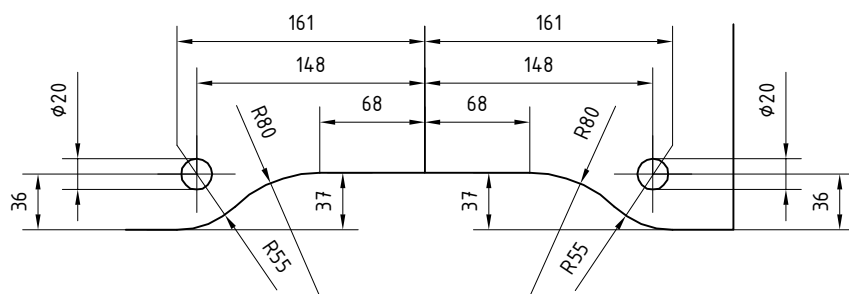


Montagewerkzeug:
Requisite tools:




Lieferumfang:
Scope of delivery:

1,5 mm

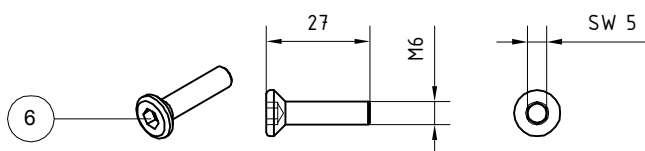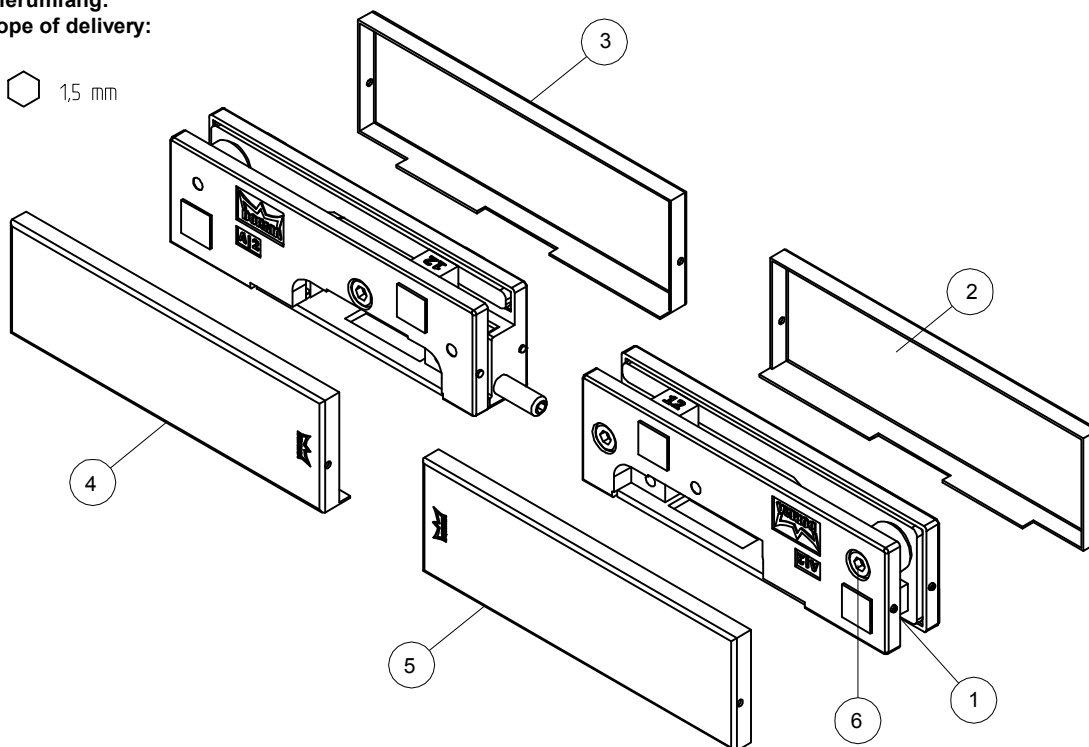


1. Vorbereitung des Grundkörpers:
1. Preparation the base unit:

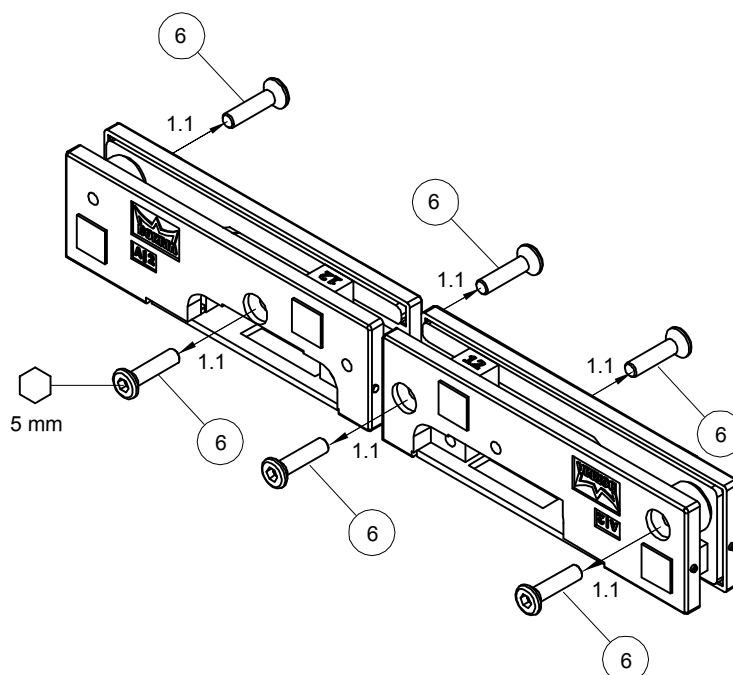


1. Vorbereitung Grundkörper:
1. Preparation of base unit:

- 1.2 Holz-/ Kunststoffklötze entsorgen
 1.2 Dispose the spacer

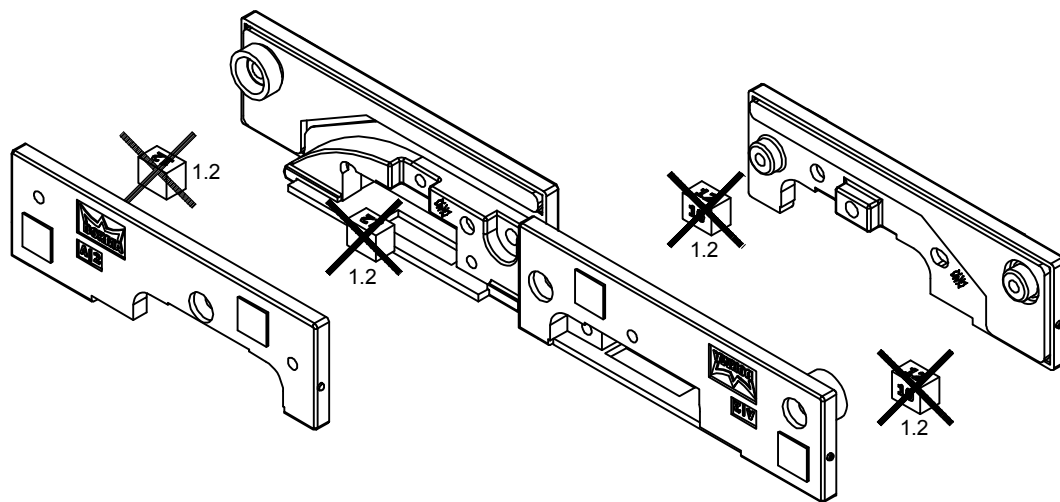



1.3 Folienstreifen (1.5) abziehen und Zwischenlage (1.6) aufkleben.

1.3 Pull off the backing tape (1.5) and stick on the gasket (1.6) into right place.

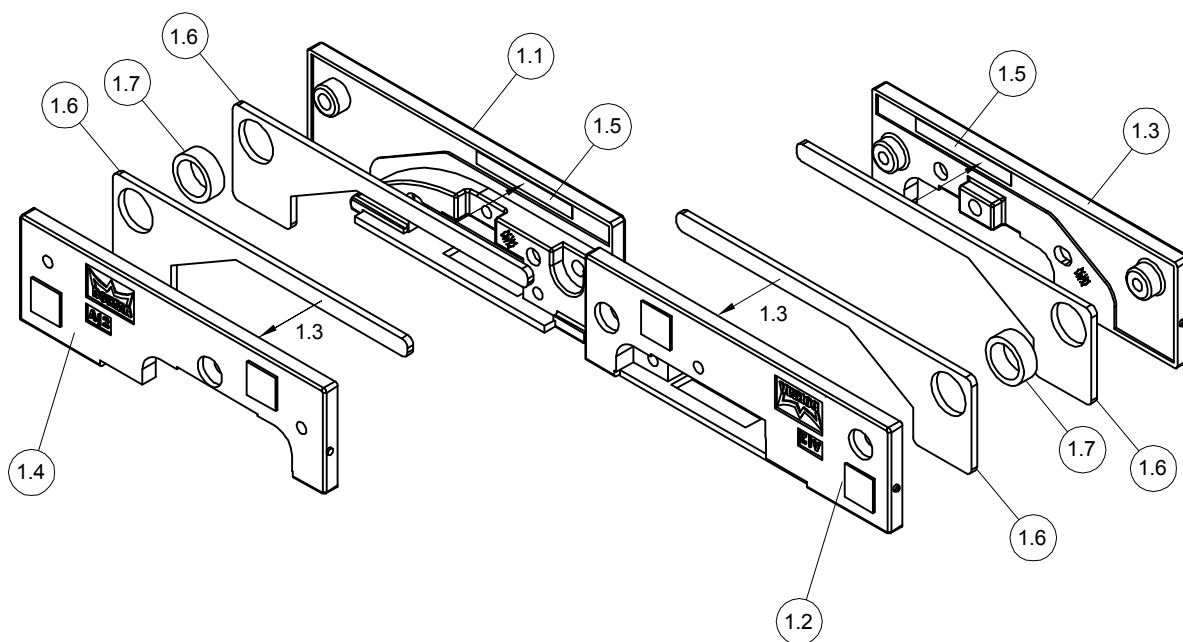


2. Montage des Grundkörpers:
2. Installation of the base unit:

2.1 Oberlicht an Decke befestigen (z.B. mit Wandanschlussprofil):
 2.1 Fixing of overpanel at ceiling (e.g. with connecting profile):

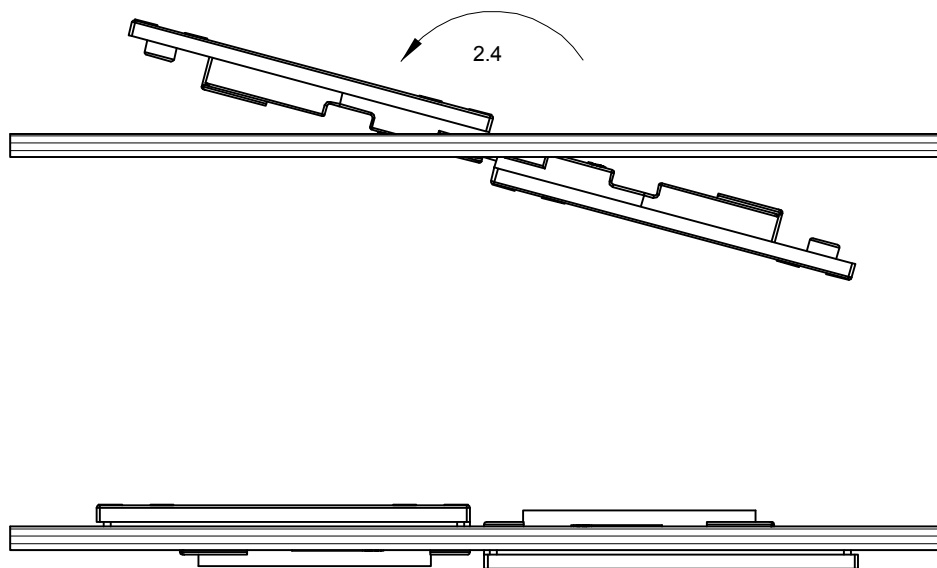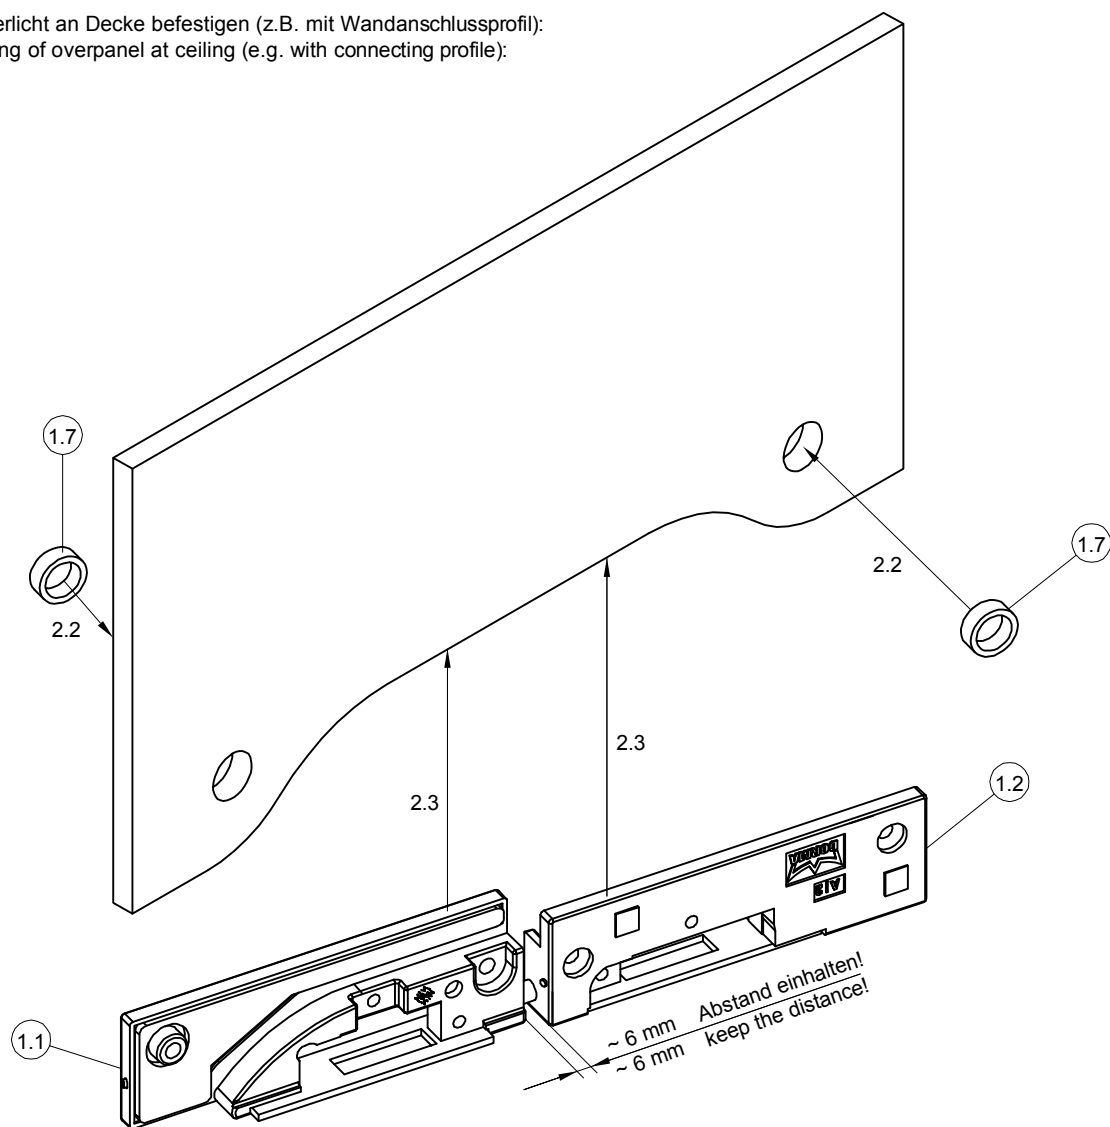


**2. Montage des Grundkörpers:
2. Installation of the base unit:**

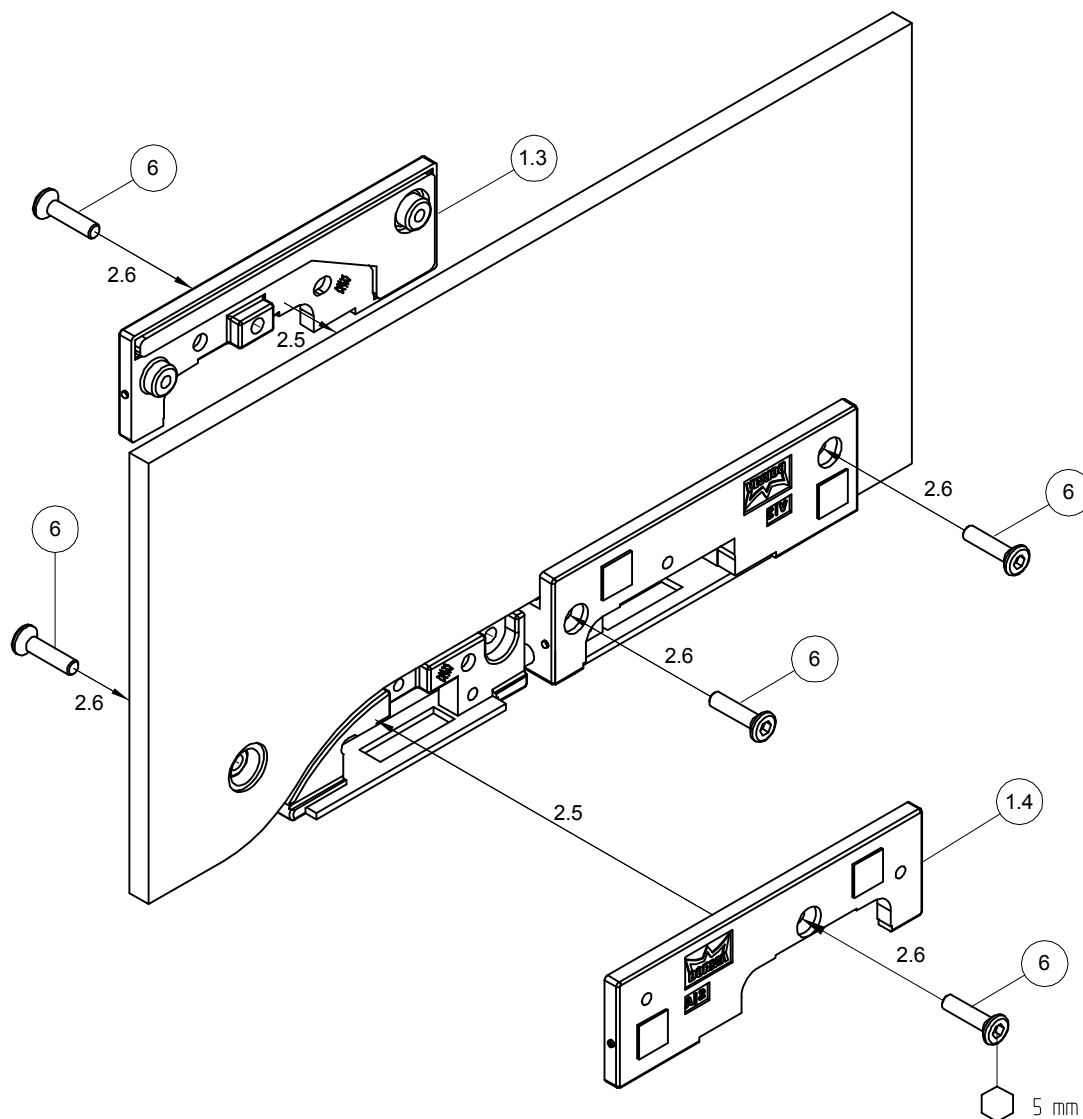


2.7 Zusammen mit Schlössern am
Drehflügel ausrichten


2.7 Adjust in combination with the locks on
door panel.



2. Montage des Grundkörpers:
2. Installation of the base unit:

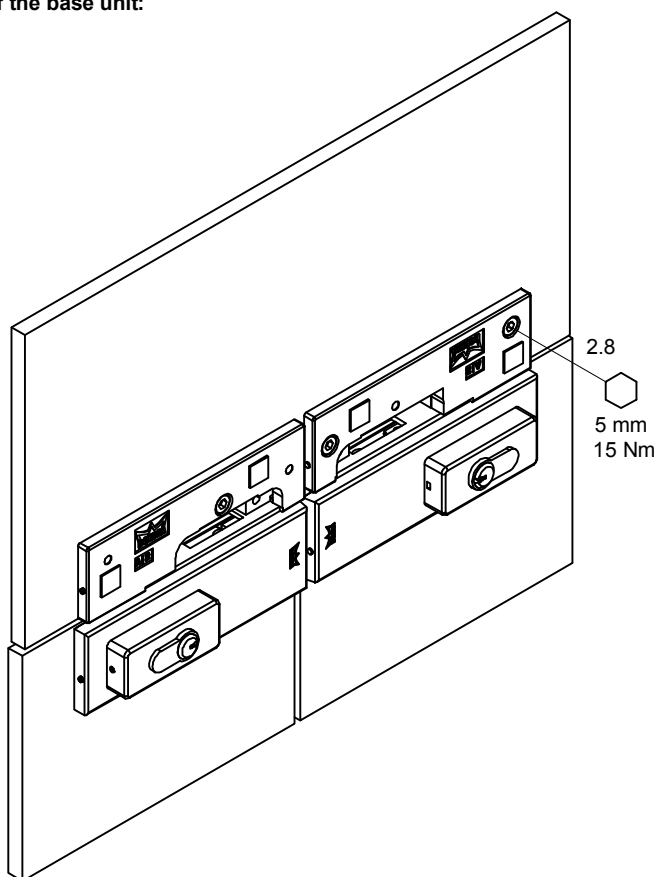

3. Montage der Abdeckkappen:
3. Installation of cover caps:

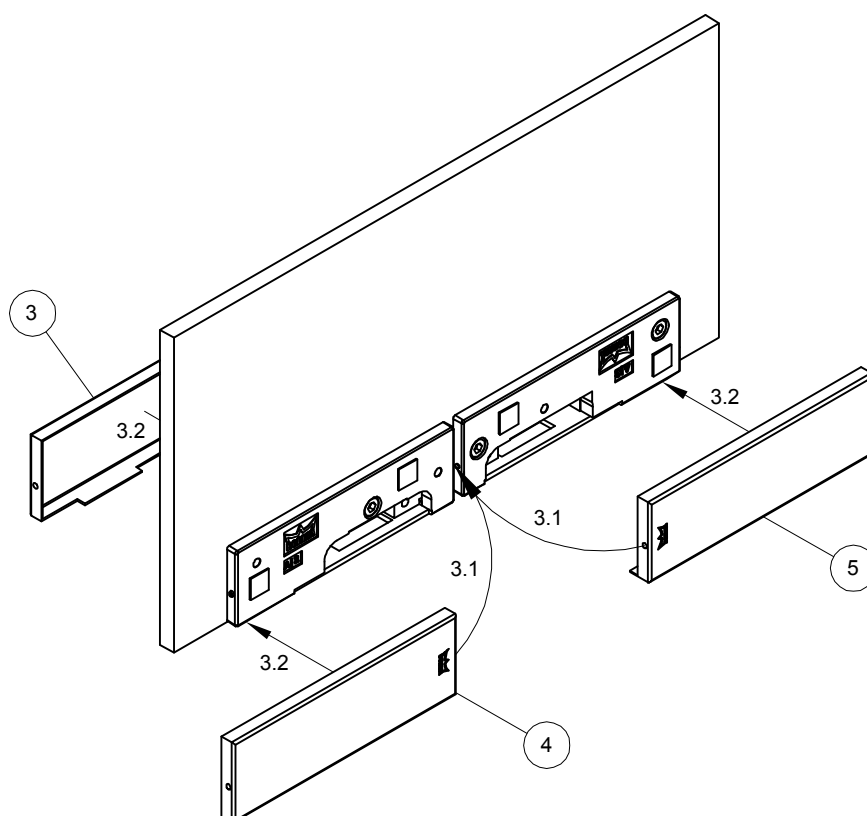


3. Montage der Abdeckkappen:

3. Installation of cover caps:

3.3 Gewindestifte ausdrehen
und Kappen fixieren.

3.3 Loosen grub screws and
fix the cover caps.

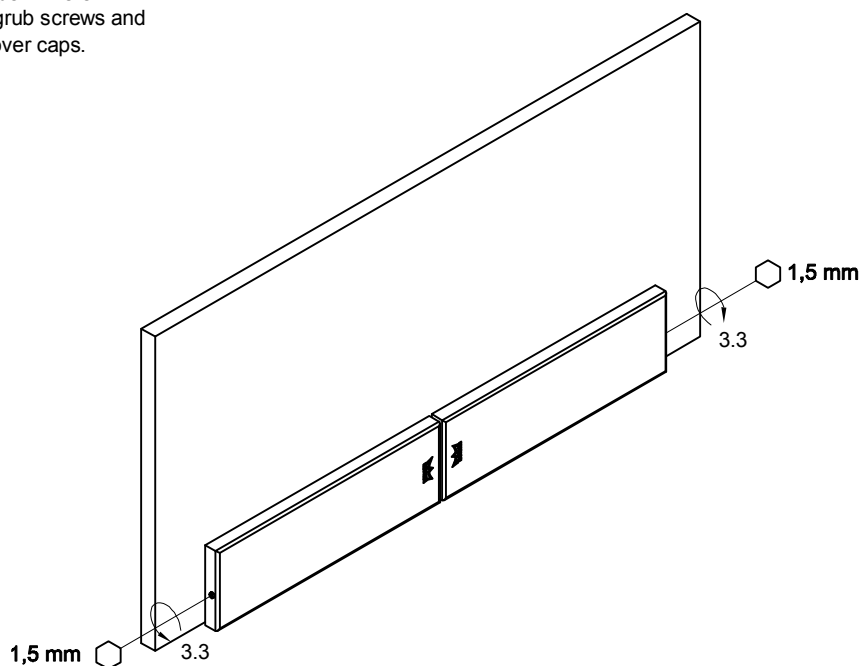

Pflege allgemein:

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um Anlaufen zu vermeiden.

Wartung allgemein:

Wir empfehlen die Funktion der Beschläge alle 500.000 Bewegungen durch Fachleute zu prüfen.

General care instructions:

The surface finishes of the fittings are not maintenance-free and should be cleaned according to their material and design.

- For metallic surfaces (anodised finishes, stainless steel) please use appropriate cleaning agents without abrasive additives only.
- For varnished surfaces please use appropriate solvent-free cleaning agents only.
- Brass surfaces (without surface protection) have to be treated with an appropriate maintenance agent on occasion, to avoid tarnishing.

Service and maintenance:

We recommend to check the function of the fitting all 500.000 movements by specialists.